


Handleiding / manuel d'installation VEI180:

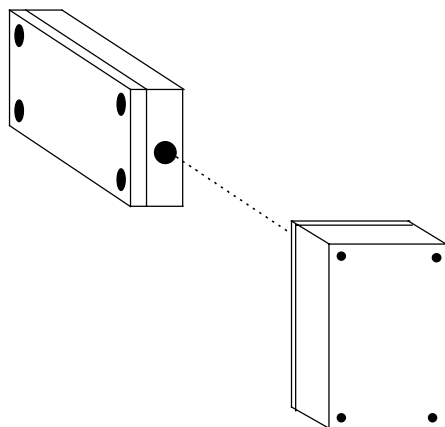

Le kit VEI180 est composé de:

- 1 x Emetteur IR
- 1 x Récepteur IR
- 2 x Batterie LR14
- 2 x Passe-fils 5 à 7 mm

Een set VEI180 bestaat uit:

- 1 x IR zender
- 1 x IR ontvanger
- 2 x Batterij LR14
- 2 x Kabeldoorvoering 5 à 7 mm

Aanbevelingen voor de installatie:

- Respecteer de algemene installatievoorschriften voor de installatie van de voor 100% geteste elektronische toestellen;
- Vermijd aanraking van de elektronische componenten;
- Respecteer spaningen en polariteiten, zoals aangeduid;
- Doe geen aanpassingen van de stand van de zenddiode DD01. Het centrum van de diode is parrallel geregeld aan het doorkijkvenster om zo een gemakkelijke uitlijning van de toestellen te verzekeren;
- Plaats geen opstakels voor het venster vooraan aan de zender en ontvanger;
- Verzeker er U van dat zender en ontvanger goed uitgelijnt staan tijdens de ganse beweging van het hek;
- Let op de plaatsing van het deksel, de kabeluitgang is aan de andere kant van de lens;
- Om er U van te verzekeren dat de behuizingen en kabeldoorgangen IP66 blijven is het aangeraden ter hoogte van de kabeluitgangen een lus in de kabel te voorzien;
- Montage van de kabeldoorgangen:
 - Snij een kleine diamater in de doorvoering terwijl U aan de punt trekt van de doorvoering;
 - Plaats de doorvoering in de opening in de behuizing;
 - Plaats de kabel in de opening in de doorvoering;
 - Trek de kabel naar buiten om waterdichtheid te verzekeren.



Vervang de batterijen elke 6 MAAND !!

Recommandations de montage:

- Respecter les règles de l'art pour la manutention de ces produits électroniques testés en usine à 100%;
- Eviter de toucher les composants électroniques;
- Respecter les voltages et polarités indiqués;
- Ne pas modifier le positionnement de la diode émettrice réhaussée DD01. L'axe de la diode est parallèle aux faces du boîtier pour assurer un faisceau rectiligne;
- Ne pas obstruer les lentilles (passage du faisceau);
- S'assurer du bon alignement du boîtier émetteur et du boîtier récepteur durant tout le déplacement;
- Faire attention au sens du couvercle du récepteur. La lentille doit être à l'opposé de la sortie du câble;
- Pour conserver l'étanchéité IP66 des boîtier et des passe-fils, réaliser une boucle à la sortie du câble;
- Montage du passe-fil:
 - Couper le petit diamètre en tirant la pointe;
 - Monter le passe-fil dans le perçage du boîtier;
 - Passer le câble;
 - Puis tirer le vers l'extérieur pour assurer le serrage.



Remplacer les piles tous les 6 MOIS !!

00-100062