



TOE50/2 & 54/2

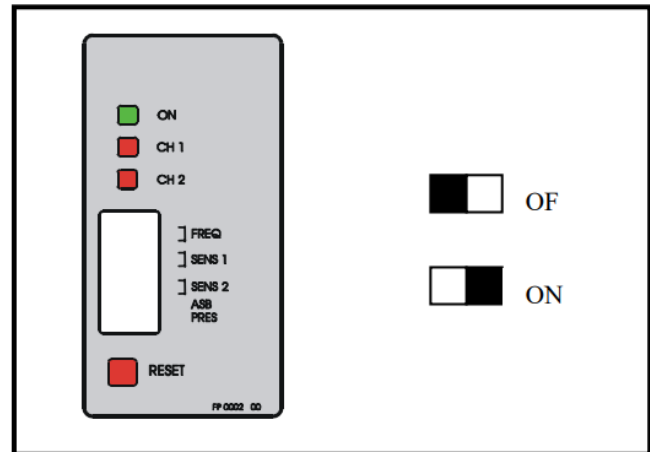

Frequentie instelling (Dip 1 en 2) ; men kan een andere frequentie kiezen om interferentie tussen twee detectoren te voorkomen. Interferentie herkent men door willekeurige activaties, klikende relais of mogelijke het vastlopen van de detector.

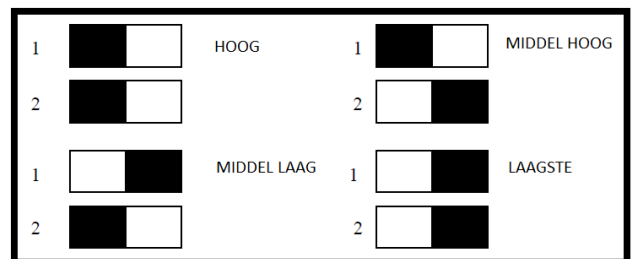


Voertuig	$\Delta L/L$
Fiets	0.02%
Motorfiets	0.12%
vrachtwagen	0.4%
Auto	>1.0%

Gevoeligheid

Kanaal 1: dip 3 & 4

Kanaal 2: dip 5 & 6

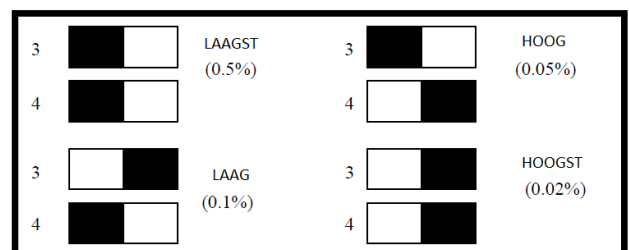

De gevoeligheid van de detector voor de inductieve verandering kan aangepast worden voor een betrouwbare werking, of om te vermijden dat bepaalde voertuigen de detector activeren.

Automatic sensitivity boost (ASB) (dip 7); Wanneer de **ASB** aan staat word bij detectie het gevoeligheidsniveau verhoogd naar het hoogste niveau. Dit zorgt ervoor dat de detectie niet wegvalt. Bv; bij vrachtwagens met een aanhangwagen.

Presence (PRES) (dip 8);

On = Permanent

OFF = beperkt, 1 uur voor 3% $\Delta L/L$

interne verbindingen

AB logica

Geen AB logica . . .

AB aanwezigheid . . .

AB puls . . .


Puls/aanwezigheid

PP1 - kanaal 1

PP2 – kanaal 2

Aanwezigheid . . .

Puls . . .

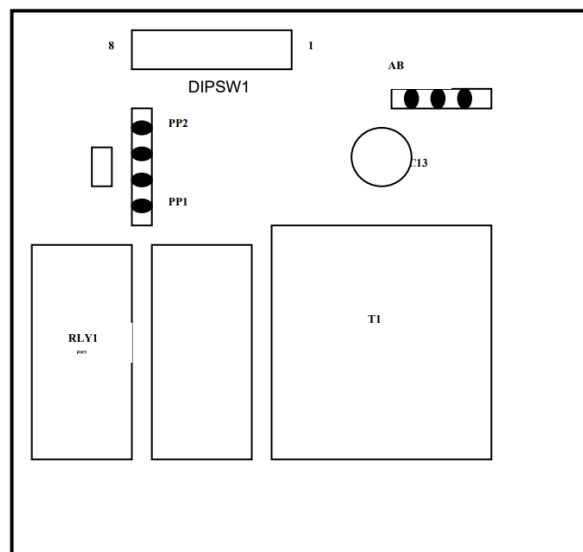

Aanduidingen

Groene LED - Power On

Rode LED - Kanaal uitgang

Na de opstart of na het her instellen past de detector zich automatisch aan de lus aan. Na 0.2 seconden begint de rode led te knipperen (50Hz = 5 maal knipperen). Indien er een fout is met de lus (open circuit of kortsluiting) dan knippert de led sneller. Bij her instellen knippert de led trager.


Reset knop

De detector moet gereset worden na iedere verandering van de instellingen.

Bij een fout indicatie (zie boven) moet de detector gereset worden via de reset knop. (dit na het oplossen van het probleem).

Aansluitingen

Pin	Omschrijving
1	Voeding +
2	Voeding -
3	Lus kanaal 1
4	Lus Kanaal 1
5	Lus Kanaal 2
6	Lus Kanaal 2
7	Kanaal 2 N/O
8	Kanaal 2 Com
9	massa
10	Kanaal 1 N/O
11	Kanaal 1 Com

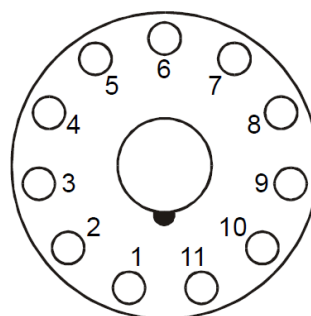


Aanleggen van de lus

Kabelvereisten (lus + aansluitdraad)


Kabelsectie 1.5mm², geïsoleerde kabel.

Voor langere afstand gebruikt u afgeschermd
getwiste kabel (Minimum 20 twists per meter).

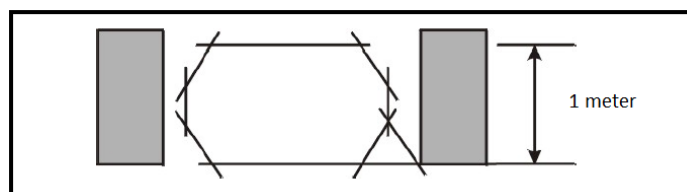

Diepte van de gleuf

De gleuf moet 3 tot 5 cm diep zijn.

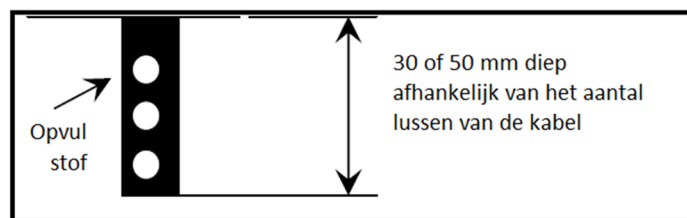


Aantal Lussen

Omtrek	Aantal lussen
3-6m	4
6-10m	3
10-30m	2

Nota; Voeg 2 extra lussen toe om het effect van ondergrondse wapening te verminderen.

Logische werking van de detectie

Mode puls

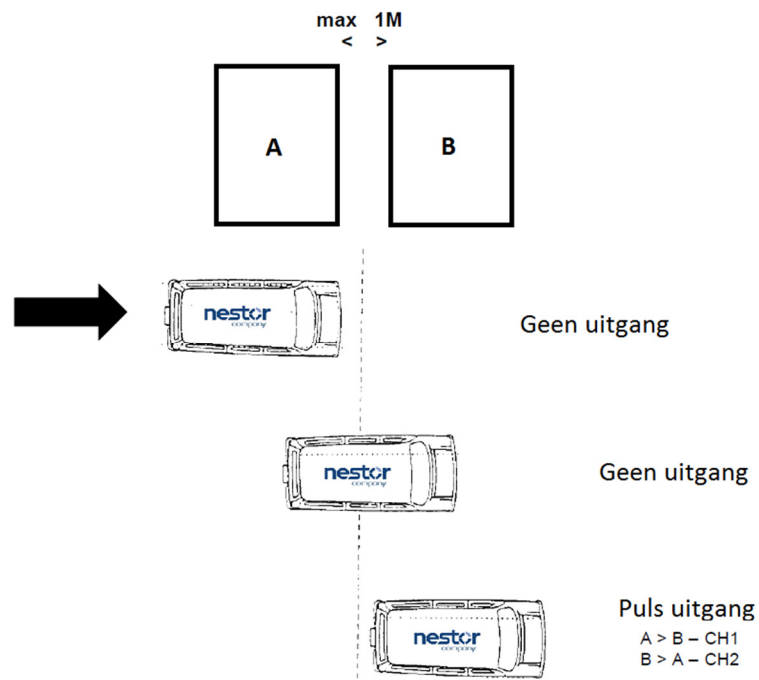

Mode aanwezigheids

