

Manuel

Connexion de LOC900 à STU830 et STS102



automation

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be


Connecter la serrure LOC900 sur le STU830:

5.9 - CLIGNOTANT

CITY1-EVO prévoit l'emploi d'un clignotant à 230V - 40W (120V - 40W pour le model 120V) avec intermittence interne.

Brancher les câbles du clignotant aux bornes H1 et H2 de l'armoire.

Utilisez la sortie de lampe H1 & H2 ! ->

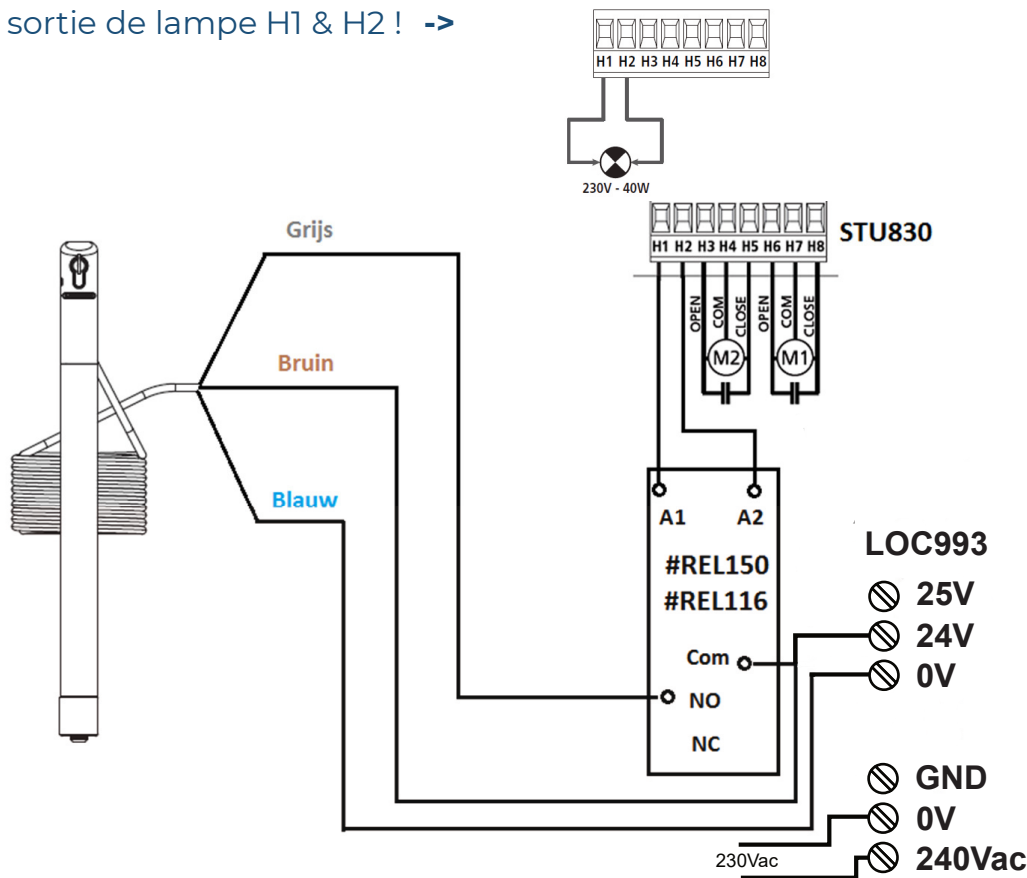

Paramètres

En ouverture et fermeture la sortie de la lampe est active (230V ac).


Quand le pêne est bloqué on peut programmer le coup de bélier. Paramètre **t.inv:**

t.inv		Temps coup de bélier	no	no
	no	Fonction désactivée		
	0.5" - 1'00	Pour faciliter le déblocage de l'électro-serrure peut être utile gérer pour un court délai en fermeture les moteurs avant de commencer l'ouverture. L'armoire commande les moteurs en fermeture pour le temps établit		

Si t.inv n'est pas utilisé ont peut quand même activer le verrou avant l'ouverture de la porte par le paramètre **t.Pre:**

t.Pre		Temps pré-clignotement	1.0"	1.0"
	0.5" - 1'00	Avant de chaque mouvement du portail, le clignotant viens activé pour le temps t.Pre, pour signaler que commence le mouvement		
	no	Fonction désactivée		

Connecter la serrure LOC900 sur le STS102 :

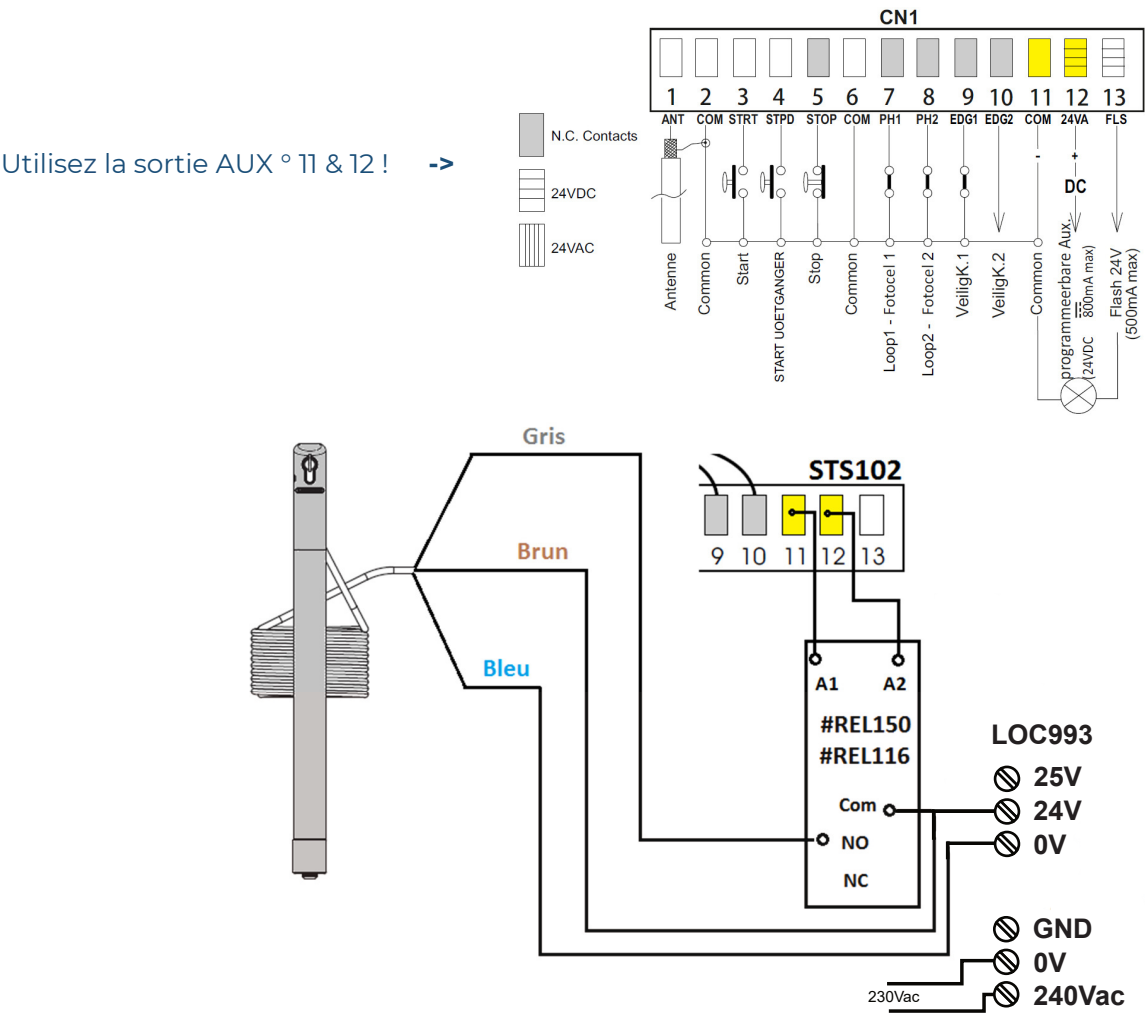

Paramètres:

94- 24V aux	Toujours	Sortie Aux toujours alimentée	Toujours
	en cycle	Sortie Aux active seulement durant le cycle	
	Ouverture	Sortie Aux alimentée seulement durant l'ouverture	
	Fermeture	Sortie Aux alimentée seulement durant la fermeture	

- 76 : Mettez le temps “COUP De BELIER” sur **3**.
- 77 : Pas important, on n'utilise pas la sortie du serrure. Mettez le sur 1 ou 2.
- 78 : Ouverture et fermeture.

76- Coup de Belier	Arret 3	Facilite la libération de l'electroserrure	Arret
77- Temps serrure	Arret 5	Règle le temps de déclenchement de la serrure de 0 à 5 s	3
78- Serrure	Seulement ouverture	Active seulement avant de l'ouverture	Seulement ouverture
	seulement fermeture	Active seulement avant de la fermeture	
	Ouverture et fermeture	Active avant de l'ouverture et de la fermeture	