



V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte, 65/67 - 12035 RACCONIGI (CN) ITALY

tel. +39 01 72 81 24 11 fax +39 01 72 84 050

info@v2home.com www.v2home.com



IL n. 362
EDIZ. 05/03/2012

BLINKO-M

LMP350

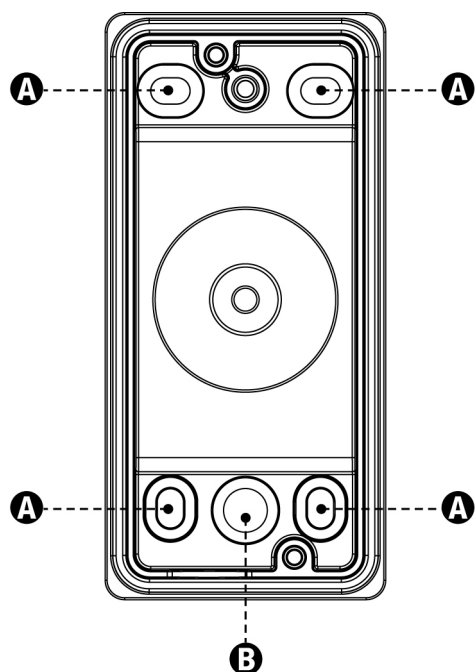
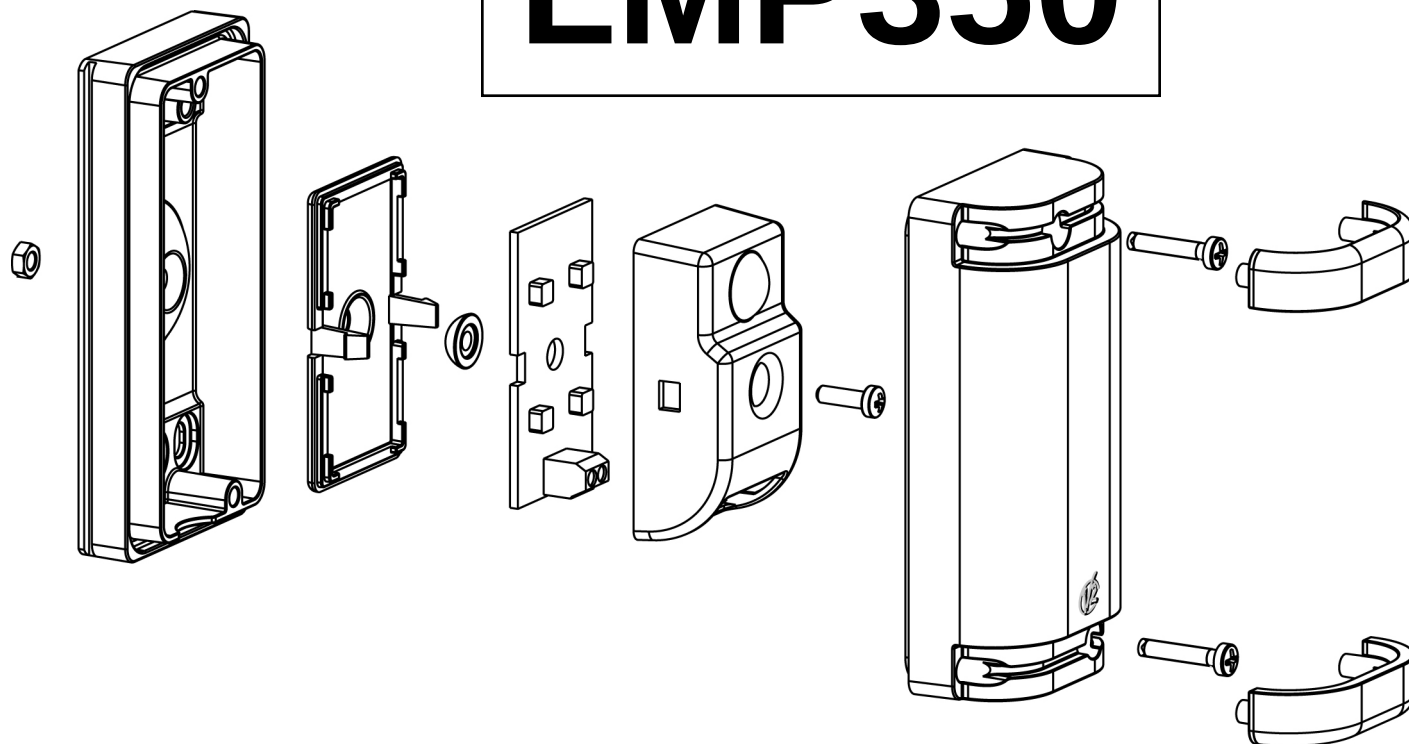


Fig. 1

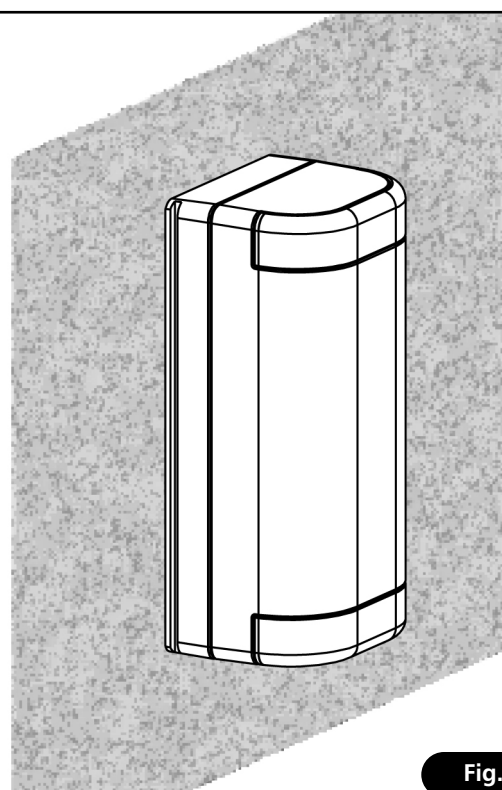


Fig. 2

Blinko est un clignotant à DEL pour la signalisation de dangers liés à l'emploi d'automations de portails, portes de garage et lèves-barrières routières; toute autre utilisation est interdite et impropre.

NOTICES IMPORTANTES

Attention! L'installation du produit doit être effectuée par personnel qualifié dans le respect des lois et normes en force dans le territoire et de ce mode d'emploi.

Il est important de respecter les notices suivantes :

- Vérifier que la tension d'alimentation du produit soit compatible avec celle des bornes de l'armoire de commande dédiés à la connexion du feu.
- Avant d'effectuer les connexions électriques il est opportun d'enlever courant à l'armoire de commande.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	24 ÷ 300Vdc 24 ÷ 230Vac 50/60Hz
Intermittence	automatic
Cycle max de fonctionnement	80%
Degré de protection	IP54
Température de fonctionnement	-20 ÷ +60 °C
Dimensions	90 x 43 x 36 mm

CONTRÔLES PRELIMINAIRES

- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant de l'ouvrir et, une fois ouvert, contrôler l'intégrité du produit à l'intérieur
- Vérifier que l'endroit où l'installation est effectuée garantisse à l'utilisateur la visibilité totale et à distance du feu
- Vérifier que la surface où on effectue l'installation soit solide et puisse garantir un fixage stable

ATTENTION: éviter les plans où des dépôts d'eau peuvent se former en cas de pluie

INSTALLATION

1. Définir les points prévus pour l'installation, en tenant compte qu'il est nécessaire de fixer le clignotant sur une surface linéaire et plate et que le dispositif peut être installé uniquement en position verticale (Fig.2)
2. Définir le chemin des câbles d'alimentation
3. Ouvrir la boîte du feu et utiliser la base pour tracer les trous de fixage **A** (Image 1)
4. Défoncer les lignes de pré-fracture **B** pour le passage des câbles et insérer un passe-câble approprié
5. Fixer la base et effectuer les connexions au bornier:
6. Connecter la sortie du feu de l'armoire de commande sur les 2 bornes du feu.



ATTENTION: utiliser un câble apte à l'usage externe et avec section minimum 2x0,5 mm² et maximum 2x1,5mm²

7. Sceller les trous des vis avec du silicone de manière que l'eau ne puisse pas filtrer à l'intérieur du dispositif
8. Serrer la boîte avec les vis spéciales

MISE AU REBUT

Comme pour l'installation, à la fin de la durée de vie de ce produit, les opérations de démantèlement doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Ce produit est constitué de différents types de matériaux : certains peuvent être recyclés, d'autres doivent être mis au rebut. Informez-vous sur les systèmes de recyclage ou de mise au rebut prévus par les normes en vigueur dans votre région pour cette catégorie de produit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

V2 S.p.A. déclare que les produits BLINKO sont conformes aux qualités requises essentielles fixées par la directive:

89/336/CEE COMPATIBILITÉ ELECTROMAGNÉTIQUE
2006/95/CEE DIRECTIVE BASSE TENSION

Racconigi, 12/01/2010

Le représentant légal V2 S.p.A.

Cosimo De Falco

Blinko is een knipperlicht met leds voor de signalering van gevaren die verband houden met het gebruik van automatiseringen van hekken, garagedeuren en hefboomen; ieder ander gebruik is verboden en oneigenlijk.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Let op! De installatie van het product moet uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel met inachtneming van de wetten en normen die van kracht zijn op het grondgebied en van de instructies die in deze handleiding staan.

Het is belangrijk om de volgende waarschuwingen in acht te nemen:

- Controleer of de voedingsspanning van het product compatibel is met die, die op de klemmen van de stuurcentrale aanwezig is die bestemd zijn voor de aansluiting van het knipperlicht.
- Alvorens de elektrische aansluitingen tot stand te brengen is het zaak om de elektrische spanning naar de stuurcentrale weg te nemen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Voeding	24 ÷ 300Vdc 24 ÷ 230Vac 50/60Hz
Intermitterende werking	automatisch
Max. werkcyclus	80%
Beschermklasse	IP54
Werktemperatuur	-20 ÷ +60 °C
Afmetingen	90 x 43 x 36 mm

CONTROLES VOORAF

- Controleer de intacte staat van de verpakking alvorens deze te openen en controleer, wanneer de verpakking eenmaal geopend is, de intacte staat van het product
- Controleer of de ruimte die voor de installatie uitgekozen is de gebruiker volledig zicht en op grote afstand van het knipperlicht garandeert
- Controleer of het oppervlak dat voor de installatie gekozen is, stevig is en dus een stevige bevestiging kan garanderen

LET OP: vermijd oppervlakken waarop bij regen waterplassen gevormd kunnen worden

INSTALLATIE

- Bepaal de punten voor de installatie rekening houdend met het feit dat het knipperlicht op een rechtlijnig en vlak oppervlak bevestigd moet worden. Het apparaat kan uitsluitend verticaal geïnstalleerd worden (Afb. 2)
- Bepaal het traject van de kanalisering voor de passage van de voedingskabels
- Open de houder van het knipperlicht en gebruik basis **A** voor het traceren van de bevestigingsgaten (Afb. 1)
- Maak het voorgeponste deel **B** stuk voor de passage van de kabels en steek een geschikte kabelgeleider naar binnen
- Bevestig de basis en breng de aansluitingen op de klemmenstrook tot stand:
- Sluit de knipperlichtuitgang van de centrale aan op de 2 klemmen van het knipperlicht



LET OP: gebruik een kabel die geschikt is om buiten gelegd te worden, met een doorsnede van minimum 2x0,5 mm² en maximum 2x1,5mm²

- Verzegel de gaten van de pluggen met siliconen zodat het water niet binnenin de apparatuur terecht kan komen
- Sluit de houder met de daarvoor bestemde schroeven

VUILVERWERKING

Evenals voor de installatiewerkzaamheden moet ook de ontmanteling van dit product, wanneer het einde van de levensduur bereikt wordt, uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel.

Dit product bestaat uit diverse soorten materiaal: enkele materialen kunnen gerecycled worden terwijl andere moeten worden weggegooid.

Win inlichtingen in over de systemen voor recycling of vuilverwerking die voorzien worden door de reglementen die op uw grondgebied van toepassing zijn voor deze productcategorie.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

V2 S.p.A. verklaart dat de BLINKO apparatuur conform is aan de essentiële vereisten die vastgesteld zijn door de richtlijnen:

89/336/EEG elektromagnetische compatibiliteit
2006/95/EEG laagspanning

Racconigi, 12/01/2010

De rechtsgeldig vertegenwoordiger van V2 SPA

Cosimo De Falco