

Gebruiksaanwijzing: 12.21 (v1)



- 1 ⇒ Maandag
- 2 ⇒ Dinsdag
- 3 ⇒ Woensdag
- 4 ⇒ Donderdag
- 5 ⇒ Vrijdag
- 6 ⇒ Zaterdag
- 7 ⇒ Zondag
- ↵ ⇒ Kanaal IN
- ↵ ⇒ Kanaal UIT

Het kanaal kan in de AUTO-stand met de kanaaltoets „↵“ geschakeld worden.

Bediening

Funcities van toetsen

- [↻] Instellen van de symbolen
AUTO → PR → ? → ↻ → S/W → AUTO ...
- [CL] Clear: Verwijderen van de ingegeven data bij de symbolen PR, ?, ↻ en S/W
- [◆] Onder symbool PR, ↻ en S/W: veranderen van de knipperende positie.
- [▶] Onder symbool PR, ↻ en S/W: Kiezen van de gewenste positie voorwaarts. Onder symbool ? : De volgende schakeltijd kiezen.
- [◀] Onder symbool PR, ↻ en S/W: Kiezen van de gewenste stap terug. Onder symbool ? : De voorgaande schakeltijd kiezen.
- [↵] Handmatig in- of uitschakelen van het kanaal onder symbool AUTO door indrukken van de kanaaltoets.

Bedieningssymbolen (menu)

- AUTO** Aanduiding van tijd, week en kanaal- (relais-) toestand.
Het kanaal kan met de kanaaltoets „↵“ handmatig geschakeld worden.
- PR** Programmeren van schakeltijden met de toetsen ◀ resp. ▶ knipperende positie terug resp. voorwaarts kiezen. Met de toets ◆ knipperende positie wijzigen (met de toets ▶ laatste invoer bevestigen).
- ?** Opvragen en wissen van schakeltijden en opvragen van vrije geheugenplaatsen met de toetsen ◀ resp. ▶ schakeltijden terug resp. voorwaarts kiezen. Met de toets CL kunnen de schakeltijden gewist worden.
- ↻** Invoer dag en tijd met de toetsen ◀ resp. ▶ knipperende positie terug resp. vooruit kiezen. Met de toets ◆ knipperende positie wijzigen (met de toets ▶ laatste invoer bevestigen).
- SW** Invoer datum (met jaartal) = automatische zomertijdschakeling activeren met de toetsen ◀ resp. ▶ knipperende positie terug resp. voorwaarts kiezen. Met de toets ◆ knipperende positie wijzigen. (met de toets ▶ laatste invoer bevestigen).

Bedieningsinstructie

Het invoeren gaat stap voor stap. Het in te voeren gegeven knippert en wordt met de toets ◆ gewijzigd. Met de toets ▶ wordt de volgende positie of met de toets ◀ de vorige positie gekozen. Zodra er geen symbool meer knippert is het programmeren klaar.

ROOD: Knipperende positie op de display.

Installatie-instructies

Let op: Inbouw en montage van elektrische apparaten dient door vakmensen te geschieden. De geïntegreerde elektronica van deze schakelklok is beveiligd tegen storing. Bij buitengewoon sterke stoorsignalen is beïnvloeding niet uitgesloten.

Ingebruikname

Altijd aansluiten volgens de op het typeplaatje aangegeven spanning, frequentie en aansluitschema.

Reset

Op de punt rechts naast de toets ◀ drukken. De microprocessor wordt gereset. Klok tijd en schakeltijden worden gewist.


Voorbeelden

Symbool ↻

Weekdag en tijd invoeren of veranderen

Voorbeeld: Weekdag 2 (Di) klok tijd 14:30
Uitgangstoestand: Symbool AUTO (na Reset)


Toets ↻ 3x
indrukken



Toets ◆ 1x
Toets ▶ 1x
indrukken



Toets ◆ 1x
indrukken




Toets ▶ 1x
Toets ◆ 4x
indrukken



Toets ▶ 1x
Toets ◆ 3x
indrukken



Toets ▶ 2x
indrukken



Symbool PR


Programmeren van het weekprogramma

Er zijn twee verschillende programmeringen mogelijk:


- Schakeltijd voor één dag
- Schakeltijd voor meerdere dagen

Voorbeeld: 2 (di) en 4 (do), 19:00 uur, kanaal UIT
Uitgangstoestand: Symbool AUTO


Toets ↻ 1x
indrukken




Toets ▶ 1x
Toets ◆ 1x
indrukken




Toets ▶ 1x
Toets ◆ 1x
indrukken



Toets ▶ 3x
Toets ◆ 1x
indrukken




Toets ▶ 1x
Toets ◆ 9x
indrukken



Toets ▶ 3x
Toets ◆ 1x
indrukken



Toets ▶ 1x
indrukken
na ongeveer 1 sec.



Verdere schakeltijden invoeren of

toets ↻ 4x
indrukken



Symbool ?

Uitlezen en wissen van schakeltijden

Voorbeeld: De schakeltijd dinsdag en donderdag
19.30 uur wissen
Uitgangstoestand: Symbool AUTO

Toets ↻ 2x
indrukken




Aanduiding
vrije
programmeer-
plaatsen


Toets ▶ 1x
indrukken



Toets CL 1x
drukken



na ongeveer
1 seconde



Aanduiding
vrije
programmeer-
plaatsen

Toets ↻ 3x
indrukken



Automatische zomertijdschakeling activeren

Daarvoor de actuele datum invoeren.

Voorbeeld: 02.04.97
Uitgangstoestand: Symbool AUTO

Toets ↻ 4x
indrukken



Toets ▶ 1x
Toets ◆ 1x
indrukken




Toets ▶ 2x
Toets ◆ 3x
indrukken



Toets ▶ 2x
Toets ◆ 7x
indrukken




Toets ▶ 1x
indrukken



Als geen zomertijdschakeling is gewenst dan dient onder symbool S/W een eventueel ingevoerde datum met toets CL te worden gewist.

Montage-instructie

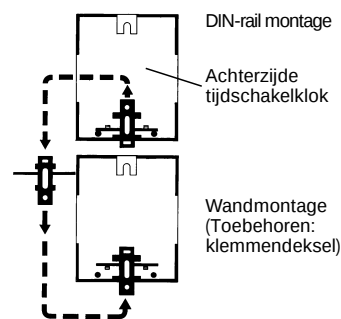

Aansluitschema

