

HANDLEIDING

PAL gsm-module

Aansluiten, registreren en instellen van de PAL gsm-module via het PAL-portaal.



INHOUDSOPGAVE


1.	Aansluitschema PAL gsm-module	1
2.	Online registratie van de PAL gsm-module	2
3.	Gebruikers aanmaken — webpagina	4
4.	Handzenders toevoegen — webpagina	7
5.	Tijdklok instellen — webpagina	12

1. Aansluitschema PAL gsm-module

Voordat u de PAL gsm-module in gebruik kunt nemen, moet de module worden aangesloten. In onderstaand voorbeeld ziet u het aansluitschema van de **PA200550**.

Hebt u een andere module? Op de module zelf staat beschreven welke functies de klemmenstrook heeft.

PA200550

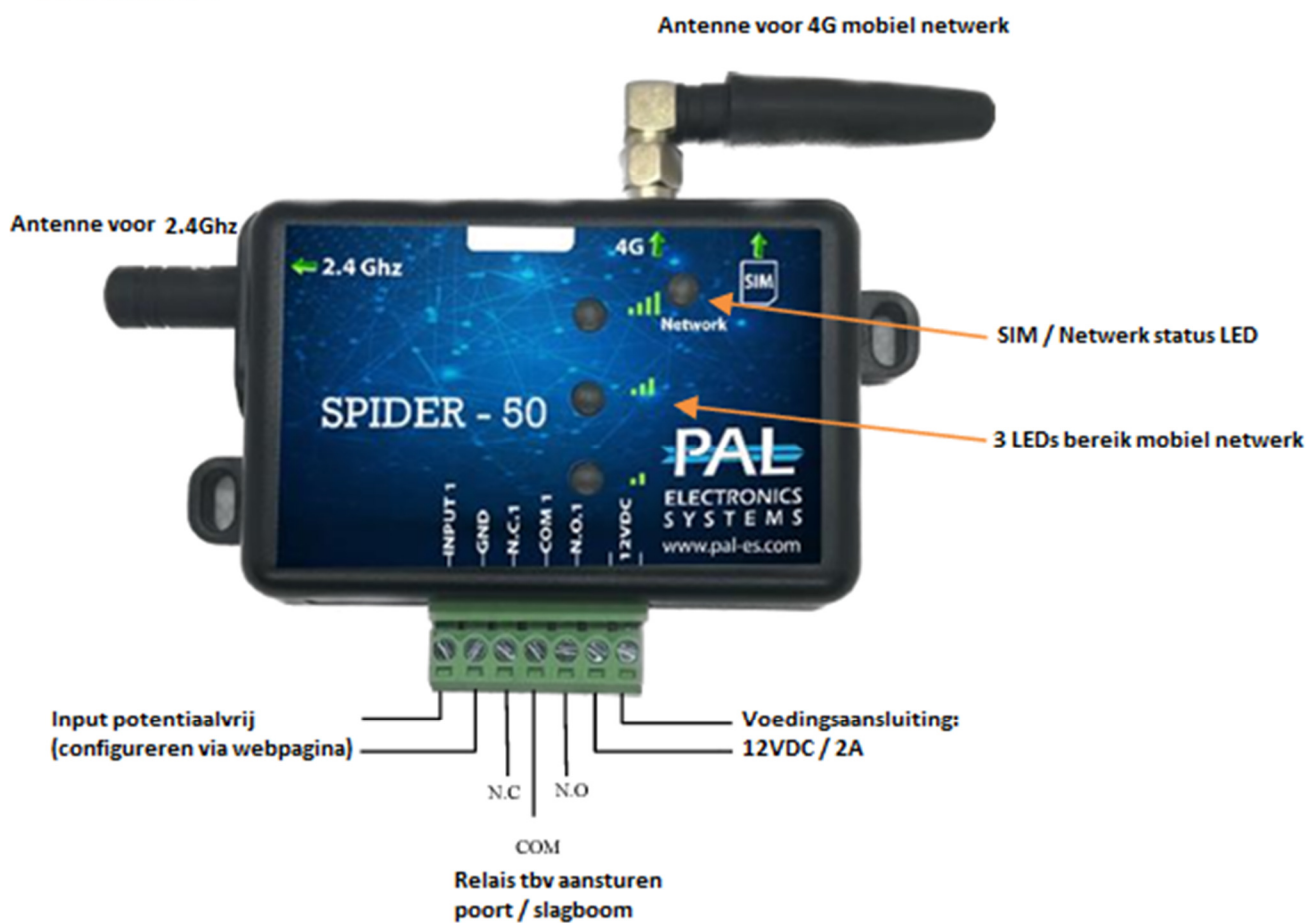

PA200550 — antenne 4G en 2,4 GHz, status-leds, potentiaalvrije ingang, relaisuitgang (NC/COM/NO) en voeding 12 VDC / 2 A.


2. Online registratie van de PAL gsm-module

Let op: registreer de PAL-module altijd eerst via de webpagina en niet via de bijbehorende app.

Bij de aankoop van uw PAL-module ontvangt u een e-mail voor het aanmaken van uw PAL-account.


Stap 1: Ga naar de e-mail die u hebt ontvangen en klik op de knop **'Register'**. U kunt nu uw PAL-account aanmaken.

Geen e-mail ontvangen? Controleer eerst uw spambox. Vindt u de e-mail ook daar niet, mail dan uw ordernummer en e-mailadres naar info@nestorcompany.be.

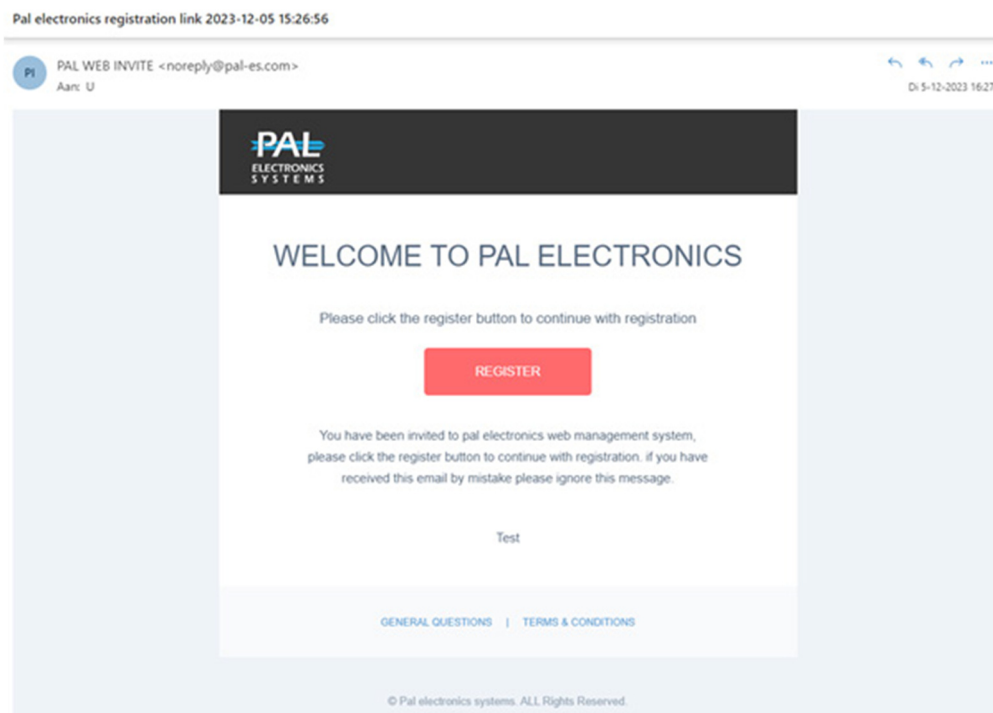


Stap 2: Ga naar <https://portal.pal-es.com///> en meld u aan met het PAL-account dat u hebt aangemaakt.

Stap 3: Klik op **'Apparaten'** en klik vervolgens op de knop **+** rechtsboven op de pagina.

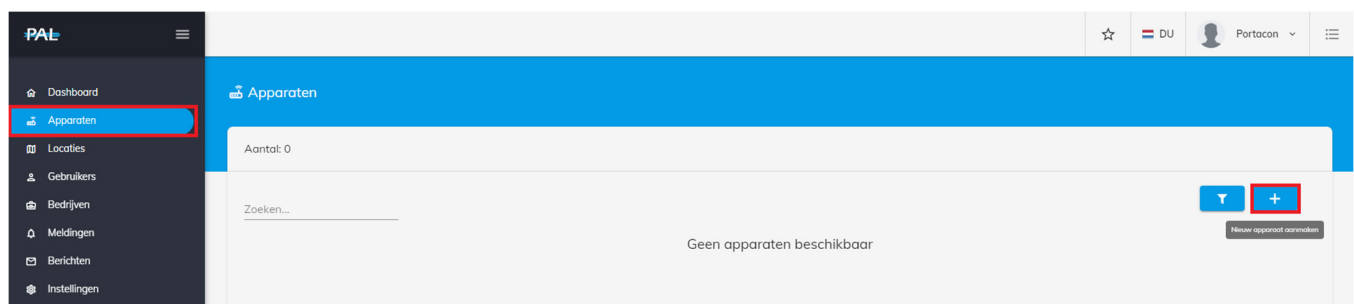


Stap 4: Vul het serienummer, de code en de gevraagde informatie in.

U vindt het serienummer en de code op de sticker op de module en op de verpakking.

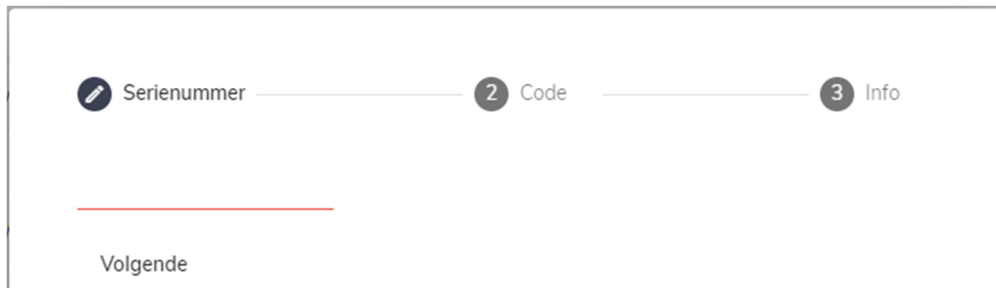

1 Serienummer ————— 2 Code ————— 3 Info


Volgende

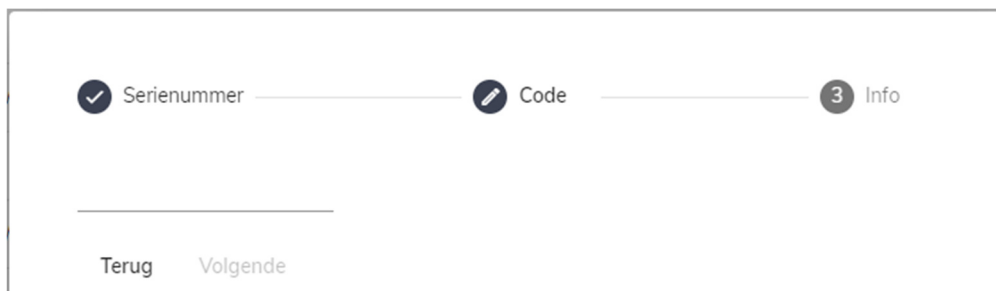

✓ Serienummer ————— ✎ Code ————— 3 Info

Terug Volgende

Registreer de module op het juiste adres. Geef beide uitgangen een duidelijke naam, bijvoorbeeld slagboom parkeerplaats of poort:

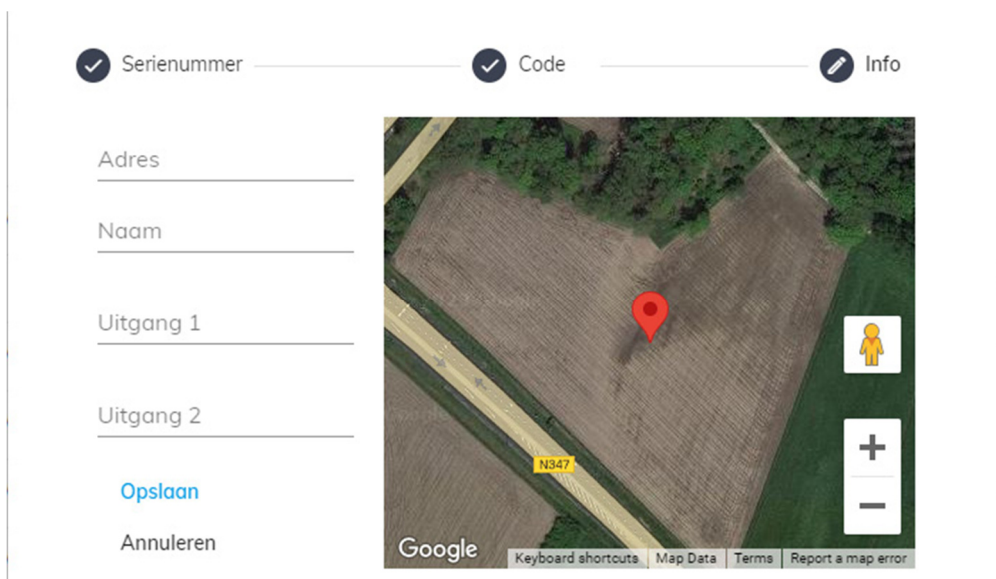

✓ Serienummer ————— ✓ Code ————— ✎ Info

Adres _____


Naam _____

Uitgang 1 _____

Uitgang 2 _____

[Opslaan](#)

[Annuleren](#)

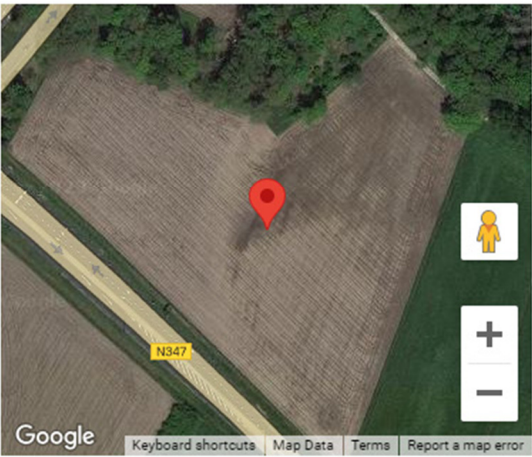


Google Keyboard shortcuts Map Data Terms Report a map error

De module is nu geregistreerd en gebruiksklaar. Hierna leest u hoe u een gebruiker aanmaakt.


3. Gebruikers aanmaken — webpagina

Stap 1: Ga naar <https://portal.pal-es.com/> en meld u aan met uw PAL-account.


Stap 2: Klik op **'Apparaten'** in het linkermenu.

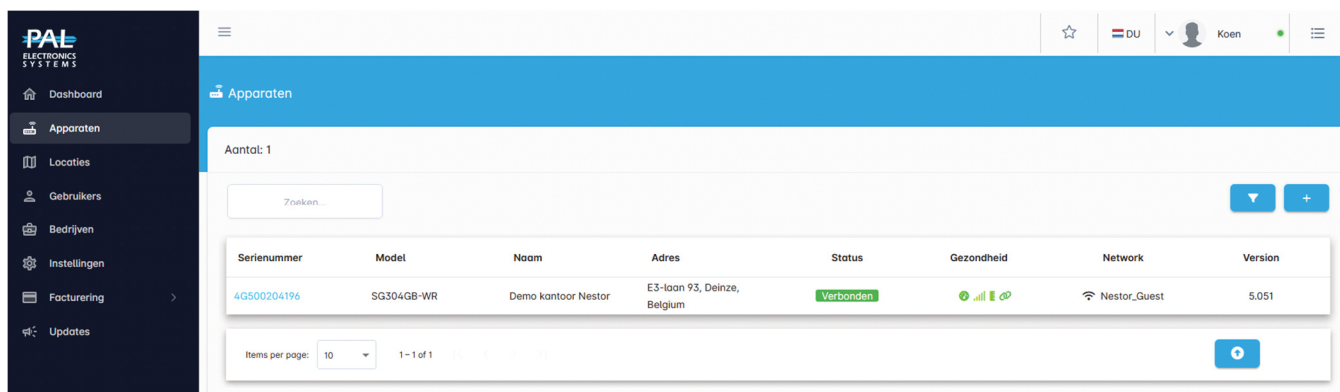


Stap 3: Klik op het **serienummer** van de module waaraan u de gebruiker wilt toevoegen.

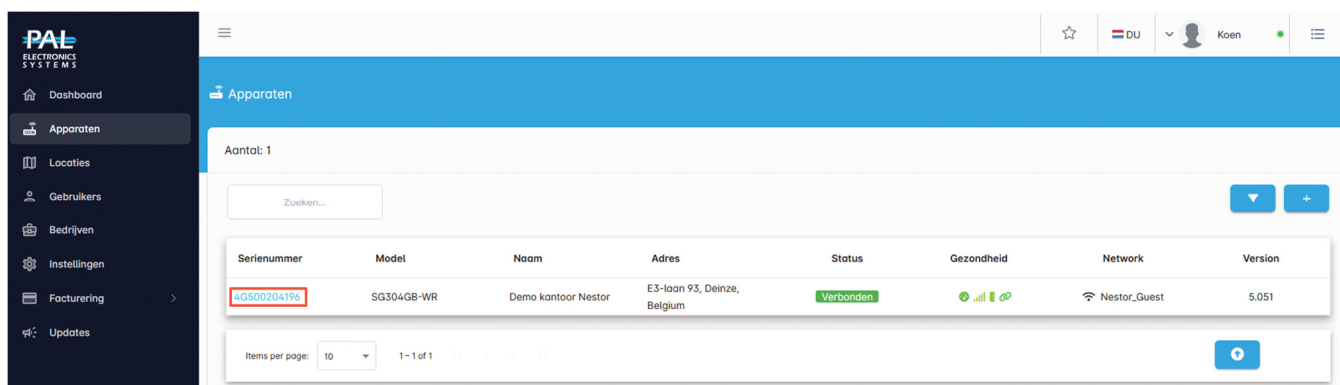


Stap 4: Klik op **'Gebruikers'** in de bovenste balk.

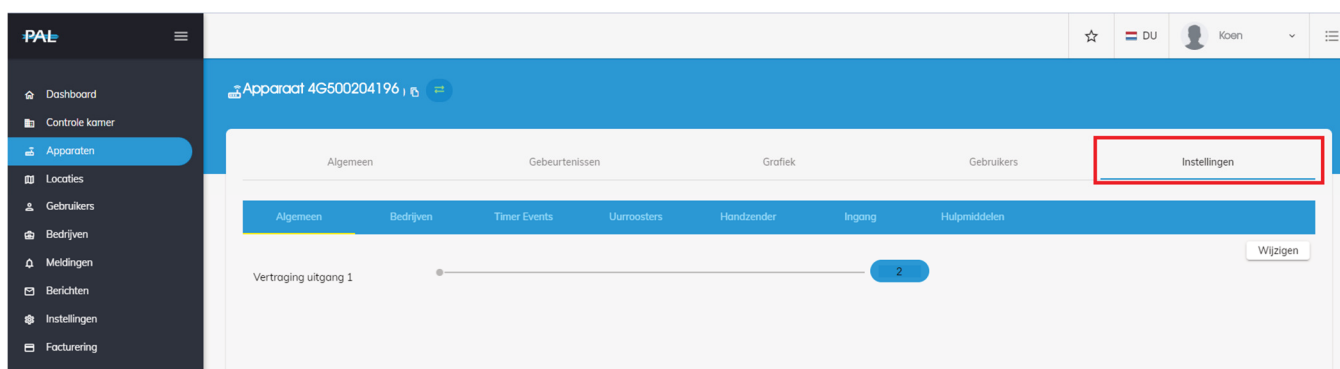

Stap 5: Klik op de knop  rechtsboven om een gebruiker toe te voegen.

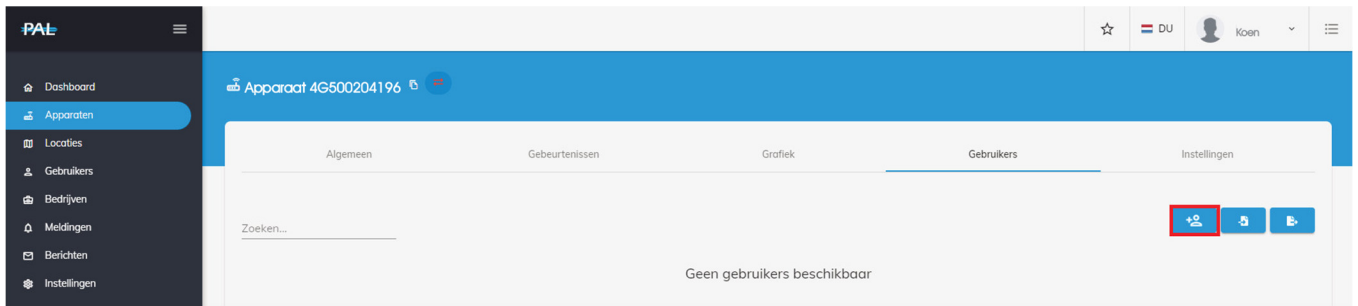

Stap 6: Vul de gegevens van de gebruiker in en klik op '**Opslaan**'.

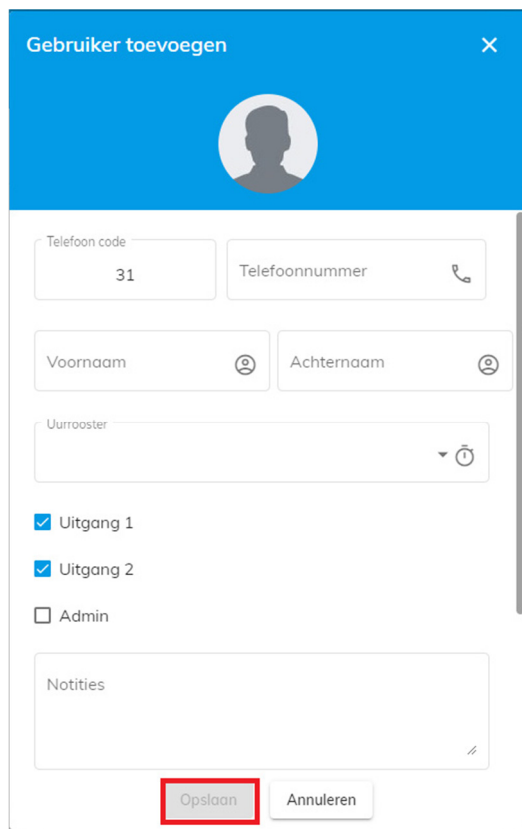

TOELICHTING OPTIES

Uurrooster: wanneer u uurroosters aan de module hebt toegevoegd, kunt u hier een uurrooster aan een gebruiker koppelen.

Uitgang 1: vink deze optie aan om de gebruiker het 1e relais te laten schakelen.

Uitgang 2: vink deze optie aan om de gebruiker het 2e relais te laten schakelen.

Admin: vink deze optie aan om van de gebruiker een admin te maken. Een admin kan gebruikers toevoegen en in de app wijzigingen aan de module doorvoeren. Admin-gebruikers ontvangen jaarlijks een betaallink per sms voor de abonnementskosten.

Bel voor openen: vink deze optie aan om de gebruiker het 1e relais ook te laten schakelen door naar het telefoonnummer van de module te bellen. Wij raden aan om de app te gebruiken.

Vergrendeling uitgang 1: vink deze optie aan om de gebruiker het 1e relais in de app te laten vergrendelen. Het relais blijft hoog tot het via de app weer wordt uitgeschakeld.

Vergrendeling uitgang 2: hetzelfde principe voor het 2e relais.


Voorbeeld: schakelt u met uitgang 1 een slagboom die normaal automatisch sluit, dan kunt u die met 'Vergrendeling uitgang 1' open laten staan tot u dit in de app wijzigt.

4. Handzenders toevoegen — webpagina


Voegt u voor het eerst een handzender toe aan de module, begin dan bij stap 1. Hebt u al handzenders toegevoegd, ga dan rechtstreeks naar stap 9.

Stap 1: Ga naar <https://portal.pal-es.com///> en meld u aan met uw PAL-account.


Stap 2: Klik op 'Apparaten' in het linkermenu.

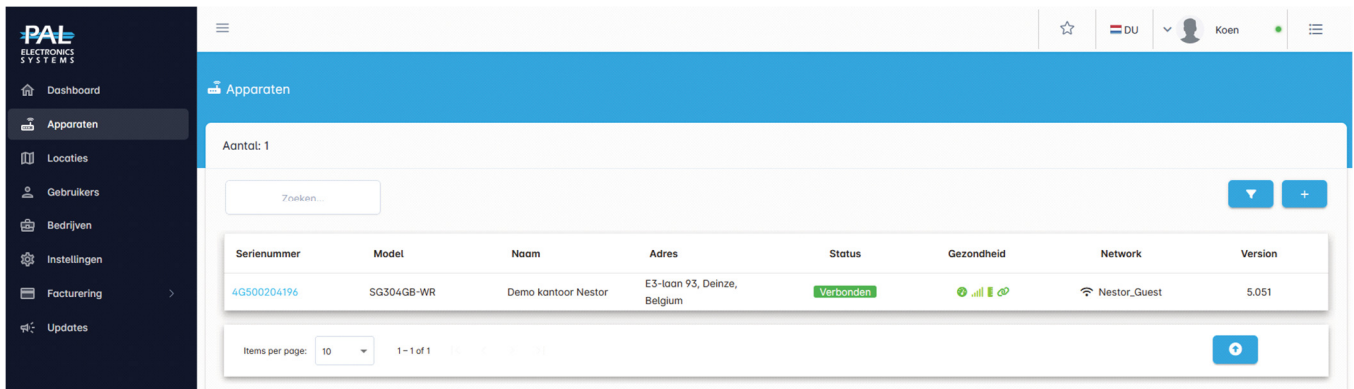


Stap 3: Klik op het **serienummer** van de module waaraan u de handzender wilt toevoegen.

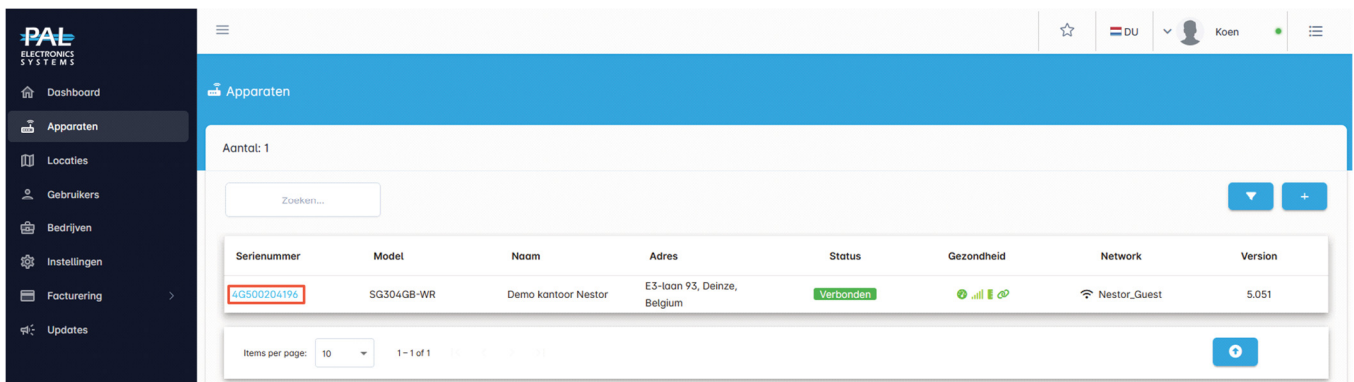


Stap 4: Klik op 'Instellingen' in de bovenste balk.

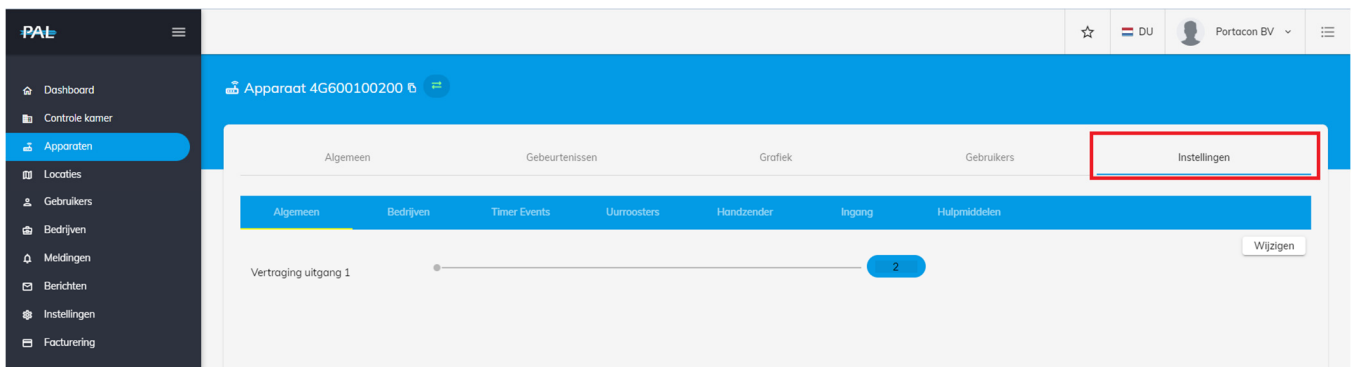


Stap 5: Klik op 'Handzender' in de blauwe balk.

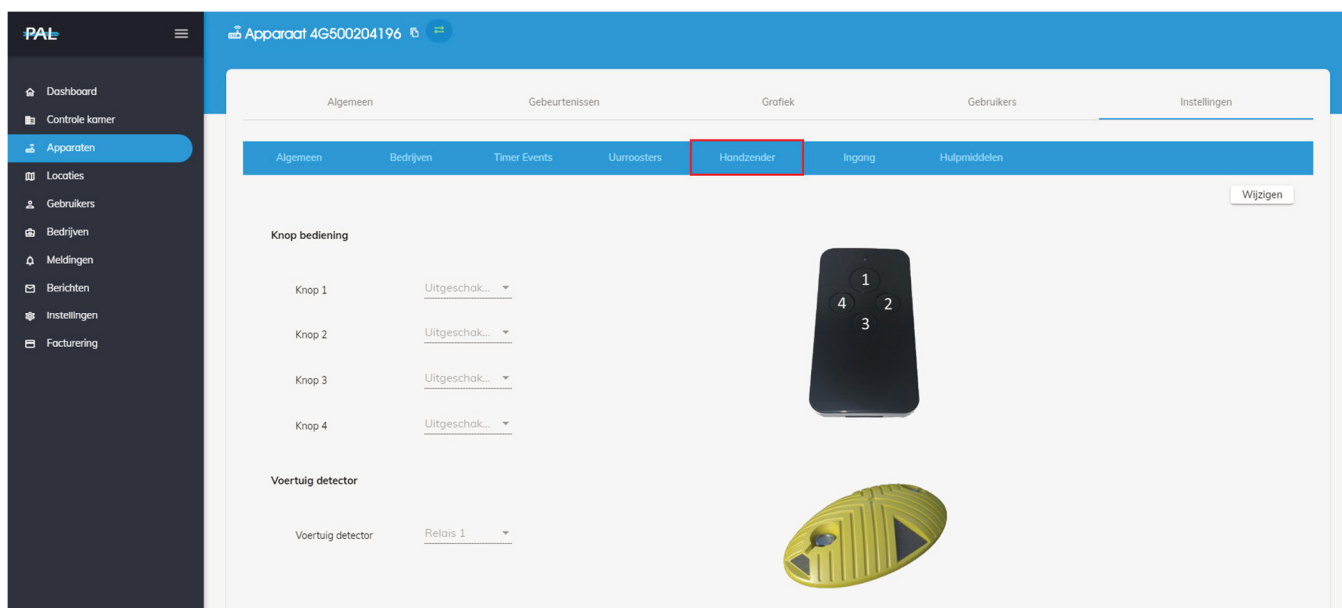


Stap 6: Klik op 'Wijzigen' om de werking van de handzender in te stellen.

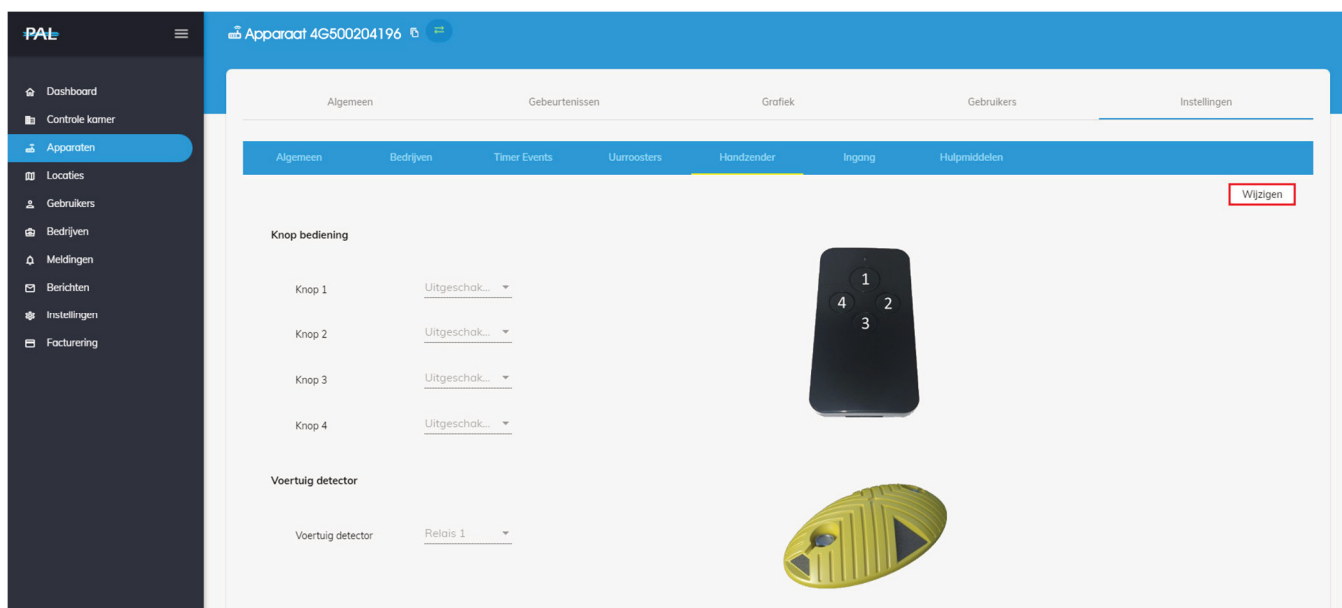


Stap 7: Selecteer onder '**Knop 1**' welk relais de handzender moet schakelen. De standaardinstelling is **Relais 1**.

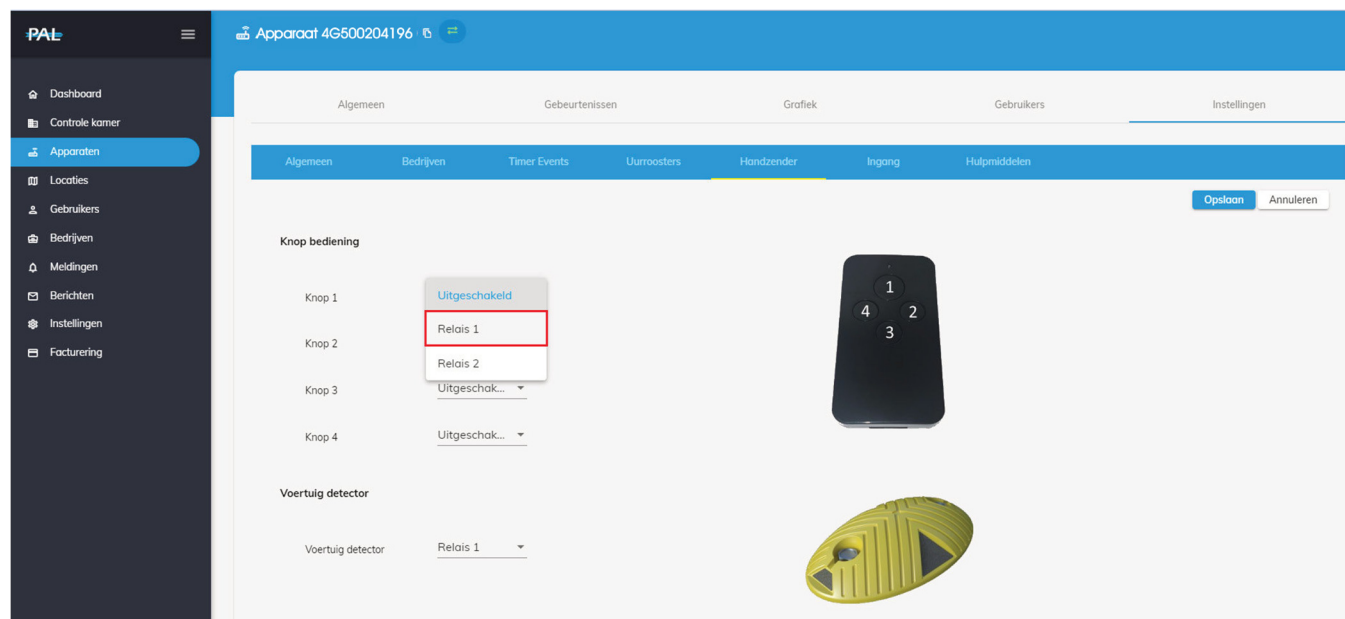


Stap 8: Klik op '**Opslaan**' om de instellingen te bewaren.

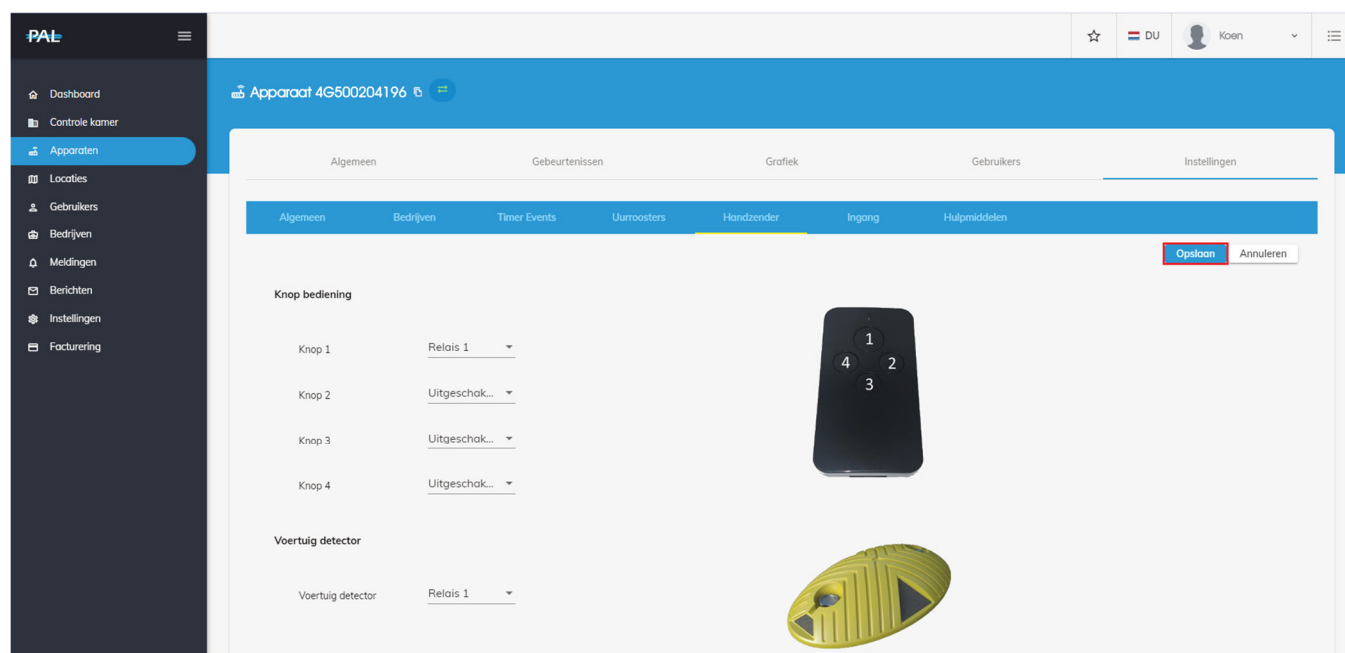


Stap 9: Klik op '**Gebruikers**' bovenaan in de blauwe balk.

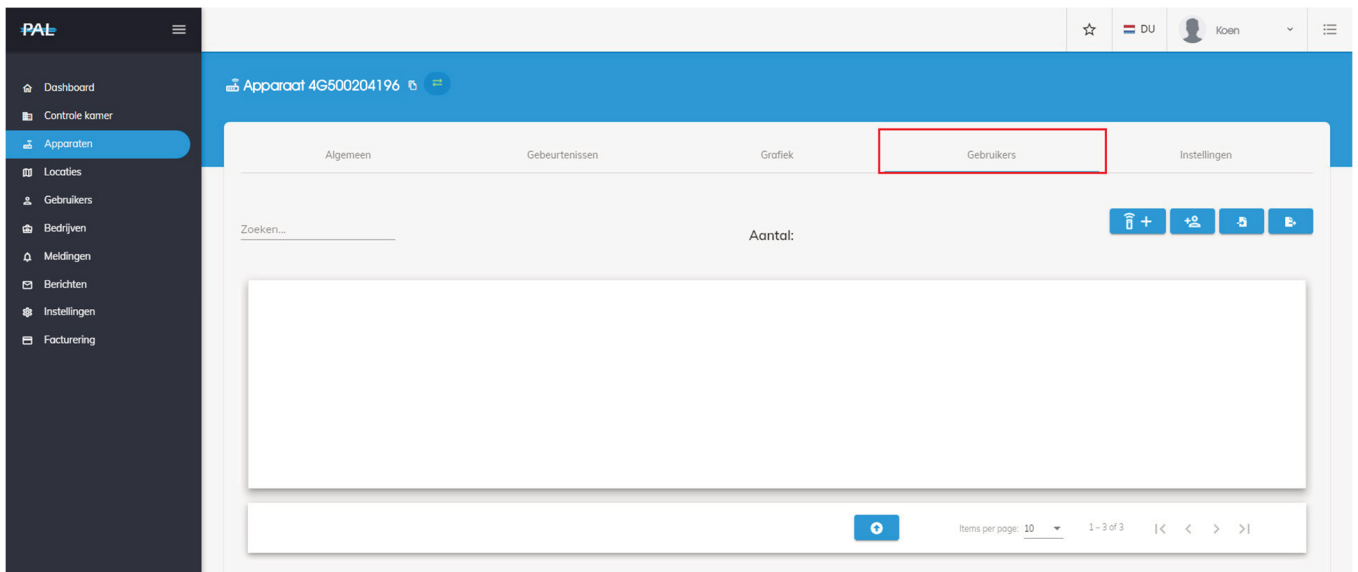

Stap 10: Klik op de knop  om een handzender toe te voegen.

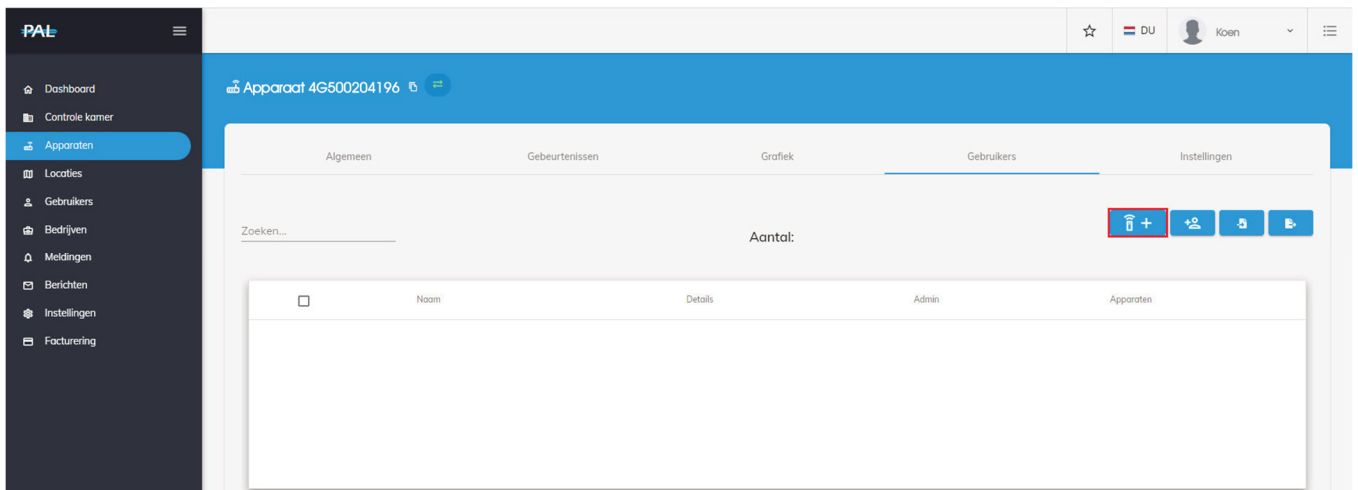

Stap 11: Voer het serienummer en de naam van de gebruiker in en klik op  [Add remote controls](#).

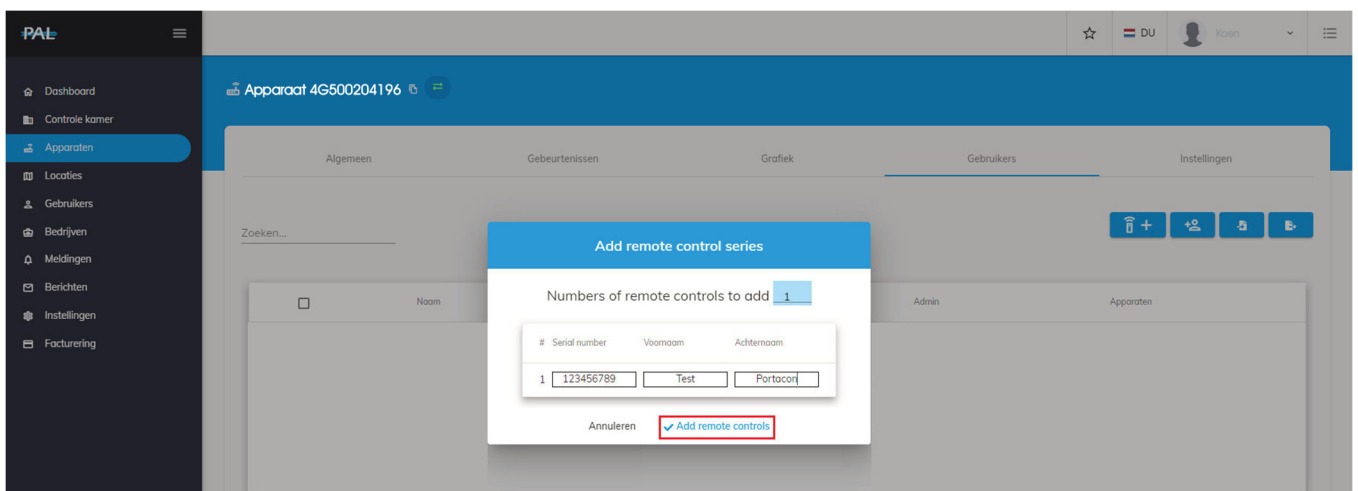


De handzender is nu toegevoegd en meteen te gebruiken.


5. Tijd klok instellen — webpagina

Stap 1: Ga naar <https://portal.pal-es.com///> en meld u aan met uw PAL-account.


Stap 2: Klik op **'Apparaten'** in het linkermenu.

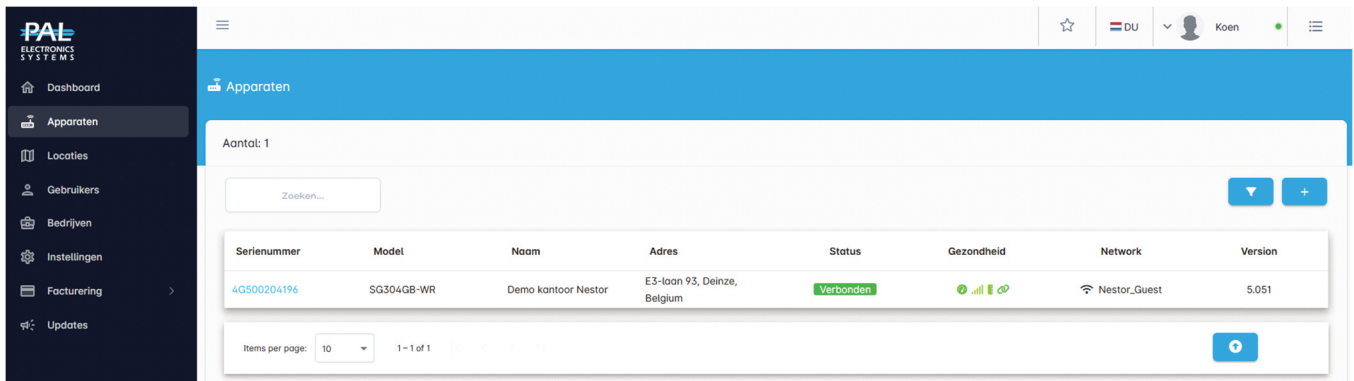


Stap 3: Klik op het **serienummer** van de module waaraan u de tijd klok wilt toevoegen.

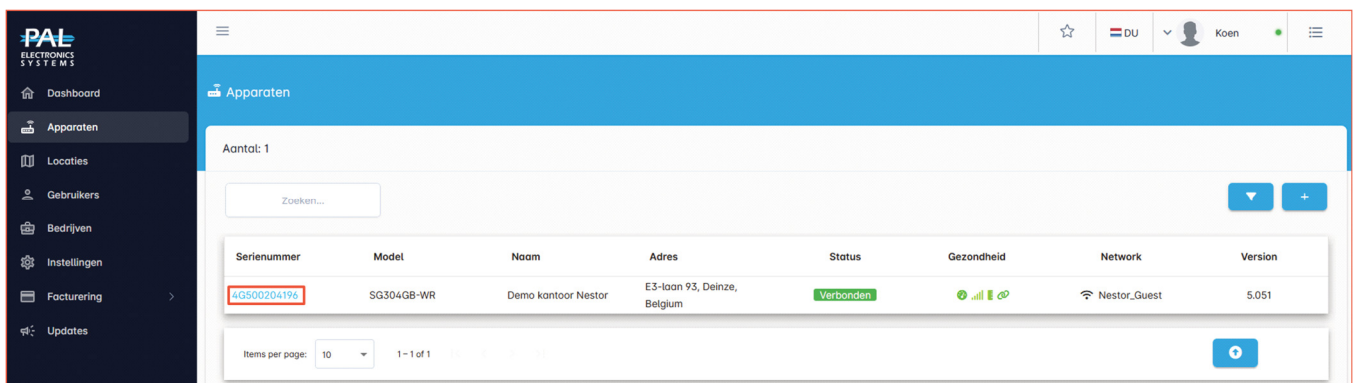


Stap 4: Klik op **'Instellingen'** in de bovenste balk.

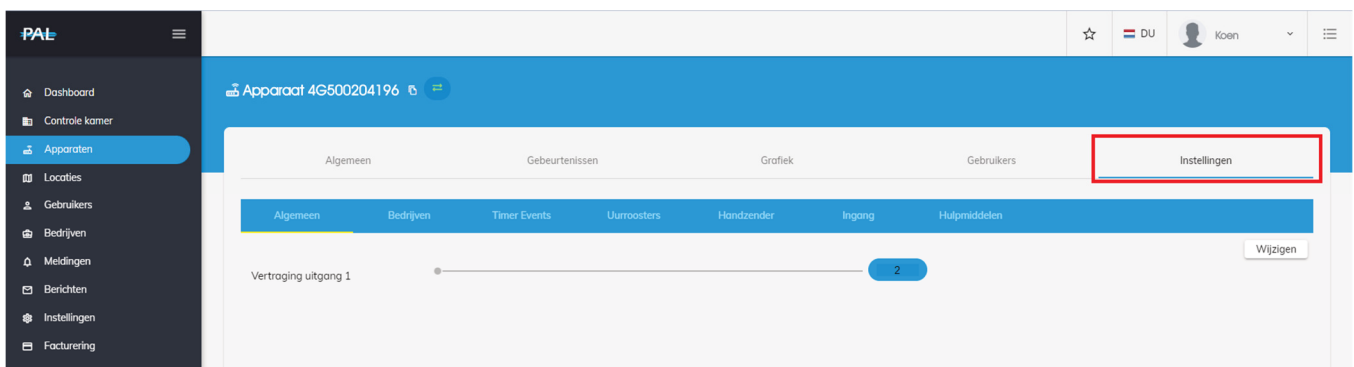


Stap 5: Klik op **'Timer Events'** in de blauwe balk.

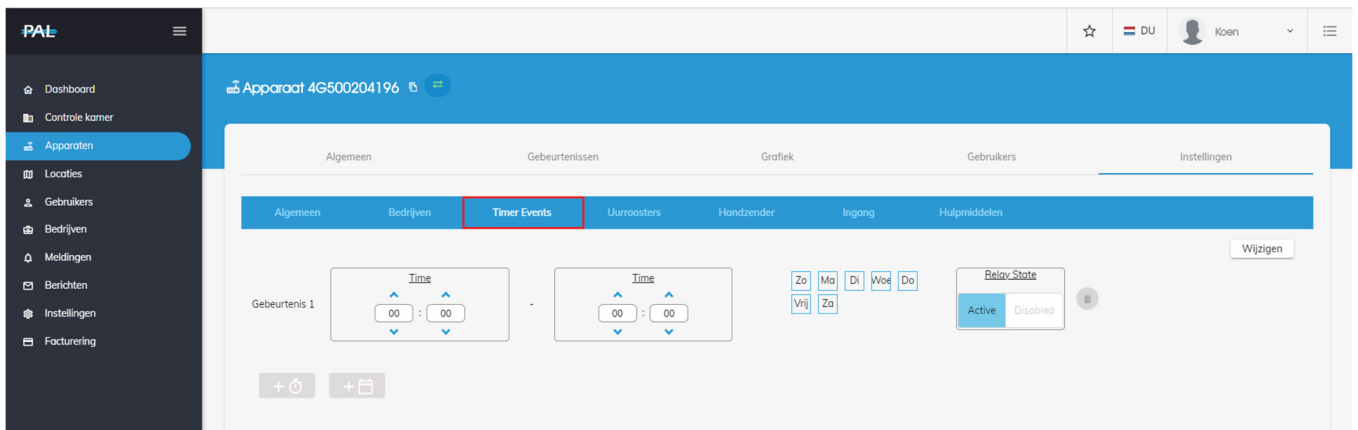

Stap 6: Klik op **'Wijzigen'** om de tijden te kunnen aanpassen.

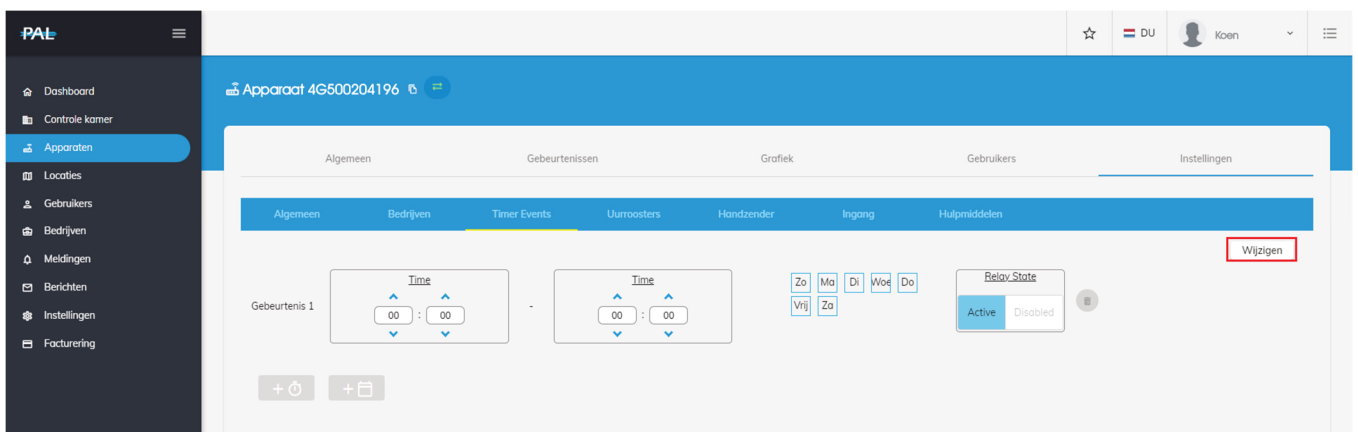

Stap 7: Stel bij de gebeurtenissen de tijden in waarop het relais geactiveerd moet blijven.

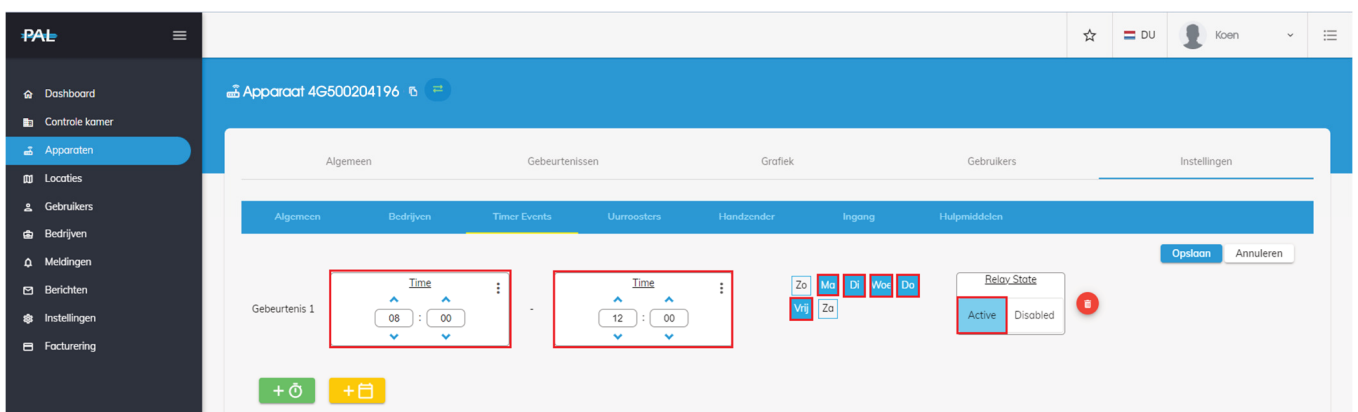

TOELICHTING OPTIES

Gebeurtenis 1: hier vult u de tijden in waarop het relais geactiveerd moet blijven.


Dagen: door op het blokje **Ma** te drukken, activeert u de tijdsklok voor die dag. Het blokje wordt dan blauw.

Icoon: u voegt een tweede gebeurtenis toe door op het groene klokje **+ ⌚** te drukken.

Zo kunt u het relais bijvoorbeeld tussen bepaalde tijdstippen laten afvallen. In onderstaand voorbeeld is het relais geactiveerd tussen 8:00 en 12:00 uur en tussen 13:00 en 17:00 uur.



De **Relay State** geeft aan of het relais tijdens de ingestelde tijden geactiveerd (**Active**) of geblokkeerd (**Disabled**) moet zijn.

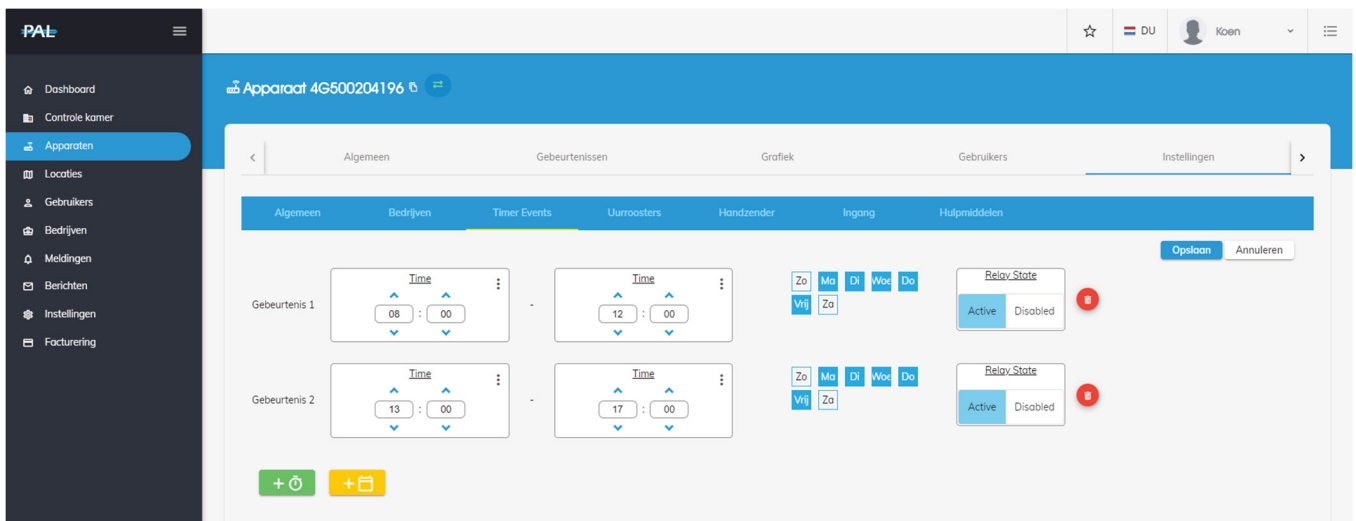

Voorbeeld met twee gebeurtenissen.

Stap 8: Klik op '**Opslaan**' om de tijd klok te activeren.

