

Guide d'installation Kit IP



Table des matières

Sommaire	2
Présentation du produit	3
Câblage	4
Installation	5
Paramètres de base	6
Paramètres de poste intérieur	7
Paramètres de poste extérieur	8
Installer l'application	9
Paramètres utilisateur	10

Sommaire


Modèle: IPK

				
poste intérieur	Plaque de montage pour poste intérieur	PM4x20 (2pcs)	Diode (2pcs)	poste extérieur
				
Plaque de montage pour poste extérieur	Plaque de recouvrement pour poste extérieur	Joint d'étanchéité	Plaque de fermeture	PM2.5x6 (4pcs)
				
Prise (2pcs)	PA4x25 (2pcs)	PM4x30 (2pcs)	FM3x4.5 (2pcs)	Clé Torx T10
				
Câbles	Quick guide			

Accessoires en option


		
Capote de pluie	Cadre d'encastrement	Relais de sécurité

Présentation du produit

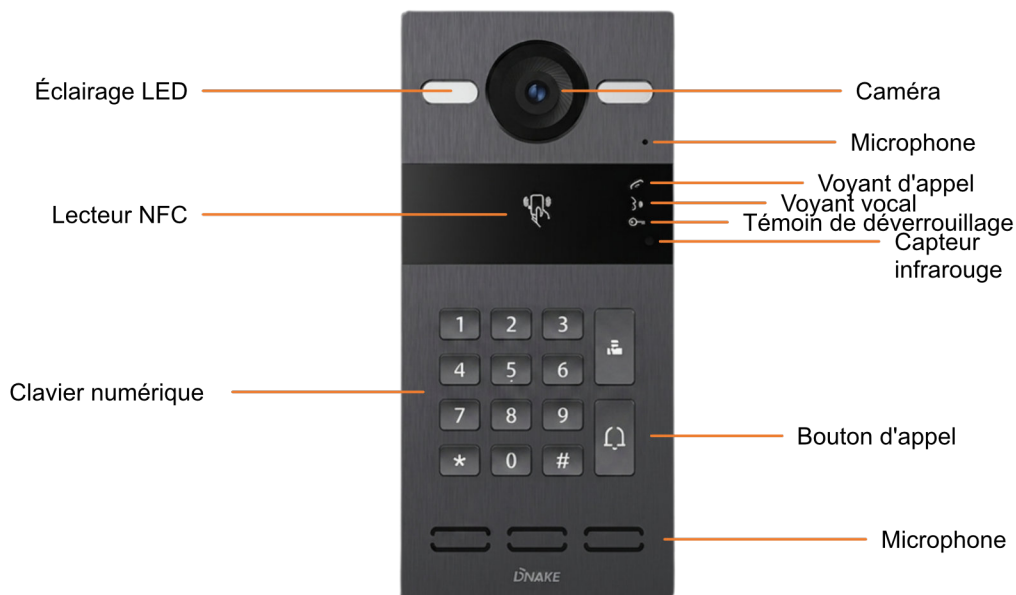


Câblage

Poste extérieur

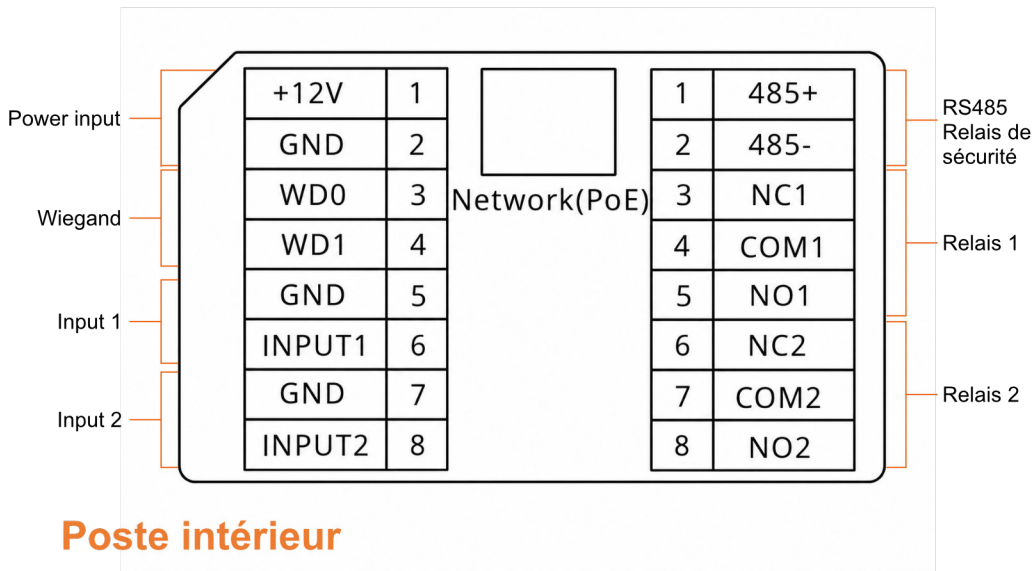



Poste intérieur

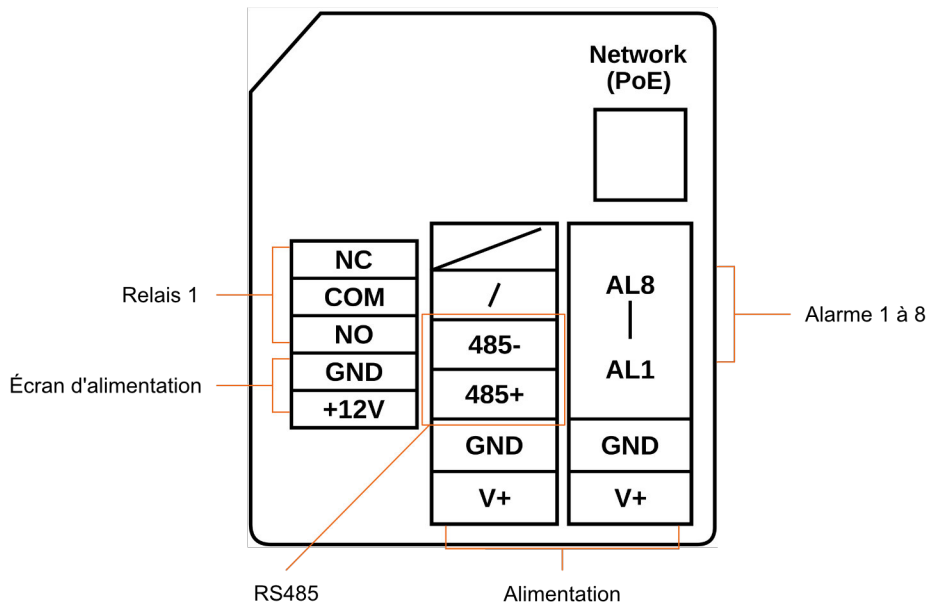




Installation

Installation de poste extérieur


Montage en saillie

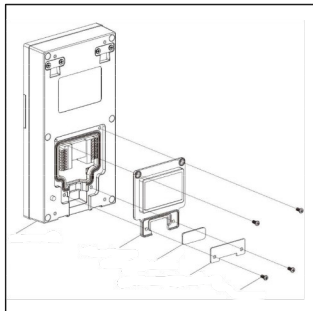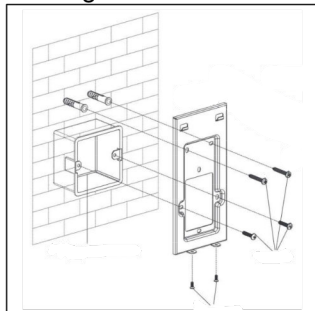

Montage encastré

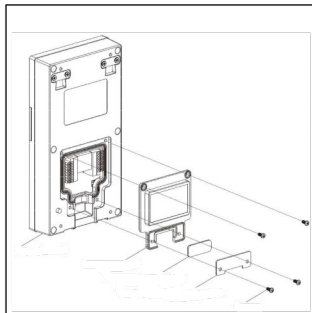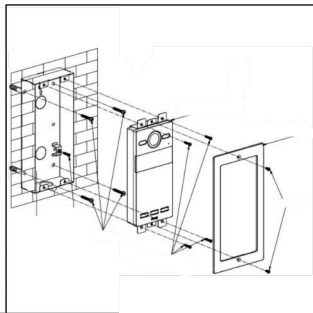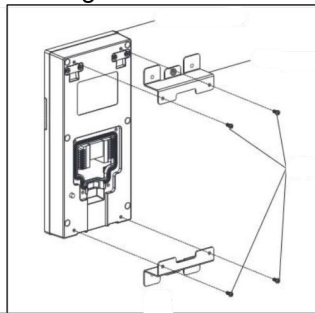

Installation poste intérieur

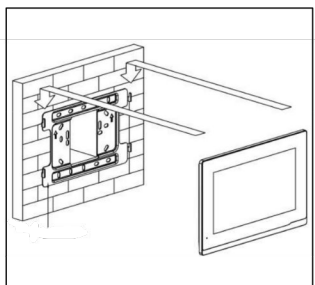

Paramètres de base

1. Intégration


1.1 Langue

16 langues sont prises en charge (néerlandais, français, allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, espagnol, polonais, russe, hébreu, arabe, portugais, italien, slovaque, vietnamien). Sélectionnez votre langue et appuyez sur « Next » pour continuer.



1.2 Paramètres Wi-Fi


Si la connexion Internet par câble réseau n'est pas possible, cochez la case « Wi-Fi » et connectez-vous.

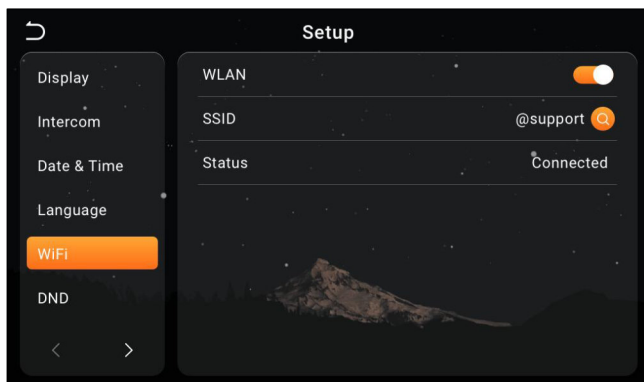

Paramètres de poste intérieur

1. Ajouter un poste extérieur à l'aide du bouton «door»

1.1 Appuyez sur « Setup » > « Doors » > « Save »

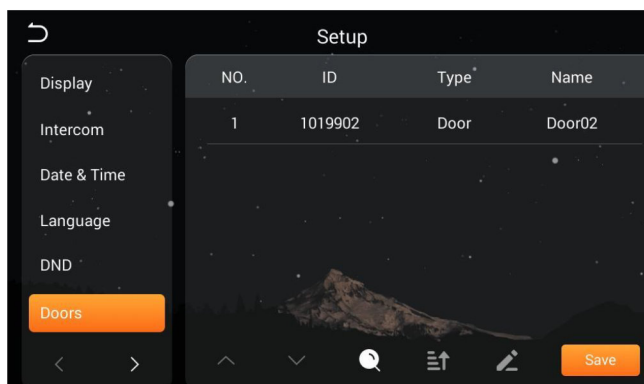


Paramètres de poste extérieur

1. Configurer le poste extérieur

1.1 Modifier les noms des relais

- Configuration via le cloud:
Appuyez sur : Single family > Kit number > Outdoor unit > Relay setting

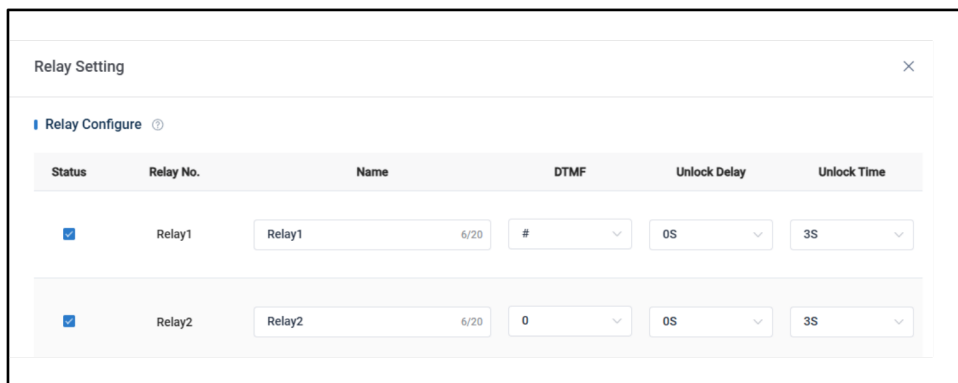

Relay Setting


Relay Configure ⓘ

Status	Relay No.	Name	DTMF	Unlock Delay	Unlock Time
☒	Relay1	Relay1 6/20	#	0S	3S
☒	Relay2	Relay2 6/20	0	0S	3S

- Si vous n'utilisez pas le Cloud, contactez votre fournisseur.

1.2 Configuration des codes (optionnel)

- Accédez à l'adresse IP de poste extérieur:
Connectez-vous avec le nom d'utilisateur = admin / mot de passe = 123456
Accès > Personne > Ajouter >

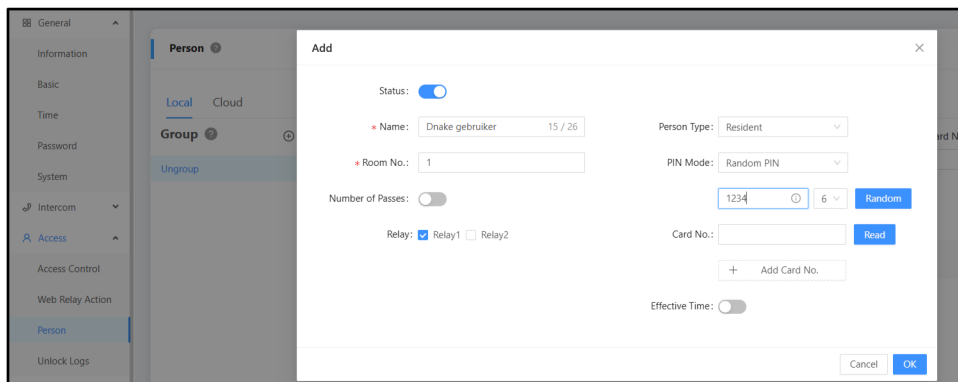

Add

Status: ☒

Name: Dnake gebruiker 15 / 26

Room No.: 1

Number of Passes: ☐

Relay: ☒ Relay1 ☐ Relay2

Person Type: Resident

PIN Mode: Random PIN

Card No.: 1234 6 Random

Card No.: Read

Effective Time: ☐

Cancel OK

Installer l'application

2. DNAKE Smart Pro App


2.1 Download App

Scannez l'un des codes QR ci-dessous et téléchargez l'application DNAKE Smart Pro.



2.2 Enregistrez votre compte


Cliquez sur l'icône de scan et scannez le code QR qui se trouve dans la boîte.
(Voir la flèche rouge)

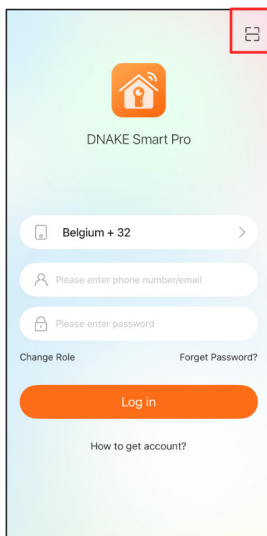


Paramètres utilisateur

3. Utilisateurs

3.1 Ajouter un utilisateur supplémentaire

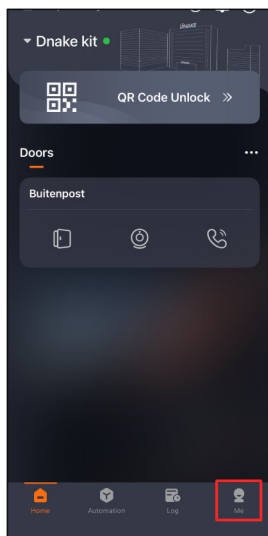


Aller à "Me"

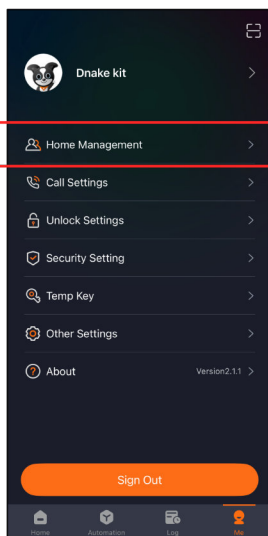


Accédez à la rubrique
« Home management »
pour gérer les utilisateurs.

Paramètres utilisateur

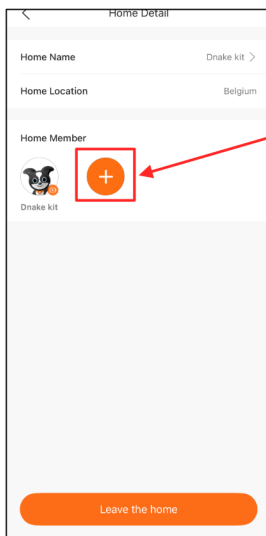

Appuyez sur le signe « + » pour ajouter un utilisateur.

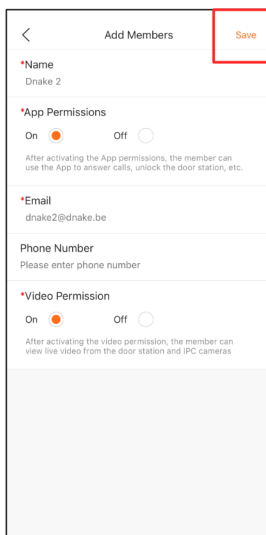

Remplissez les informations et appuyez sur « Save ». Cet utilisateur peut désormais consulter cette installation.