Synoptique

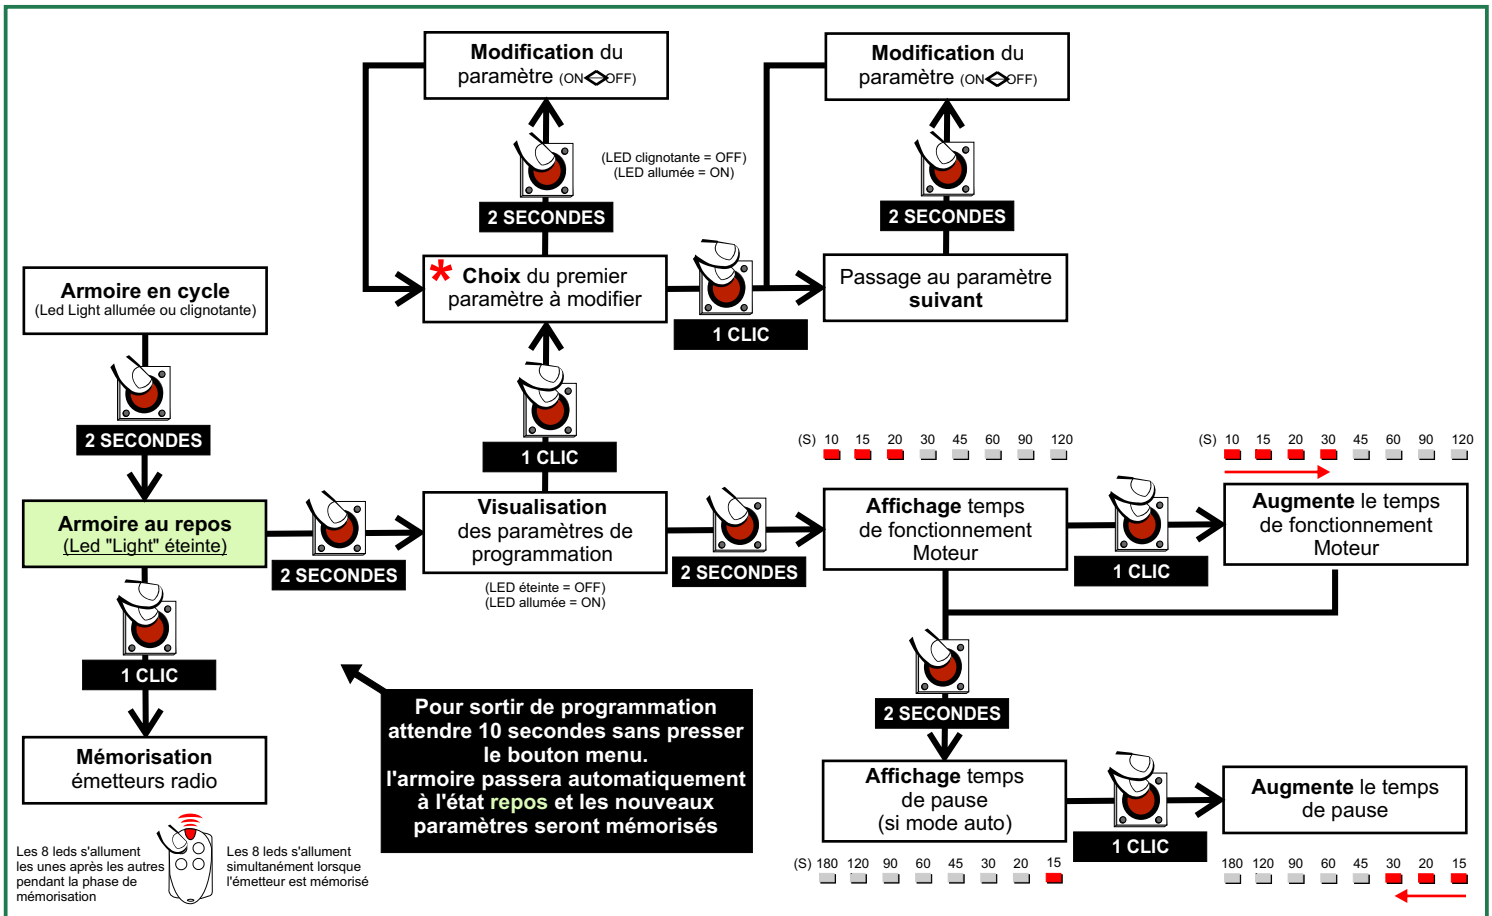

Fonctions paramétrables



Fonction	Led	Led éteinte (OFF)	Led allumée (ON)
* Commande 1 ou 2 boutons	start/up	Commande d'ouverture et de fermeture avec le même bouton (entrée UP ou BP émetteur)	Commande d'ouverture avec entrée UP ou BP 1 de l'émetteur Commande de fermeture avec entrée DOWN ou BP 3 de l'émetteur
Commande Start active en ouverture	open stop	La commande Start et inactive pendant l'ouverture de la porte	Pendant l'ouverture, la commande Start provoque l'arrêt de la porte (la refermeture automatique est annulée)
Refermeture automatique	auto down	Pas de refermeture automatique	Refermeture automatique de la porte après le temps de pause programmé
Cellule active en ouverture	photo	La cellule n'est pas active en ouverture	La cellule est active en ouverture et provoque l'arrêt de la porte
Autotest barre palpeuse	edge	autotest barre palpeuse désactivé	autotest barre palpeuse activé
Fonctionnement pression maintenue	dm/fire	Fonctionnement impulsionnel	Fonctionnement en pression maintenue (les entrées sécurités reste quand même actives)
Sortie feu clignotante / fixe	light	Sortie feu 230v clignotante (feu orange)	Sortie feu 230v fixe (éclairage de zone)
Autotest cellule	motor test	autotest cellule désactivé	autotest cellule activé

Temporisation éclairage de zone

Après la fermeture de la porte la sortie éclairage reste activée pendant un temps réglable de 2 à 120 secondes.

Le réglage de cette temporisation s'effectue de la manière suivante:

- Lorsque l'armoire est au repos, presser et maintenir le BP "menu",
- au bout de 5 secondes, les LEDs s'etteignent et la sortie éclairage s'active,
- continuer à presser le BP "menu" pendant la temporisation souhaitée.
- Relâcher le BP "menu", l'éclairage s'etteind, la temporisation est programmée.