Vektor

En conformité avec la NORME 2014/53/EU

MANUEL ZRV512

1. SCHEMA RX Multi

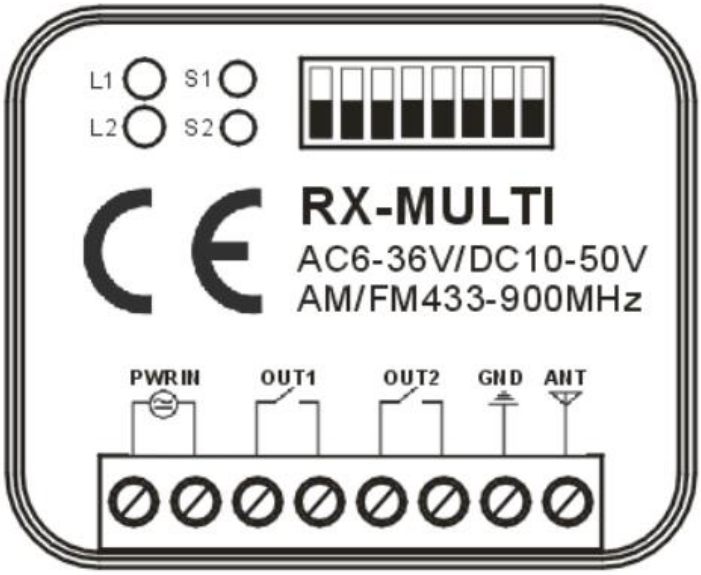

2. Sélection des marques

Avec l'interrupteur de 8 DIP, l'utilisateur peut faire différentes combinaisons pour les différentes marques de télécommandes. Le choix de la marque est spécifié dans le tableau 1. Chaque canal peut fonctionner avec jusqu'à 250 télécommandes.

3. Bouton d'enregistrement et LED

Dans le récepteur RX Multi, il existe deux canaux indépendants. Chaque canal possède un bouton d'enregistrement S1 et S2 avec ses voyants LED respectifs L1 et L2.

- Les canaux 1 et 2 fonctionnent comme monostables, avec un temps de signal actif d'environ 0.5 secondes.

4. carte mémoire

La carte mémoire peut être retirée pour être utilisée dans un autre récepteur et il n'est pas utile de reprogrammer toutes les commandes enregistrées.

nestor company
Secure Your Access
- distribution -

5. Mémorisez un bouton ou une télécommande:

1. Sélectionnez d'abord la combinaison DIPS correspondant à la marque avec laquelle vous allez travailler, conformément au tableau 1.
2. Appuyez sur le bouton de programmation (S1 ou S2) du RX Multi. Le voyant LED correspondant s'allume.
3. Appuyez sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez enregistrer. Le voyant du canal du RX Multi clignotera pendant 5 secondes, indiquant ainsi que ce bouton ou cette télécommande a été correctement enregistré sur le RX Multi.

Répétez les étapes 2 et 3 pour un autre bouton ou une autre commande.

6. Effacez toutes les données de la carte mémoire:

En appuyant sur l'un des boutons S1 ou S2 et en le maintenant enfoncé pendant quelques secondes, le voyant reste fixe. Appuyez sur ce bouton et maintenez- le enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Toutes les données de la carte mémoire seront définitivement supprimées.

AVIS: Faites attention lorsque vous effacez toutes les données de la carte mémoire. Les données seront définitivement effacées et ne pourront pas être récupérées.

nestor company
Secure Your Access
- distribution -

Vektor

Tableau : Sélection de la marque

ITEM	SELECTION DIP SWITCH	BRAND	FREQ	NOTES
1		**NICE FLORS**	433.92 MHz	
2		**MARANTEC**	433.92 MHz	
3	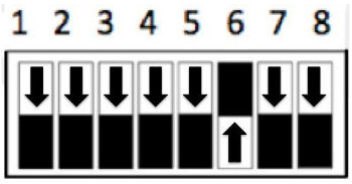	**Universal Fixed Code** **Código Fijo** **Code Fixe**	433.92 MHz	Fixed Code
4	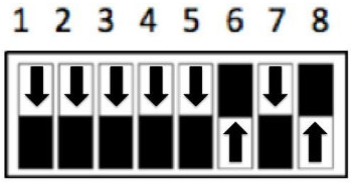	**FAAC SLH Rolling Code** **Code Variable**	433.92 MHz	
5		**Liftmaster**	433.92 MHz	

6	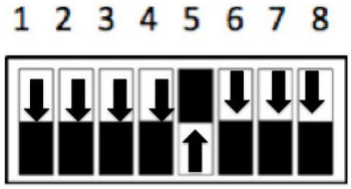	**Universal Rolling Open Code**	433.92 MHz	Open Code
7		**Universal Rolling Code ASK**	868 MHz	Open Code
8	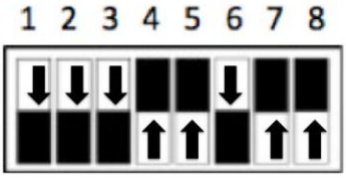	**Universal Rolling Code FSK**	868 MHz	Open Code

9	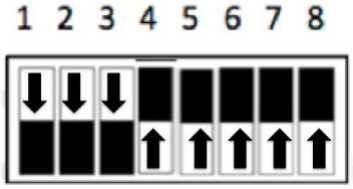	**Universal Fixed Code Código Fijo Code Fixe**	868 Mhz	Fixed Code
10	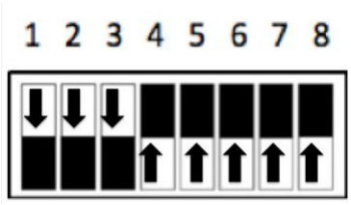	**Hormann Marantec Berner**	868 MHz	

11	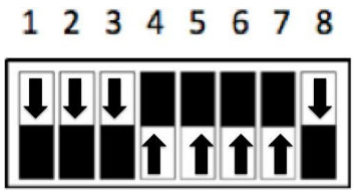	**FAAC SLH**	868 MHz	
12	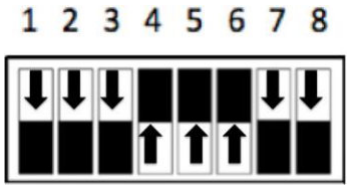	**Prastel**	433.92 MHz	
13	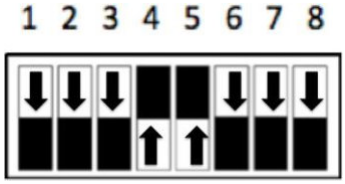	**Sommer**	868.80 MHz	
14	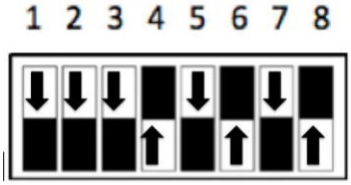	**Sommer**	434. 4 MHz	
15	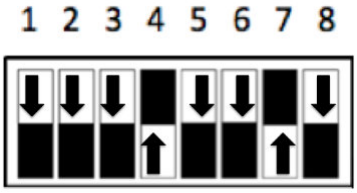	**Liftmaster Rolling Code**	868.30 MHz	
16	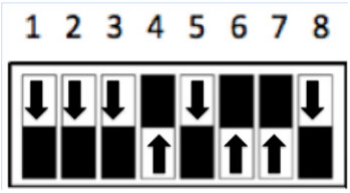	**Clemsa Mastercode**	433.92 MHz	

nestor company
Secure Your Access
- distribution -

17	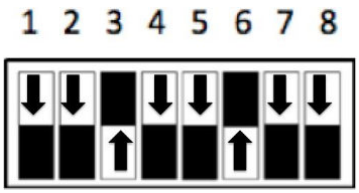	**DITEC**	433.92 MHz	
18	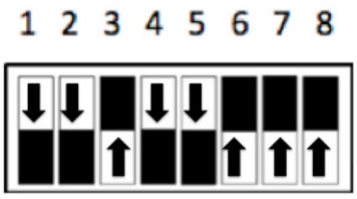	**V2**	433.92 MHz	
19	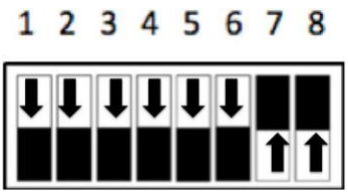	**MARANTEC**	868.30 MHz	
20	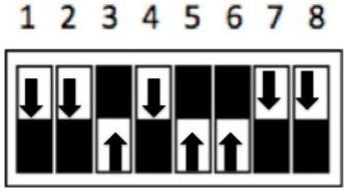	**Aprimatic Encrypted Code**	433.92 MHz	

21	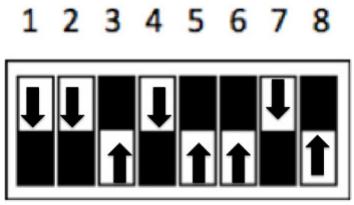	**Aprimatic Encrypted Code**	868.3 MHz	
22	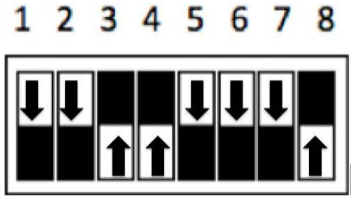	**JCM TECH**	868.3 MHz	
23	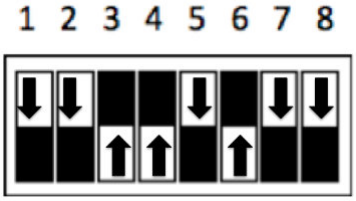	**P.N.C**	868.3 MHz	
24	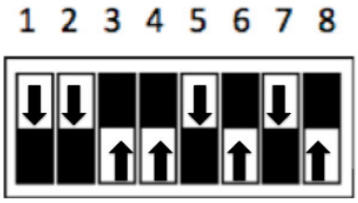	**MAP**	868.3 MHz	
25		**FORSA**	868.3 MHz	
26	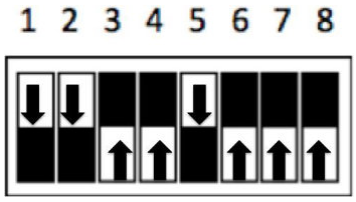	**ALMA**	868.3 MHz	

nestor company
Secure Your Access
- distribution -

27		**DMiL**	868. 3 MHz	
28		**CEA**	868. 3 MHz	
29		**Roper**	868. 3 MHz	

REMARQUE: Pour programmer une télécommande FAAC dans le RX MULTI, veuillez suivre les étapes suivantes:

1- Appuyez simultanément sur les canaux 2 et 3 de la télécommande FAAC, le voyant LED de la télécommande commencera à clignoter.

2- Appuyez sur le RX MULTI sur le canal où vous souhaitez enregistrer la télécommande. Le voyant LED reste fixe

3- Appuyez plusieurs fois sur la touche de la télécommande FAAC que vous souhaitez enregistre