In overeenstemming met RICHTLIJN 2014/53/EU

HANDLEIDING ZRV512

1. RX Multi-tekening

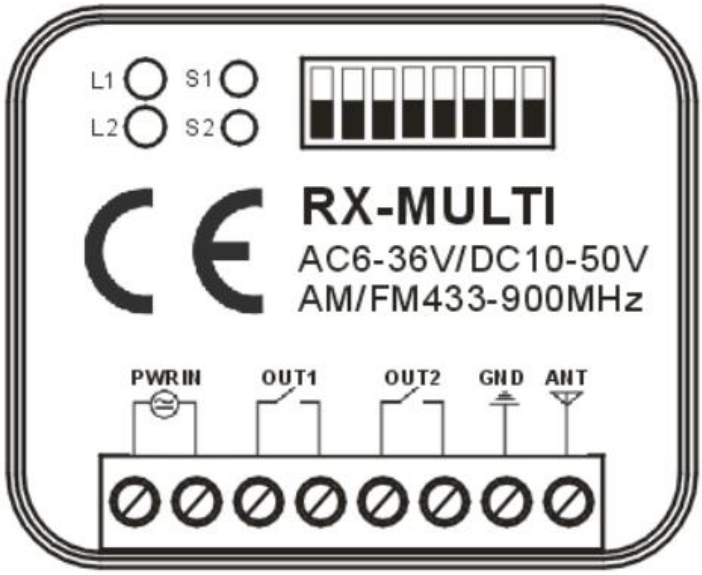

2. Merk kiezen

Met de 8-DIP-schakelaar kan de gebruiker verschillende combinaties instellen voor verschillende merken afstandsbedieningen. De selectie van merken wordt hieronder weergegeven in tabel 1.

3. De 'Learn'-knop en de LED

De RX Multi-ontvanger beschikt over 2 onafhankelijke kanalen. Elk kanaal heeft een eigen programmeerknop (S1 en S2) en bijbehorende LED's (L1 en L2). Deze ontvanger kan per kanaal maximaal 250 afstandsbedieningen opslaan.

- Kanaal 1 en 2 zijn ingesteld als monostabiel; de uitgang is gedurende 0,5 seconde geactiveerd.

4. Verwisselbare geheugenkaart

De geheugenkaart kan uit het bord worden verwijderd om in een andere ontvanger te worden geplaatst; op die manier kan de gebruiker alle op de geheugenkaart opgeslagen afstandsbedieningen behouden.

5. Een knop of afstandsbediening programmeren:

1. Selecteer eerst de DIP-schakelaarcombinatie van het merk van de gekozen afstandsbediening die je wilt programmeren, volgens tabel 1.
2. Druk op de leerknop (S1 of S2); de bijbehorende LED gaat branden.
3. Druk op de knop van de afstandsbediening die u wilt programmeren; de LED L1 of L2 knippert gedurende 5 seconden. Dit geeft aan dat de knop van de afstandsbediening succesvol in de RX Multi is opgeslagen.
4.

Herhaal stap 2 en 3 voor een andere knop of afstandsbediening.

6. Alle gegevens op de geheugenkaart wissen:

Door de knop S1 of S2 enkele seconden ingedrukt te houden, gaat de LED continu branden. Blijf deze knop ingedrukt houden totdat de LED uitgaat. Alle gegevens op de geheugenkaart worden definitief gewist.

LET OP: Wees voorzichtig bij het wissen van alle gegevens op de geheugenkaart. De gegevens worden definitief gewist en kunnen NIET worden hersteld.

nestor company
Secure Your Access
- distribution -

Vektor

Table1: Brands'selection

Tableau : Sélection de la marque

ITEM	SELECTION DIP SWITCH	BRAND	FREQ	NOTES
1		**NICE FLORS**	433.92 MHz	
2		**MARANTEC**	433.92 MHz	
3	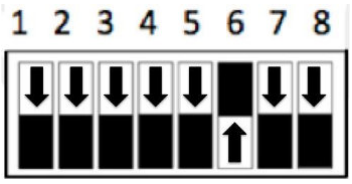	**Universal Fixed Code** **Código Fijo** **Code Fixe**	433.92 MHz	Fixed Code
4	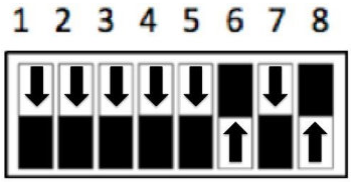	**FAAC SLH Rolling Code Code Variable**	433.92 MHz	
5		**Liftmaster**	433.92 MHz	

nestor company
Secure Your Access
- distribution -

6	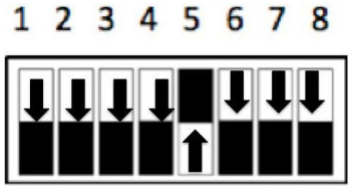	**Universal Rolling Open Code**	433.92 MHz	Open Code
7		**Universal Rolling Code ASK**	868 MHz	Open Code
8	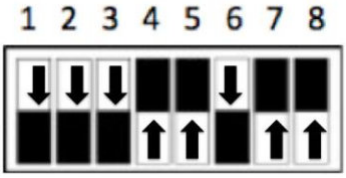	**Universal Rolling Code FSK**	868 MHz	Open Code

9	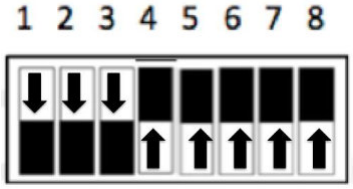	**Universal Fixed Code Código Fijo Code Fixe**	868 Mhz	Fixed Code
10	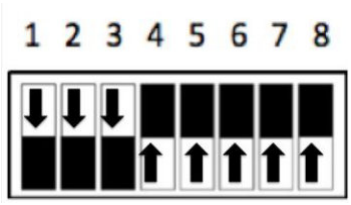	**Hormann Marantec Berner**	868 MHz	

11	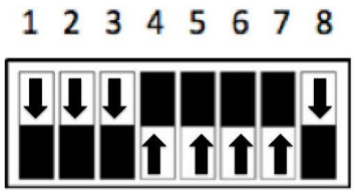	**FAAC SLH**	868 MHz	
12	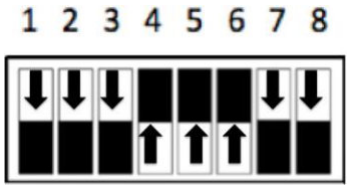	**Prastel**	433.92 MHz	
13	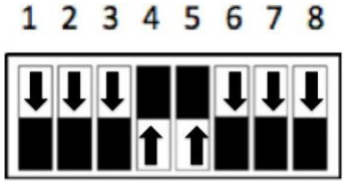	**Sommer**	868.80 MHz	
14	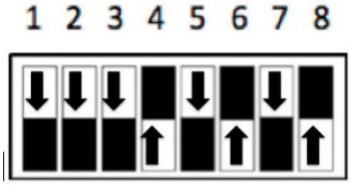	**Sommer**	434. 4 MHz	
15	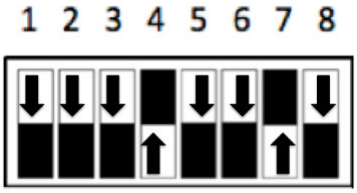	**Liftmaster Rolling Code**	868.30 MHz	
16	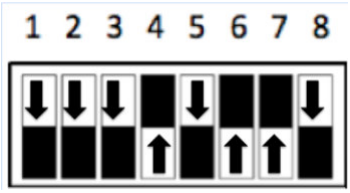	**Clemsa Mastercode**	433.92 MHz	

nestor company
Secure Your Access
- distribution -

17	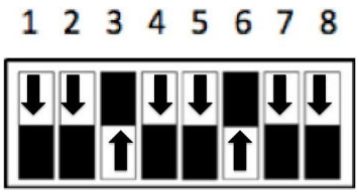	**DITEC**	433.92 MHz	
18	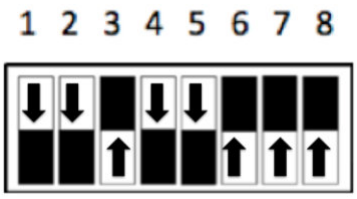	**V2**	433.92 MHz	
19	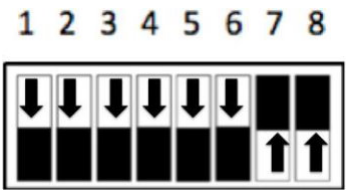	**MARANTEC**	868.30 MHz	
20	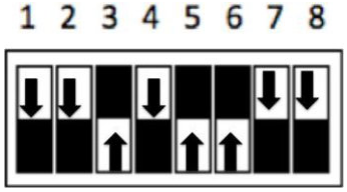	**Aprimatic Encrypted Code**	433.92 MHz	

21	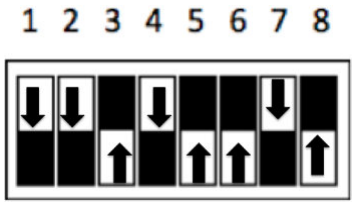	**Aprimatic Encrypted Code**	868.3 MHz	
22	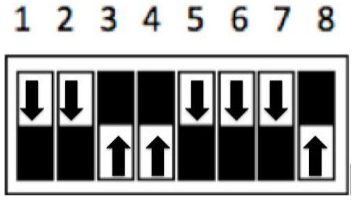	**JCM TECH**	868.3 MHz	
23	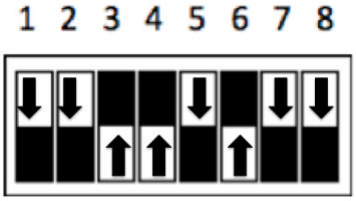	**P.N.C**	868.3 MHz	
24	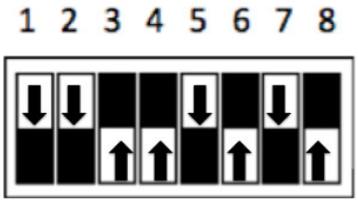	**MAP**	868.3 MHz	
25		**FORSA**	868.3 MHz	
26	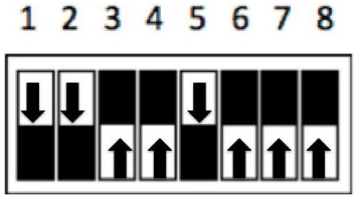	**ALMA**	868.3 MHz	

nestor company
Secure Your Access
- distribution -

27		**DMiL**	868.3 MHz	
28		**CEA**	868.3 MHz	
29		**Roper**	868.3 MHz	

Nota: Volg de volgende stappen om een FAAC-afstandsbediening in de RX MULTI te programmeren:

1 Druk tegelijkertijd op kanaal 2 en 3 op de FAAC-afstandsbediening; het LED-lampje van de afstandsbediening begint te knipperen.
2 Druk op de RX MULTI op het kanaal waarop u de afstandsbediening wilt programmeren. Het LED-lampje blijft branden.
3 Druk meerdere keren op de knop van de FAAC-afstandsbediening die u wilt programmeren.

Opmerking: Om een FAAC-afstandsbediening in de RX MULTI te programmeren, volgt u de volgende stappen:

1 Druk tegelijkertijd op kanaal 2 en 3 van de FAAC-afstandsbediening; het LED-lampje van de afstandsbediening begint te knipperen.
2 Druk op de RX MULTI op het kanaal waarop u de afstandsbediening wilt programmeren. Het LED-lampje blijft continu branden
3 Druk meerdere keren op de toets van de FAAC-afstandsbediening die u wilt programmeren