Guide d’installation

Terminal à lumière visible 2,4 pouces

Version : 1.1

Distribué en Belgique par

NESTOR COMPANY NV

E3-laan 93, 9800 Deinze

+32 9 380 40 20 · info@nestorcompany.be

www.nestorcompany.be

Environnement d’installation

Veuillez suivre les recommandations ci-dessous pour l’installation.



GARDER LES DISTANCES


ÉVITER LES REFLETS SUR LE VERRE


ÉVITER LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL


RESPECTER LA DISTANCE 0,3-1,2 m

Installation de l’appareil

① Collez le gabarit de montage sur le mur et percez les trous selon le gabarit.

② Fixez la plaque de montage au mur à l’aide des vis de fixation murale.

③ Accrochez l’appareil sur la plaque de montage.

④ Fixez l’appareil sur la plaque de montage avec une vis de sécurité.

❶

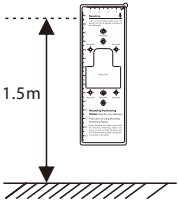

❷

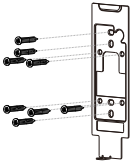

❸

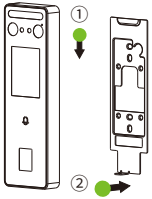

❹



Bornier



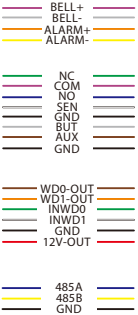



Alimentation



Réseau

Raccordement de l'alimentation

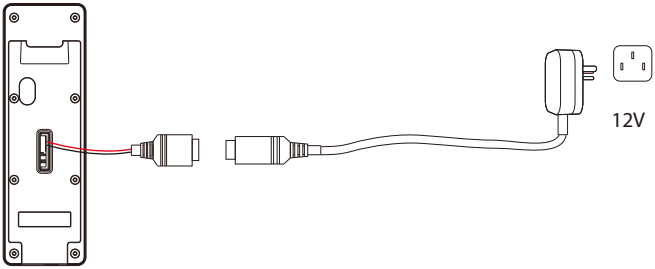

Adaptateur secteur recommandé

1) 12 V ± 10 %, au moins 1500 mA.
2) Si l'alimentation est partagée avec d'autres appareils, utilisez un adaptateur offrant un courant plus élevé.

Raccordement Ethernet

Raccordez l'appareil et le logiciel sur l'ordinateur à l'aide d'un câble Ethernet, comme dans l'exemple ci-dessous :

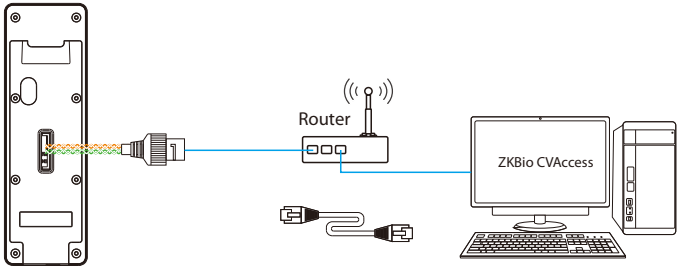

Adresse IP par défaut : 192.168.1.201
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Adresse IP : 192.168.1.130
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Cliquez sur [COMM.] > [Ethernet] pour régler les paramètres réseau.

Remarque : dans un LAN, les adresses IP du serveur (PC) et de l'appareil doivent se trouver dans le même segment de réseau pour se connecter au logiciel ZKBio CVAccess.

Raccordement Wiegand

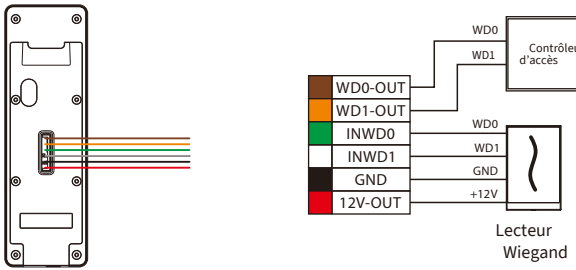

Raccordement RS485

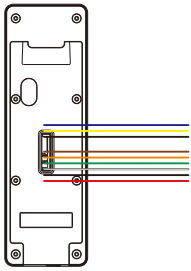

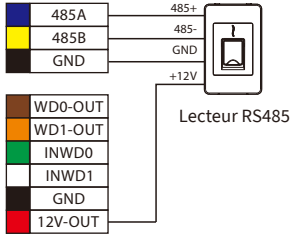

Remarque : 485A et 485B peuvent être raccordés séparément à la barrière ou au lecteur RS485, mais pas en même temps à la barrière et au lecteur.

Raccordement contact de porte, bouton de sortie, alarme

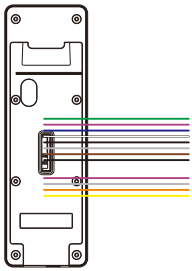

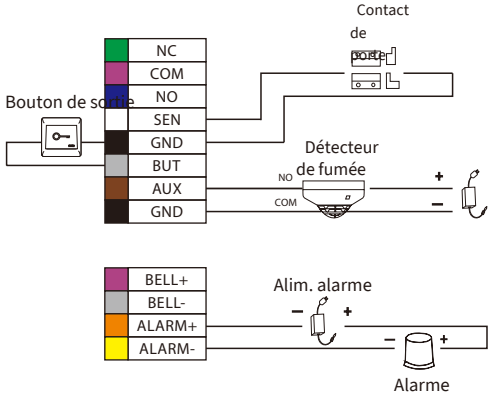

Raccordement du relais de serrure

Le système prend en charge les serrures normalement ouvertes (NO) et normalement fermées (NC). Une serrure NO (déverrouillée sous tension) se raccorde aux bornes « NO » et « COM », une serrure NC (verrouillée sous tension) aux bornes « NC » et « COM ». Exemple ci-dessous avec une serrure NC :

1) Appareil ne partageant pas l'alimentation avec la serrure



Do not reverse the polarity.

Serrure normalement fermée

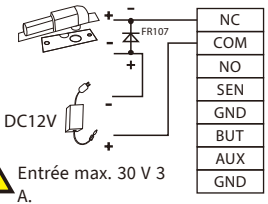

Entrée max. 30 V 3 A.

2) Appareil partageant l'alimentation avec

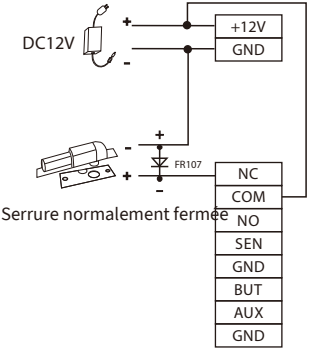

Serrure normalement fermée

Distribué en Belgique par

NESTOR COMPANY NV

E3-laan 93, 9800 Deinze

+32 9 380 40 20 · info@nestorcompany.be

www.nestorcompany.be