


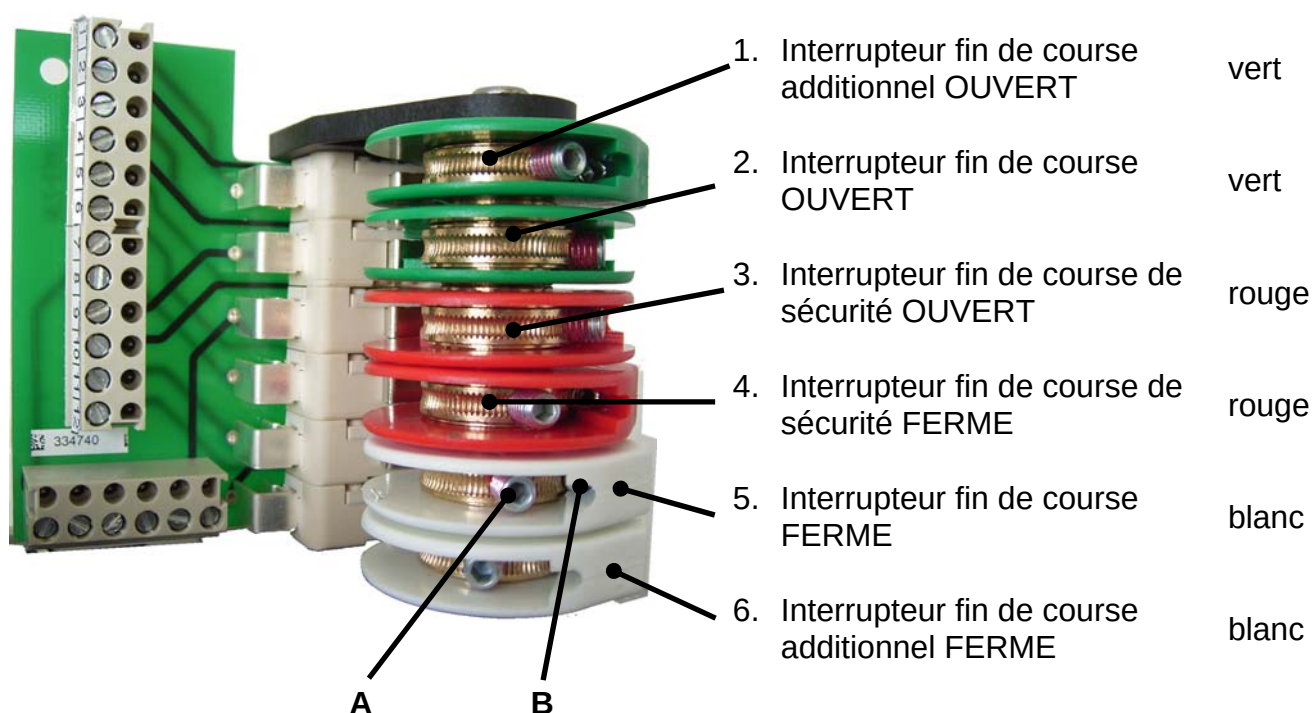

1. Activer le portail jusqu'à la position FERME souhaitée.
2. Ajuster la came de contacteur **5** (blanche) de tel que l'interrupteur fin de course est activé.
3. Serrer le boulon de fixation **A**.
4. Conduire le portail à la position OUVERT souhaitée.
5. Mettre la came de contracteur **2** (verte) de tel que l'interrupteur fin de course est activé.
6. Serrer le boulon de fixation **A**.
7. La mise au point précise se fait avec le boulon **B**.
8. Les interrupteurs fin de course de sécurité **3** et **4** (rouges) doivent être posés de tel qu'ils réagissent directement après que l'interrupteur fin de course de commande soit passé.
9. Après la marche d'essai, contrôler l'ajustement du boulon de fixation.
10. Les interrupteurs fin de course additionnels **1** et **6** ont des contacts inverseurs libres de potentiel.

■ PLAN DE CONNEXIONS

