


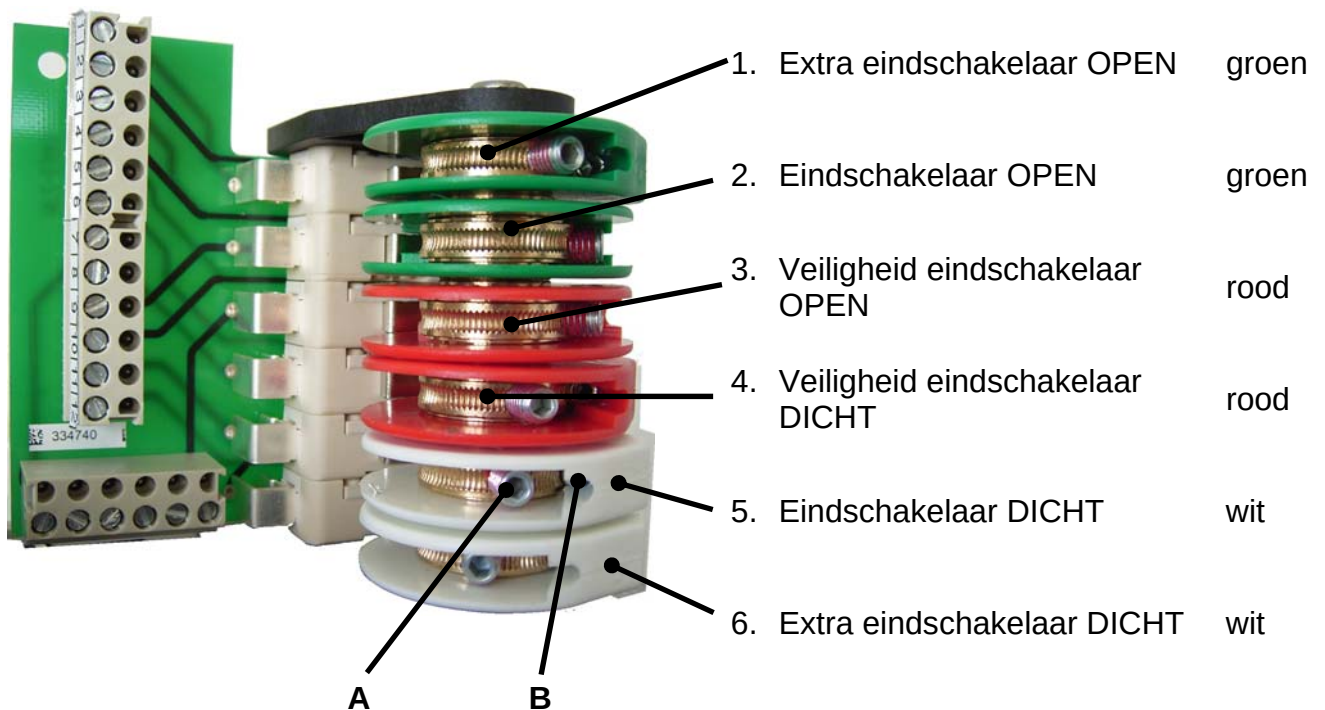

1. Deur in gewenste Dicht positie brengen.
2. De schakelnok **5** (wit) zo instellen, dat de eindschakelaar bediend wordt.
3. Bevestigingsschroef **A** aantrekken.
4. Deur in gewenste OPEN instelling brengen.
5. De schakelnok **2** (groen) zo instellen, dat de eindschakelaar bediend wordt.
6. Bevestigingsschroef **A** aantrekken.
7. De fijn instelling wordt met de schroef **B** uitgevoerd.
8. De veiligheid eindschakelaars **3** en **4** (rood) moeten zo ingesteld worden, dat ze direct na het verplaatsen van de besturing eindschakelaar geactiveerd worden.
9. Na de proefloop, zitting van de bevestigingsschroeven controleren.
10. De extra eindschakelaar **1** en **6** hebben potentiaalvrij wisselcontact.

■ **SCHAKELSCHEMA**

