




1

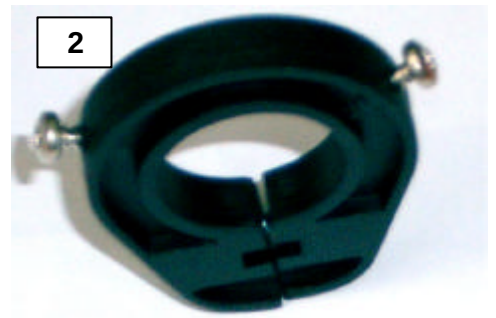

2



2



3



3





4

- 1) 2 gaten boren Ø 1,5mm
- 2) 2 vijsjes indraaien
- 3) eerste nokring op as monteren, juist plaatsen en vijsjes aanspannen
- 4) tweede nokring op as monteren, juist plaatsen en vijsjes aanspannen

- 1) percer 2 trous Ø 1,5mm
- 2) visser 2 petites vis dans l'anneau
- 3) glisser le premier anneau à came sur l'axe, le placer dans la position voulue et serrer les vis
- 4) glisser le deuxième anneau à came sur l'axe, le placer dans la position voulue et serrer les vis



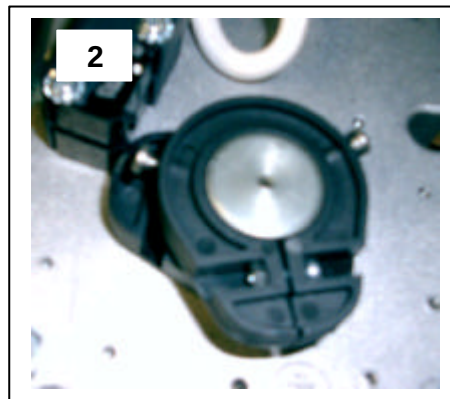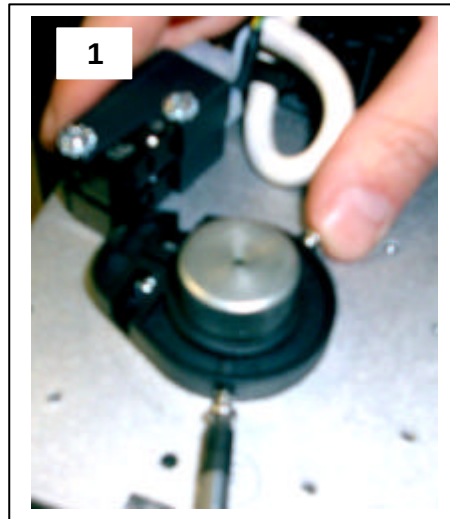

- 1) eerste nokring op as monteren, juist plaatsen en vijsjes aanspannen
- 2) tweede nokring op as monteren, juist plaatsen en vijsjes aanspannen

- 1) glisser le premier anneau à came sur l'axe, le placer dans la position voulue et serrer les vis
- 2) glisser le deuxième anneau à came sur l'axe, le placer dans la position voulue et serrer les vis

