

## Montagevolgorde

1. bepaal hoogte motor en bevestig deze (zie fig.1 - "muurmontage")
2. draai de poort in open stand
3. bevestig h- of t-stuk 50 tot 100 mm achter de motor (zie fig. 2)

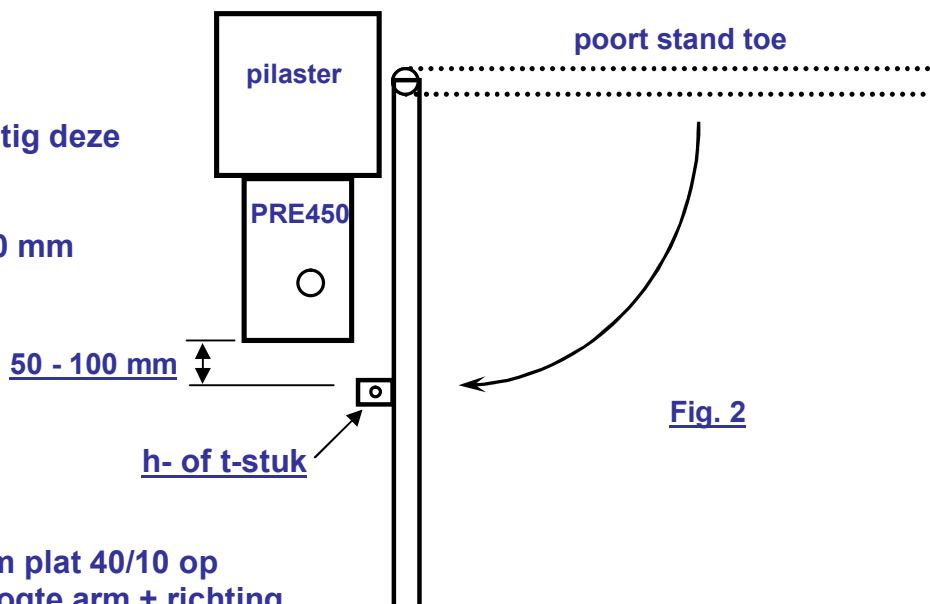


Fig. 2

4. draai poort toe en bevestig arm plat 40/10 op uitgaande as motor - let op hoogte arm + richting
5. plaats A-stuk op arm op een willekeurige plaats
6. zet de drie as-punten X in lijn
7. neem de maat a (zie fig. 3)

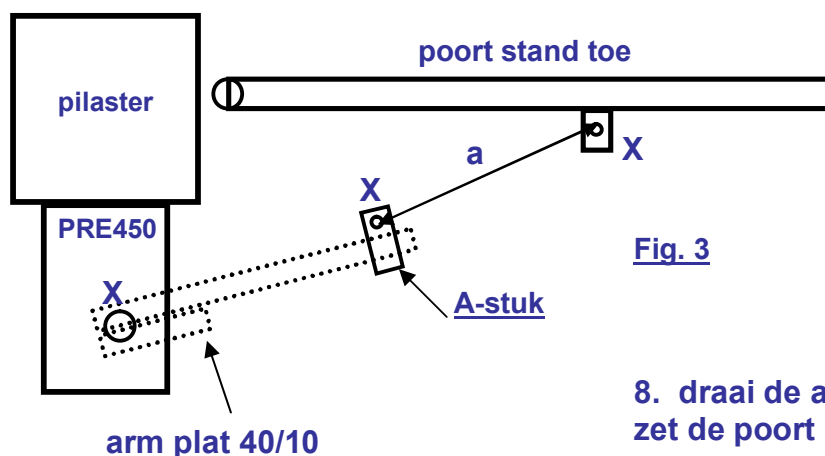


Fig. 3

8. draai de arm open en zet de poort open en meet de maat b (zie fig. 4)

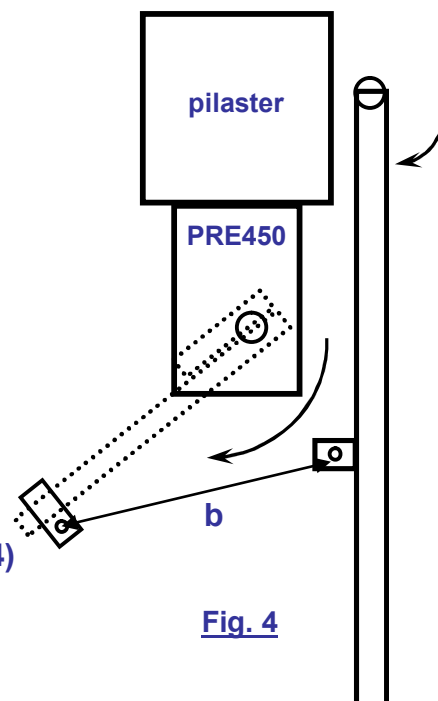


Fig. 4

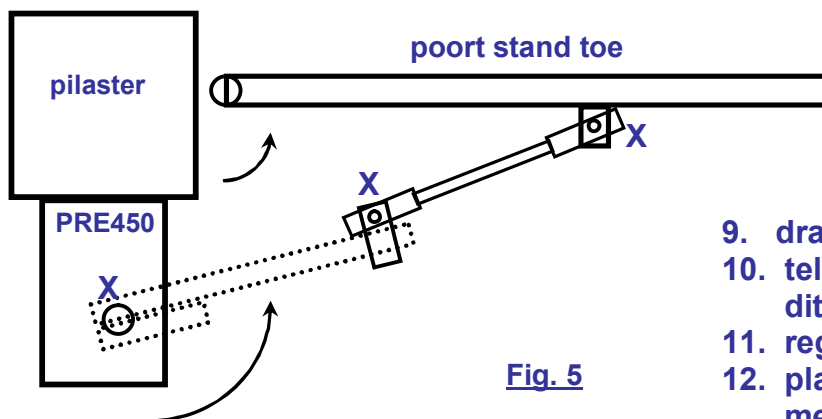


Fig. 5

9. draai poort en arm toe
10. tel maat a en b samen en deel door 2, dit is de lengte van de draadstang
11. regel de 3 as-punten X ongeveer in lijn
12. plaats draadstang ertussen en regel met A-stuk poort toe (zie fig. 5)

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend  
 sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION

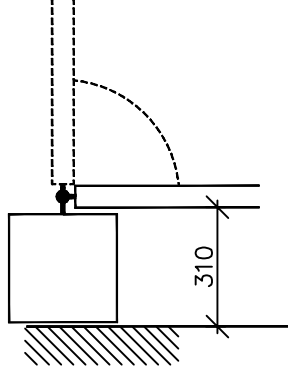


Fig. 1

