
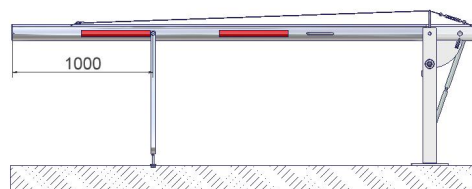
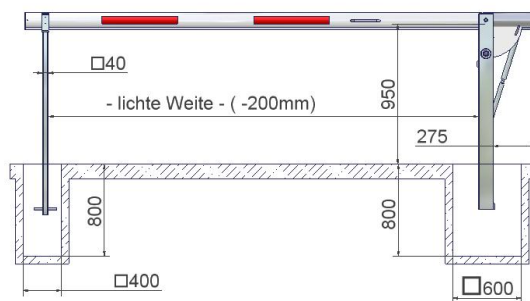
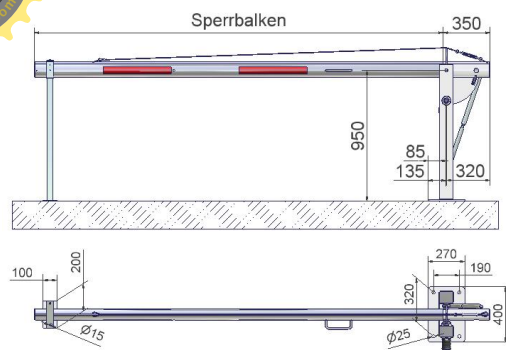


Montageanleitung Wegesperre mit Gasdruckfeder

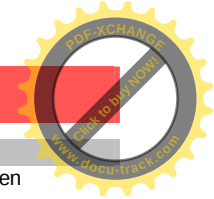

Wartung:

Halbjährlich:

- Prüfung der Verriegelung, (vor dem Winter Sperrbolzen einfetten,)
- Prüfung der Seilabspannung,
- Prüfung der Reflexstreifen auf Verunreinigung,
- Prüfung der Gasfeder auf Funktion,
- Prüfung aller Verschraubungen,

Bei Montage Reihenfolge beachten

1. Hauptstütze (1) ausrichten:
 - die Bodenplatte auf geeignete Unterlage (z.B.: Beton) befestigen bzw. die Stützen einbetonieren.
2. Sperrbalken (3) auf die Sperrbalkenaufnahme (2) an der Hauptstütze schieben und mit beiliegenden Schrauben mit Hülsen (4) und Griff (5) befestigen.

3. Auflagestütze (6) nach Sperrbalken ausrichten
 - die Bodenplatte auf geeignete Unterlage (z.B.: Beton) befestigen bzw. die Stützen einbetonieren.

Erforderliches Werkzeug für die Montage

- Sechskant – Stiftschlüssel SW 8
- Schraubenschlüssel 4, 10,17,
- Dübel nach Untergrundbeschaffenheit Hammer,

Benennung	Ersatzteilliste	
Hauptstütze (1) (Stahl)	- zum Aufschrauben	1
Sperrbalkenaufnahme (2) (Stahl)	- zum Einbetonieren	1
Sperrbalken (3) (Alu)	- 3m bis 5,5m ohne Seilabspannung	1
	- 6m bis 8m mit Seilabspannung	
Auflagestütze (6)	- zum Aufschrauben	1
	- zum Einbetonieren	
Pendelstütze (8)	- ist am Sperrbalken vormontiert	1
Verriegelung an der Hauptstütze	- Profilzylinder, (12) oder	1
	- Dreikant, (13) oder	1
	- Profilzylinder und Dreikant, (14) oder	1
	- Profilzylinder und Profilzylinder, (15) oder	1
	- Vorhängeschloss (16)	1
Zubehörpaket	- Seilabspannung kompl. (17)	1
	- Schrauben mit Hülsen und Griff (4+5)	1
	- Verriegelung/ Schlüssel	1
	- Montageanleitung	1
Zusatzbauteile	- Bodenanker für Hauptstütze (11)	1
(- zum Einbetonieren)	- Bodenanker für Auflagestütze (10)	1
Verriegelung an der Auflagestütze	- mit Profilzylinder oder Profilzylinder vorgerüstet, (9)	1

