
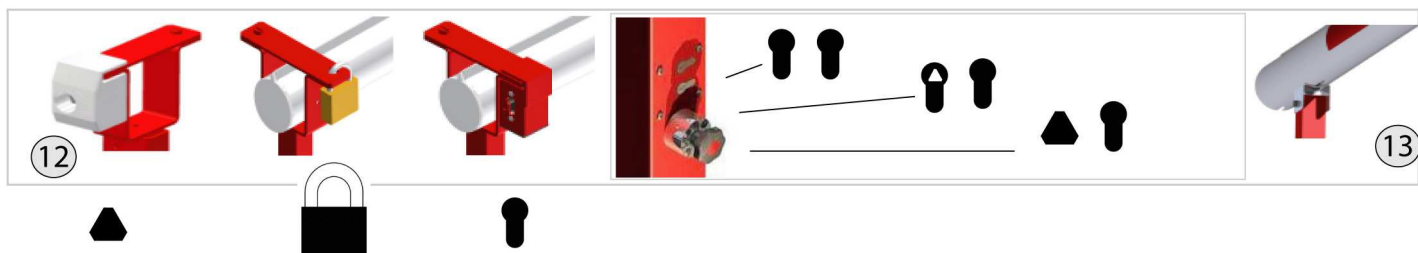
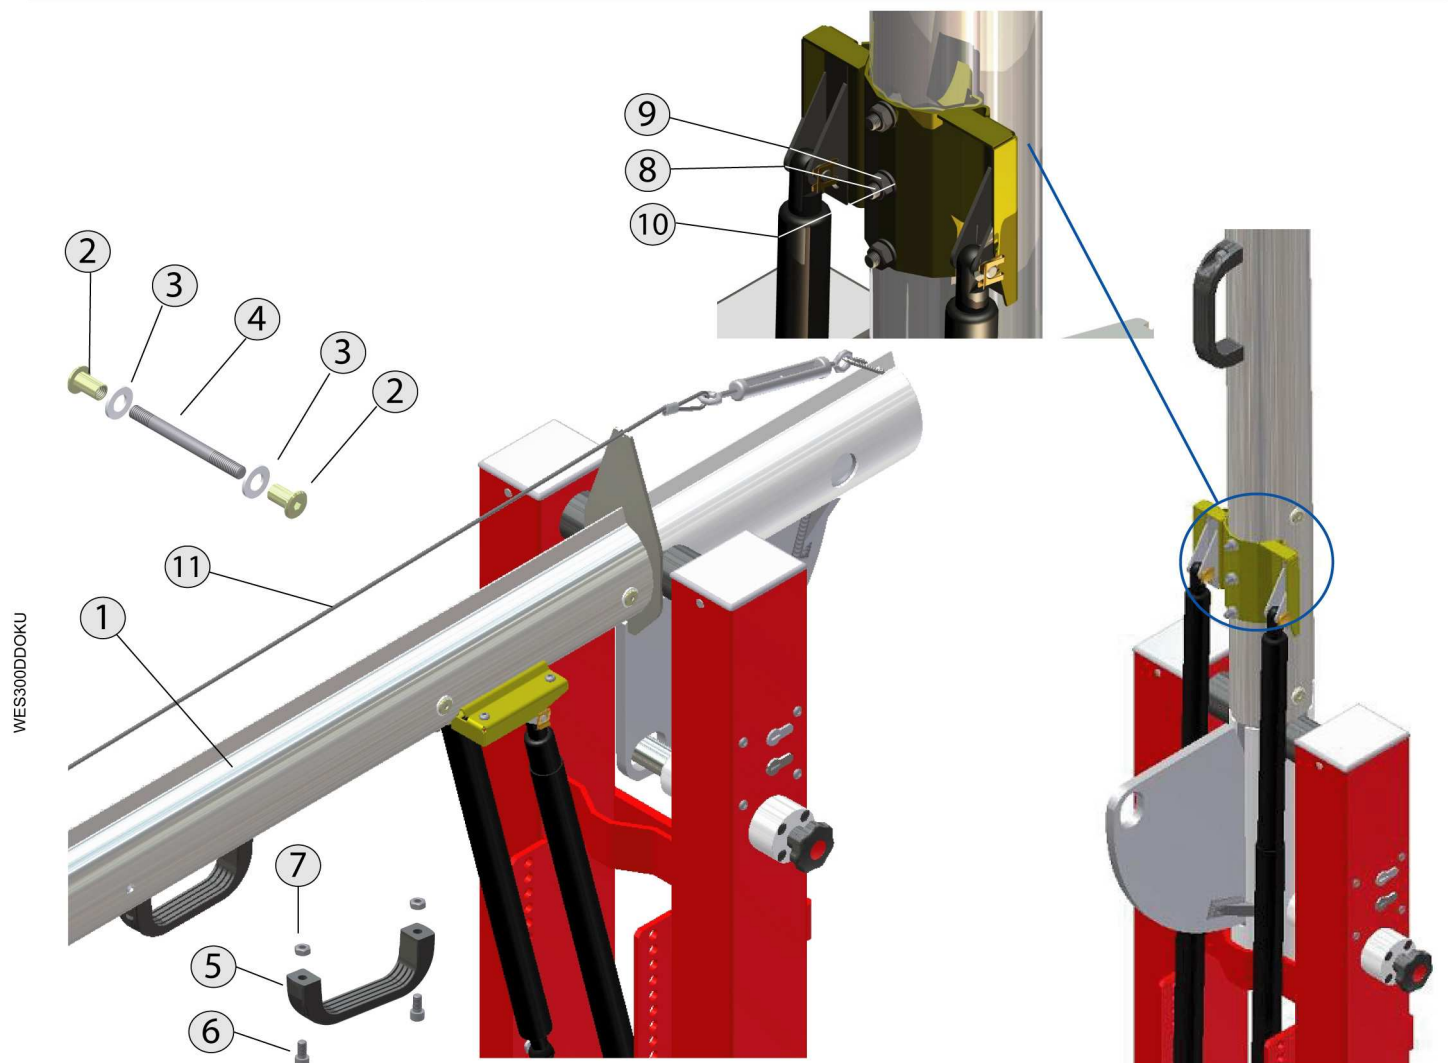



Montage handleiding gamma BAR600

Instructions de montage gamme BAR600

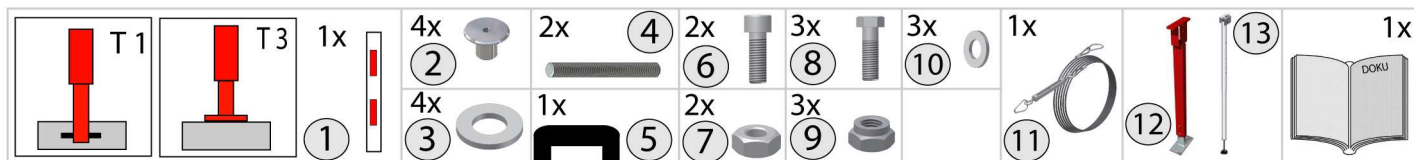



Montage handleiding gamma BAR600

Instructions de montage gamme BAR600

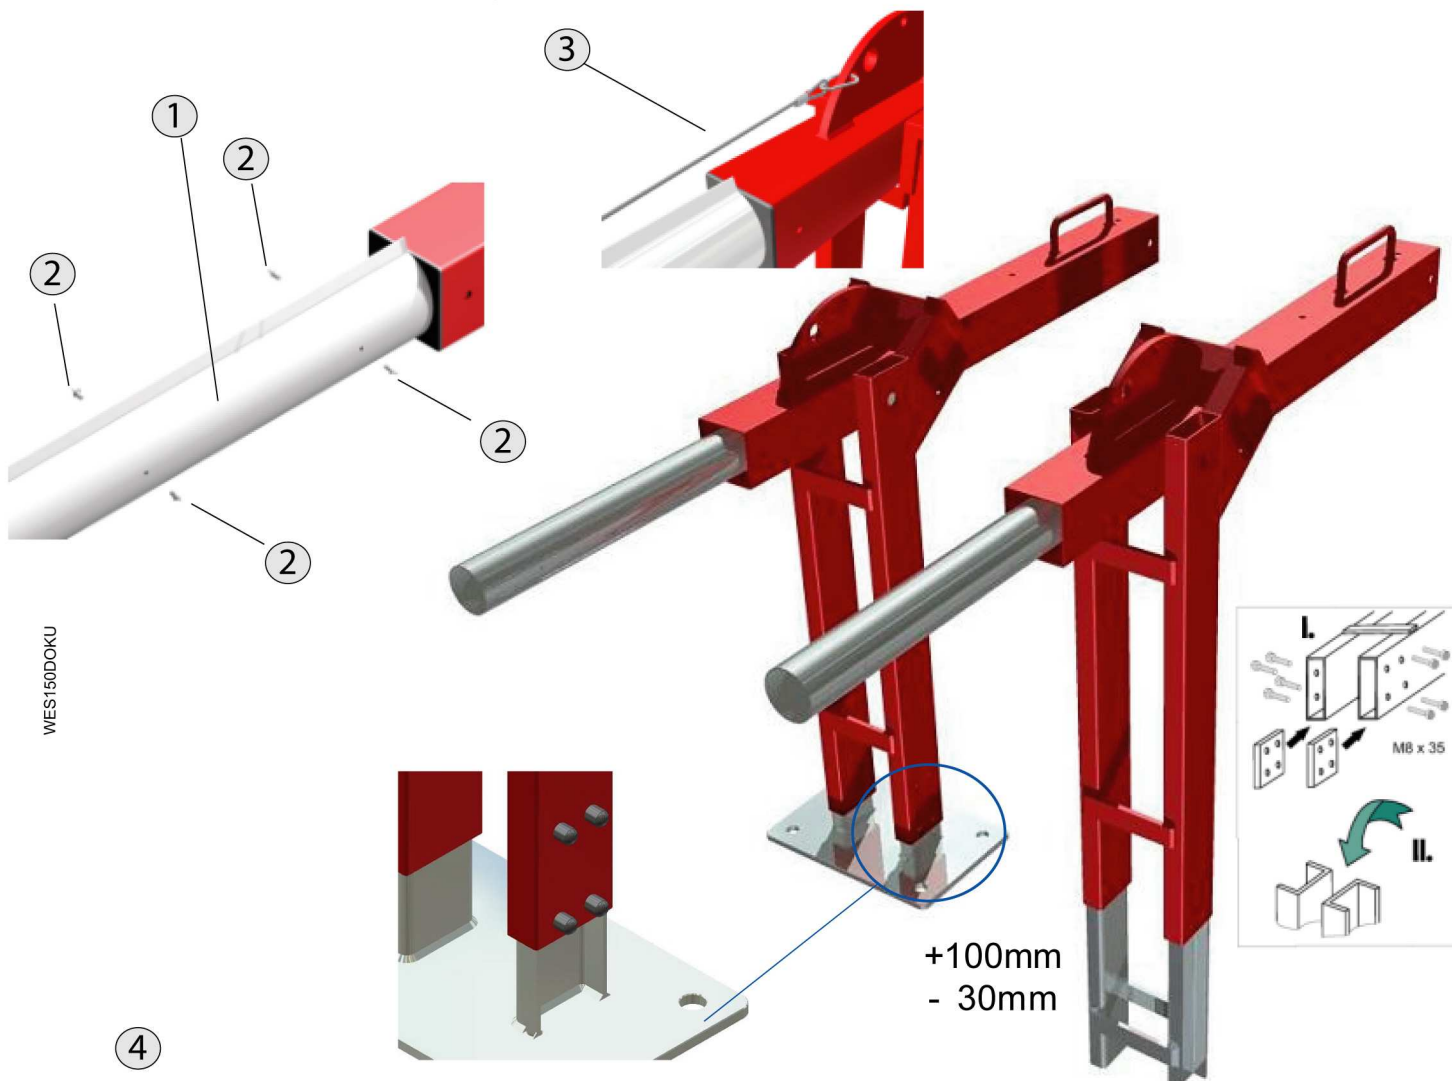

Funderingsplan gamma BAR600

Plan de fondation BAR600

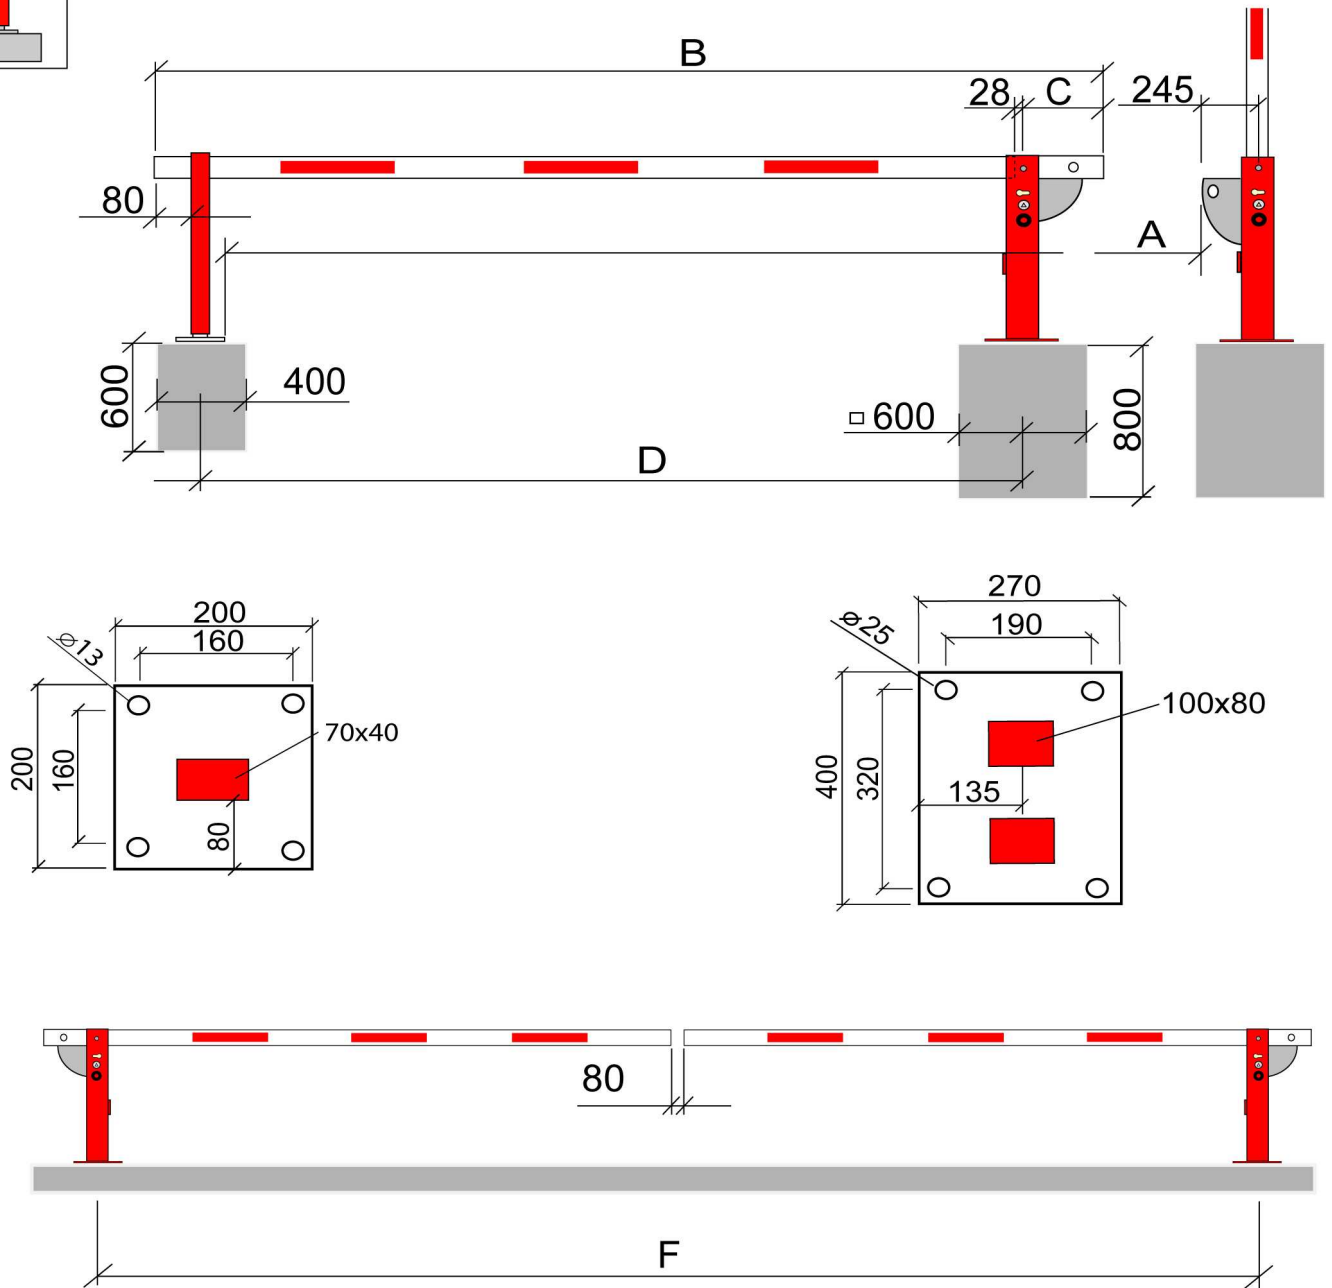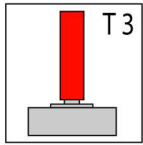


Durchfahrbreite A = 7583
Gesamtbreite B = 8354
Überstand C = 321

Fundamentabstand D = 7928
gegenläufiger Fundamentabstand F = 16146

Funderingsplan gamma BAR600

Plan de fondation BAR600

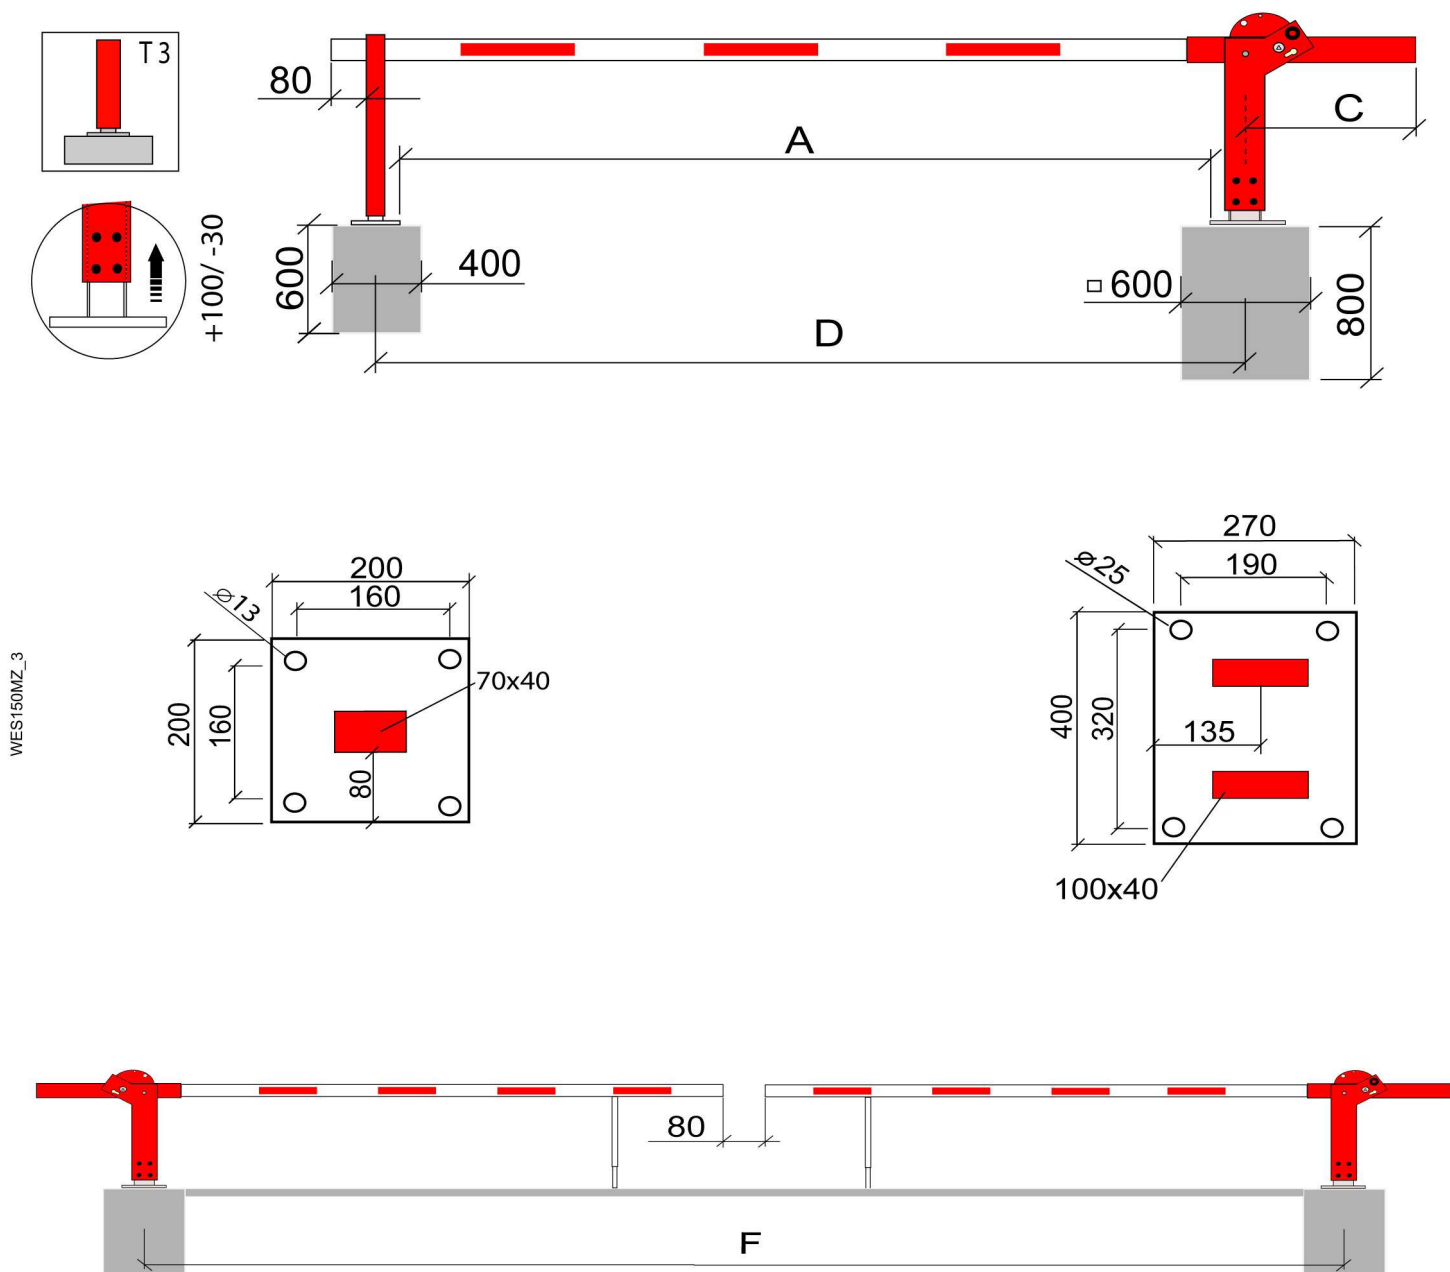

Durchfahrbreite A = 7955
Gesamtbreite B = 9195
Überstand C = 885

Fundamentabstand D = 8205
gegenläufiger Fundamentabstand F = 16700