


Manuel

NUUR-JOINT







BAV361






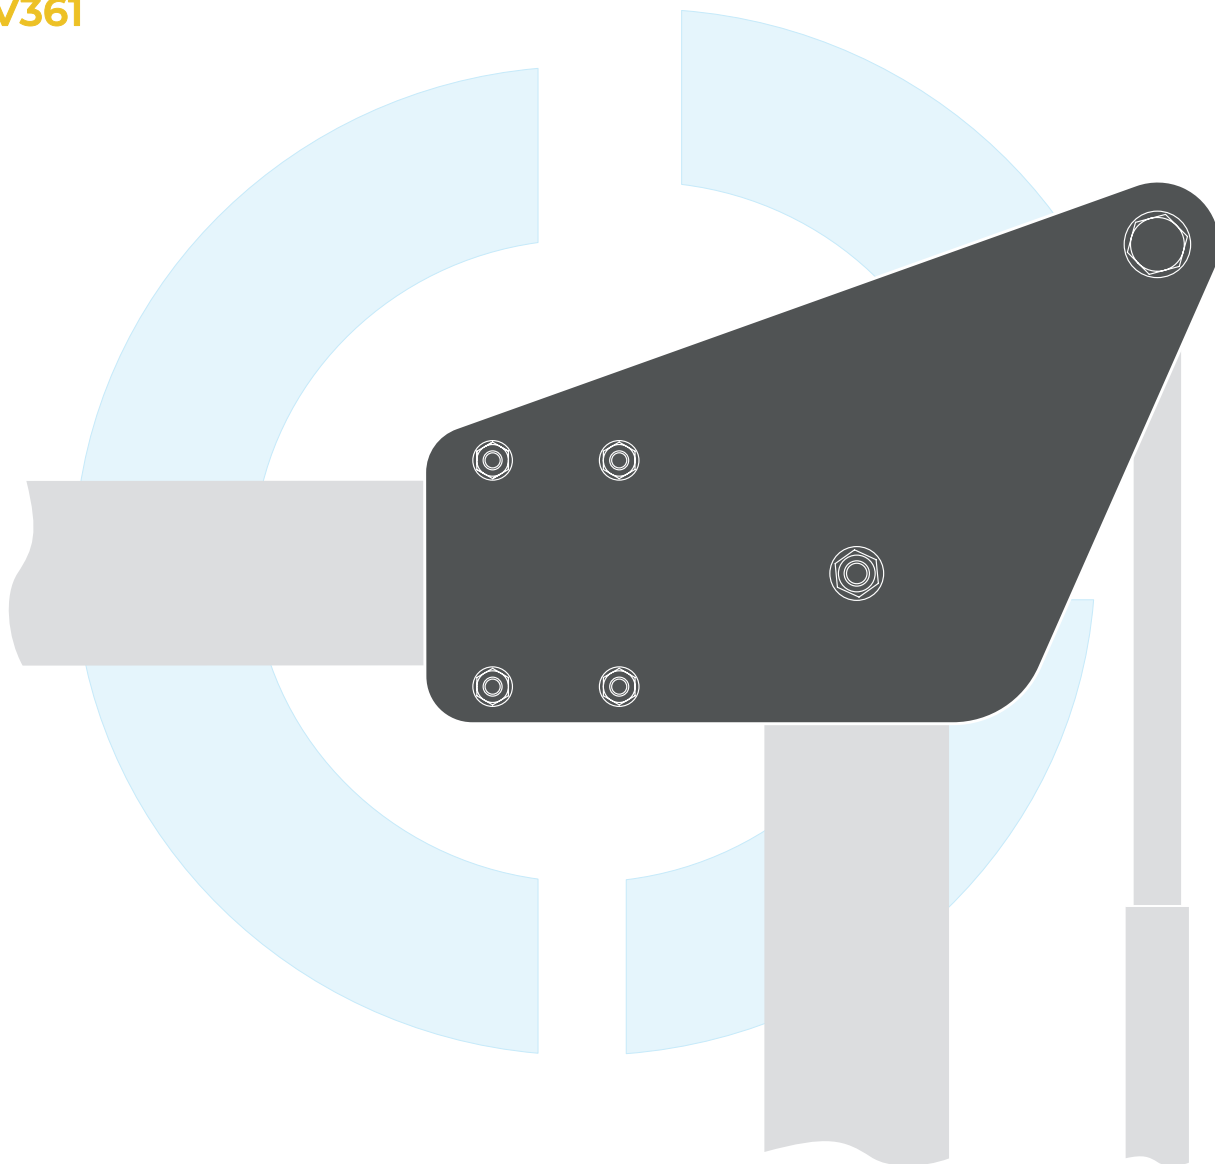







INSTRUCTIONS GÉNÉRALES







ATTENTION Instructions importantes pour la sécurité. Il est important de suivre toutes les instructions fournies étant donné qu'une installation incorrecte est susceptible de provoquer des dommages graves.








ATTENTION Instructions importantes pour la sécurité. Pour la sécurité des personnes, il est important de respecter ces consignes.
Conserver ces consignes.

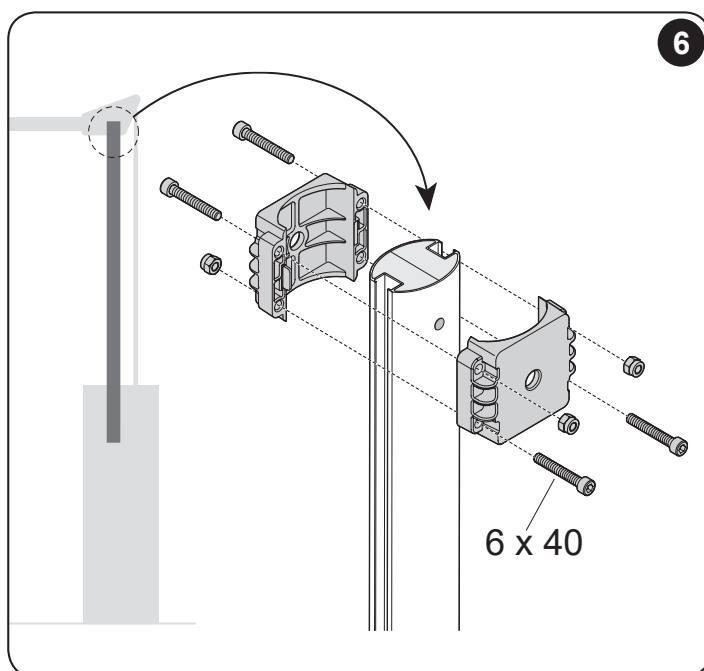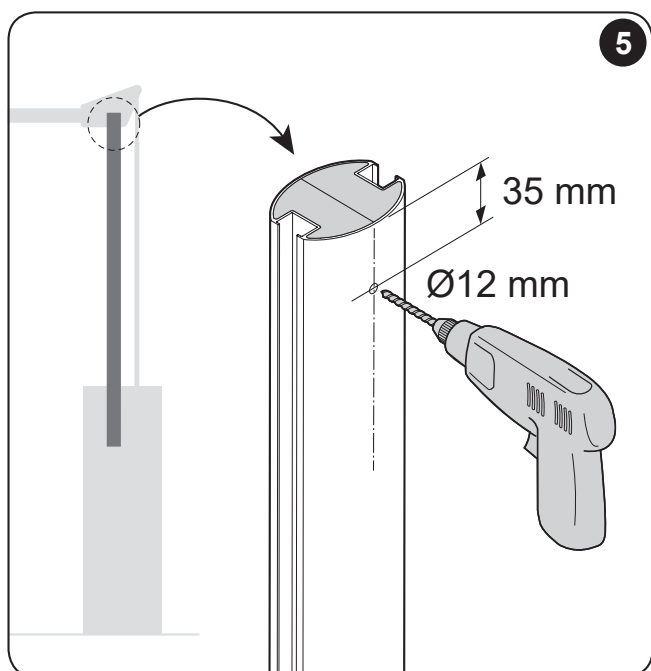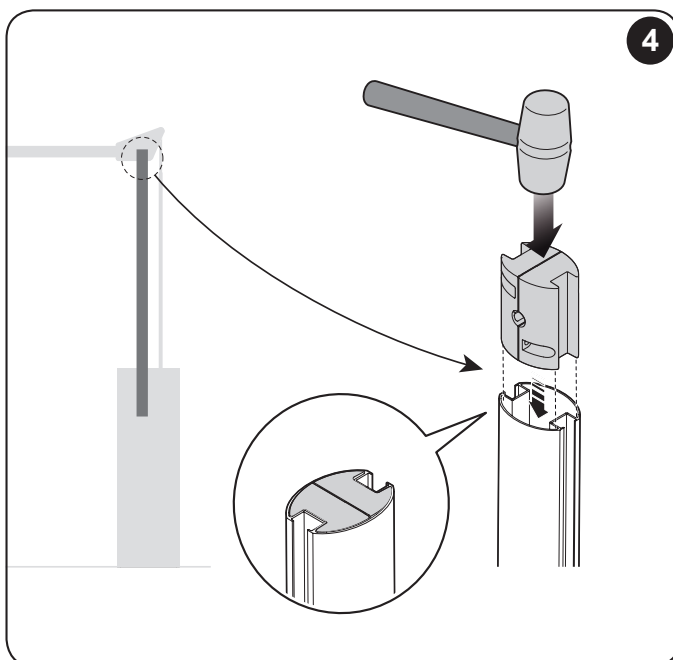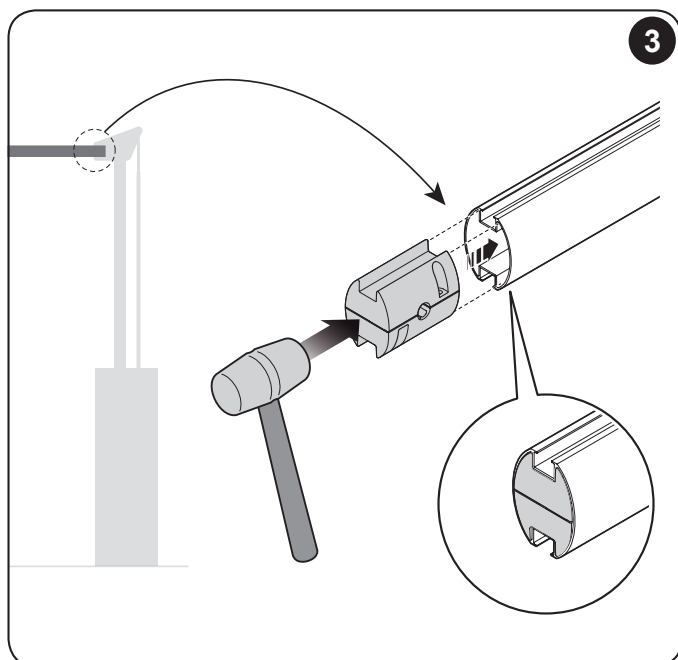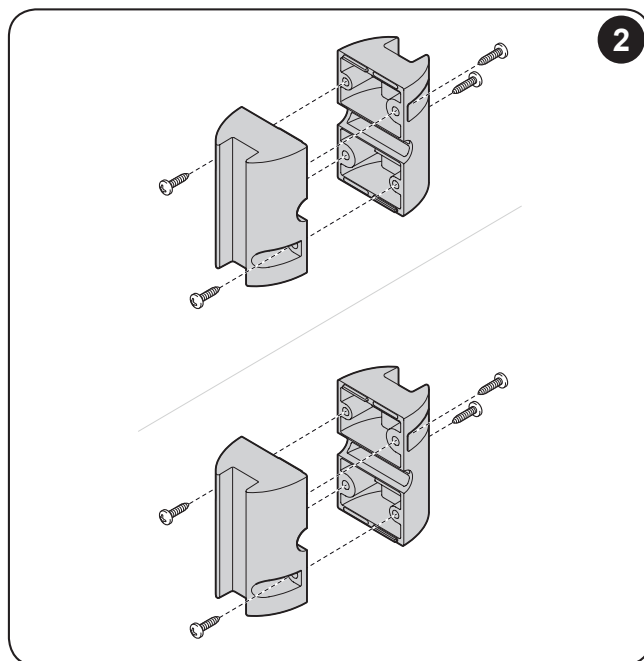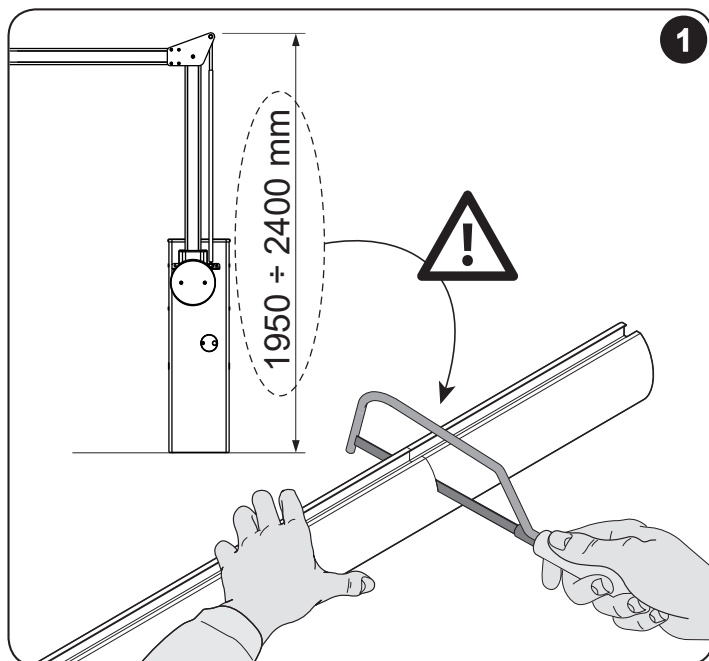

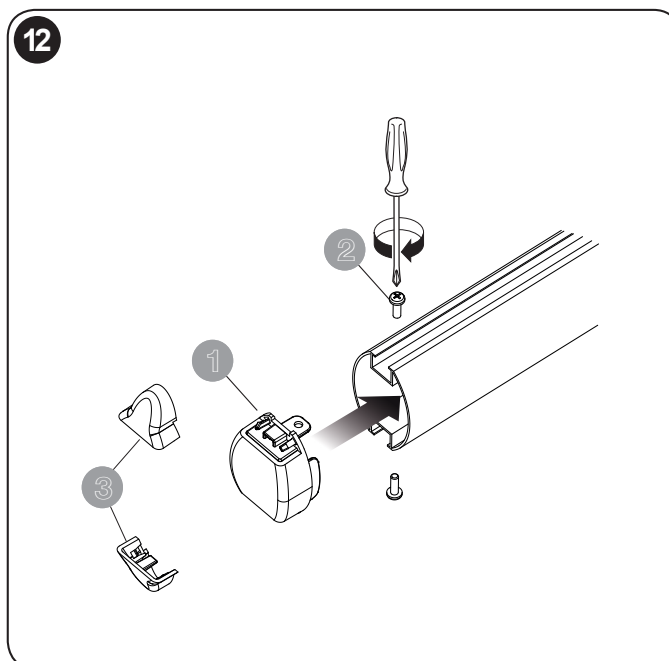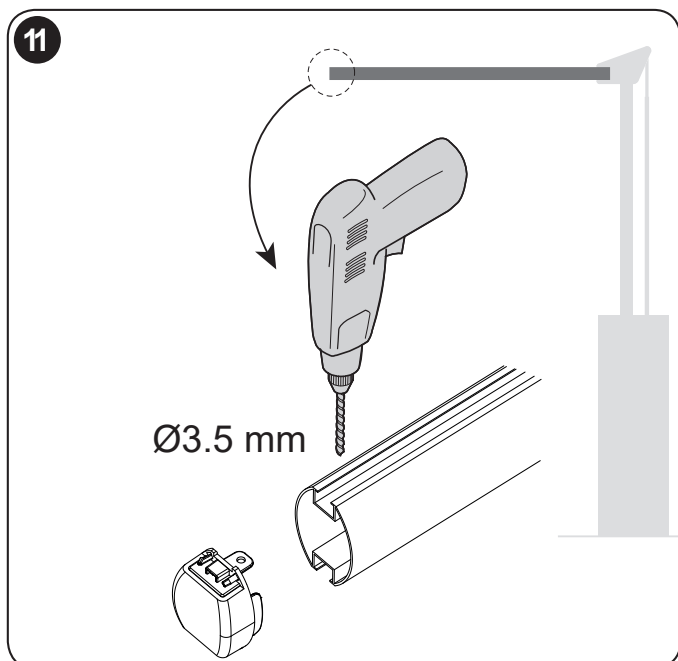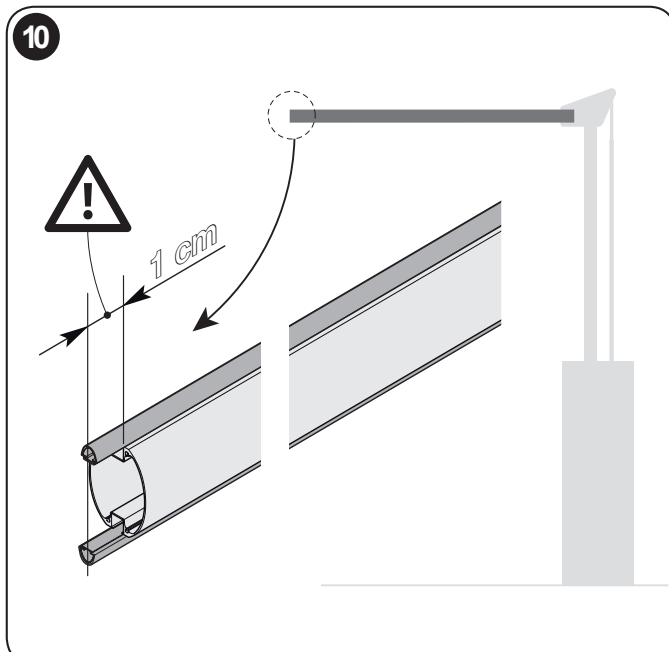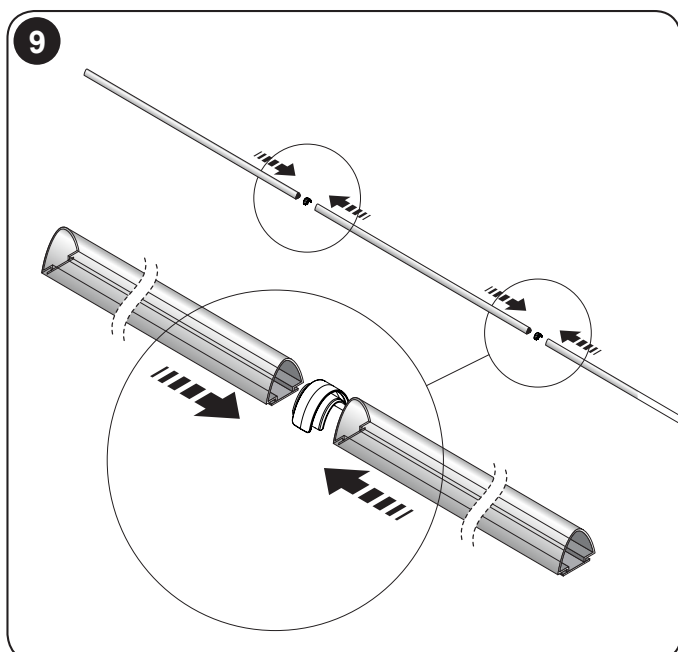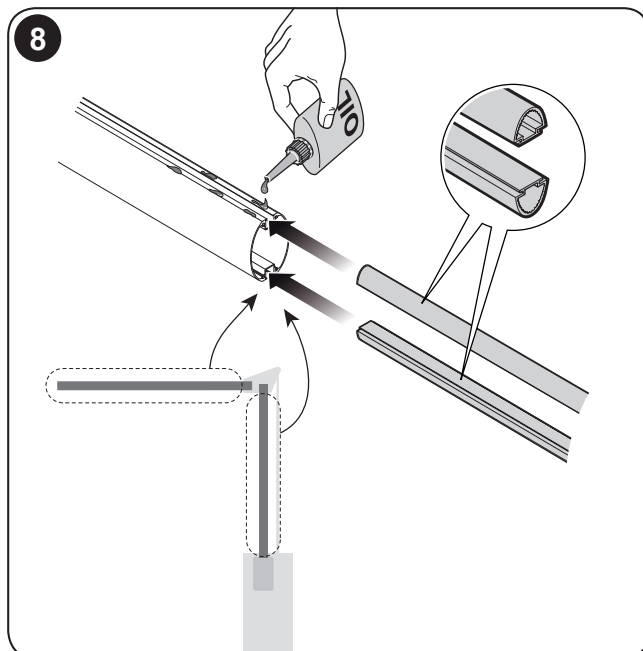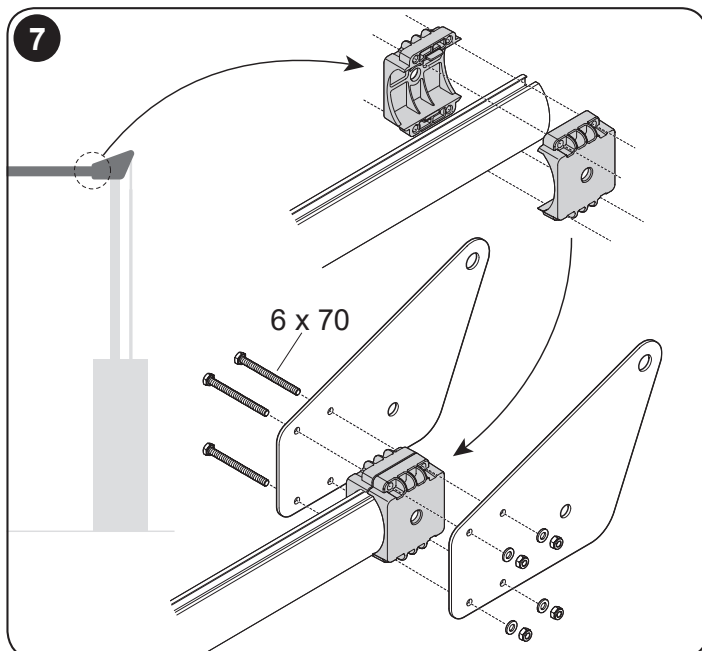


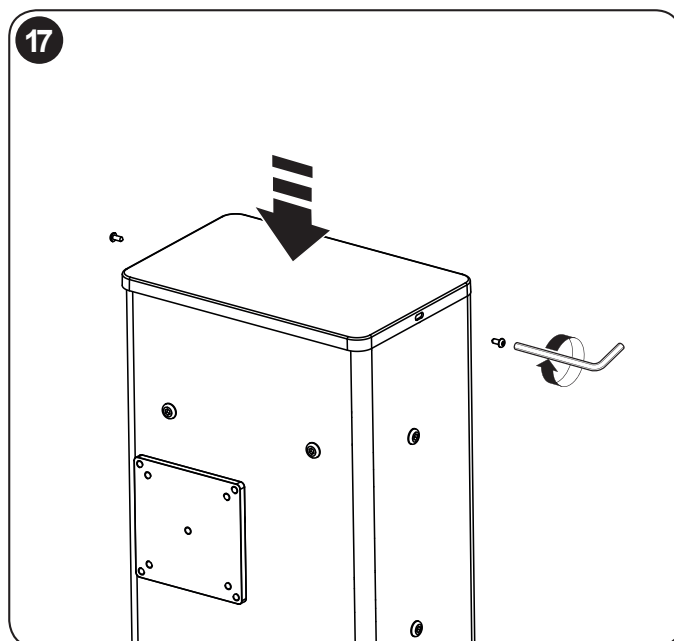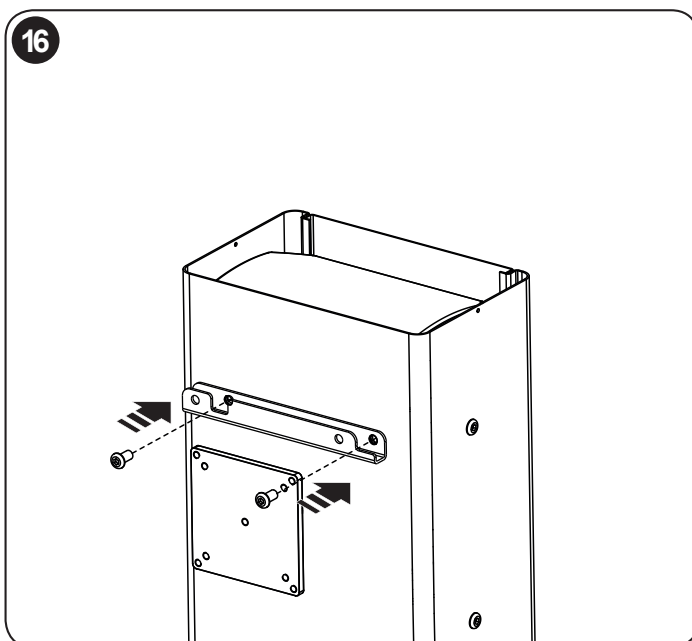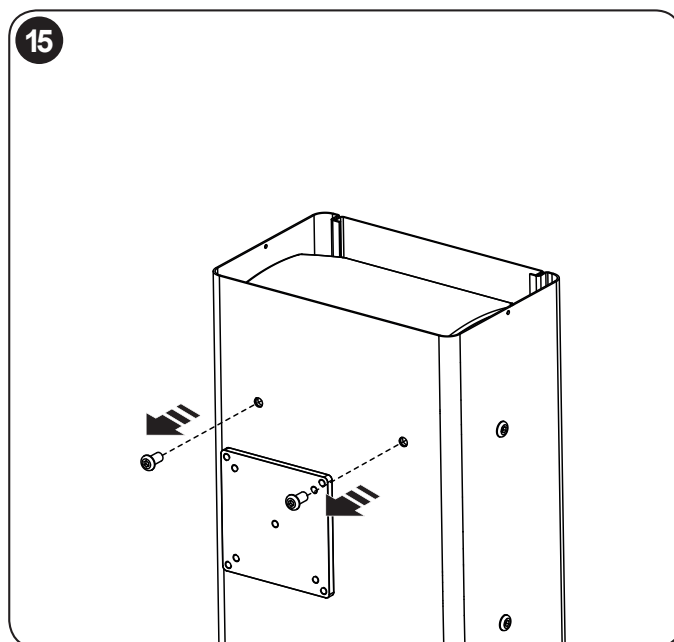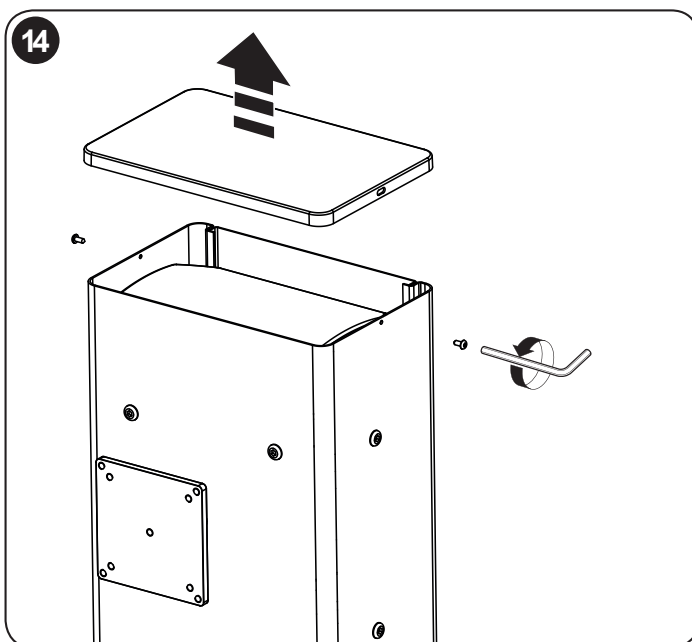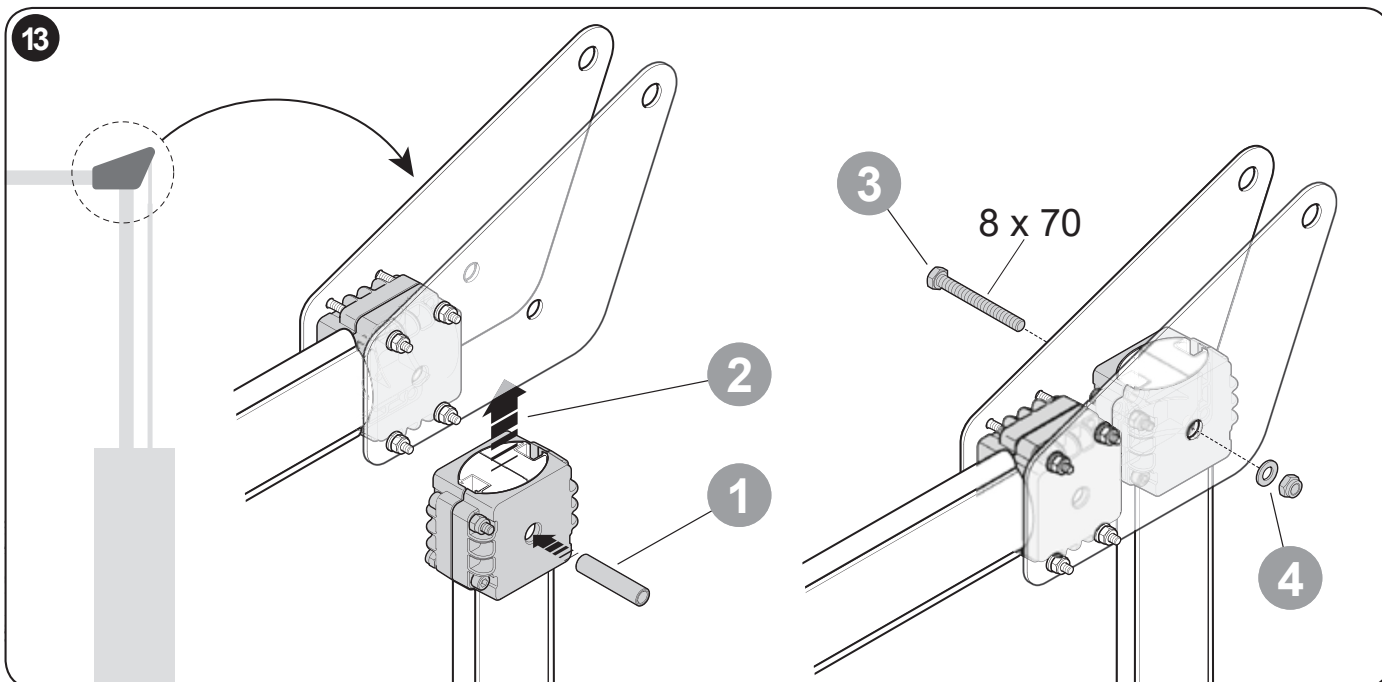

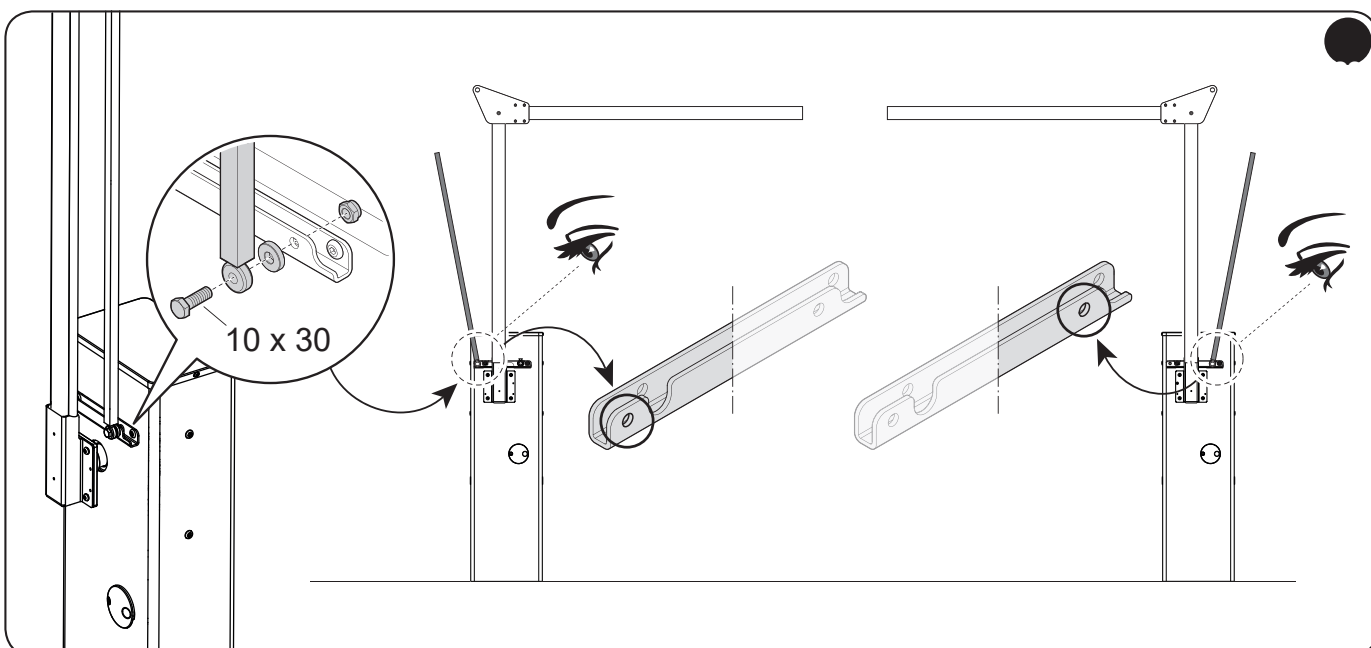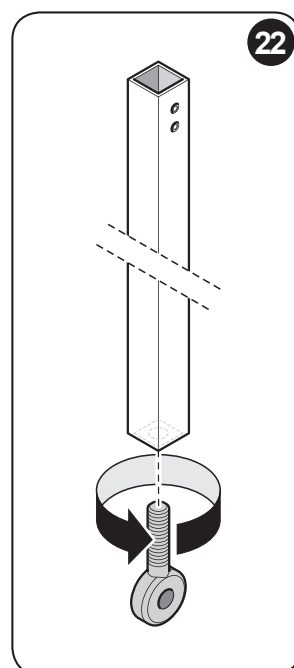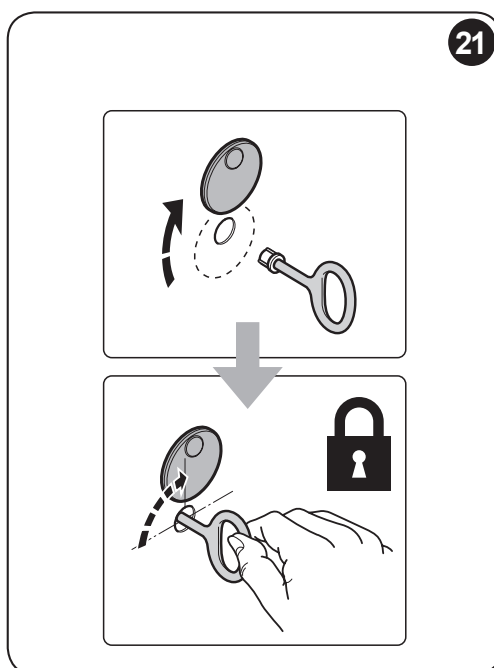
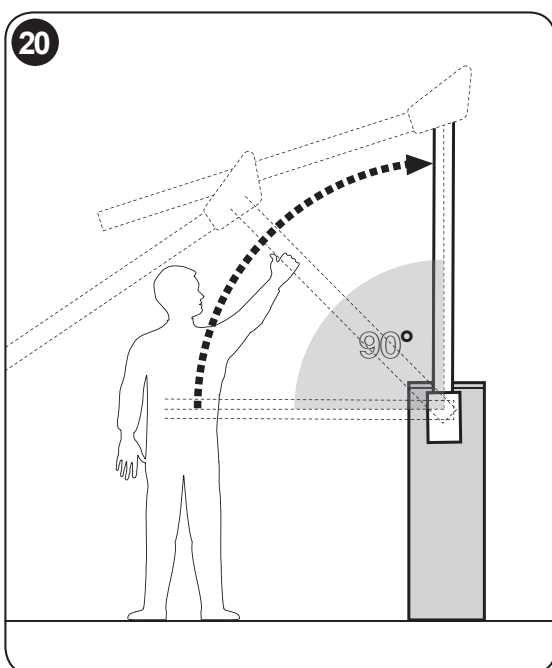
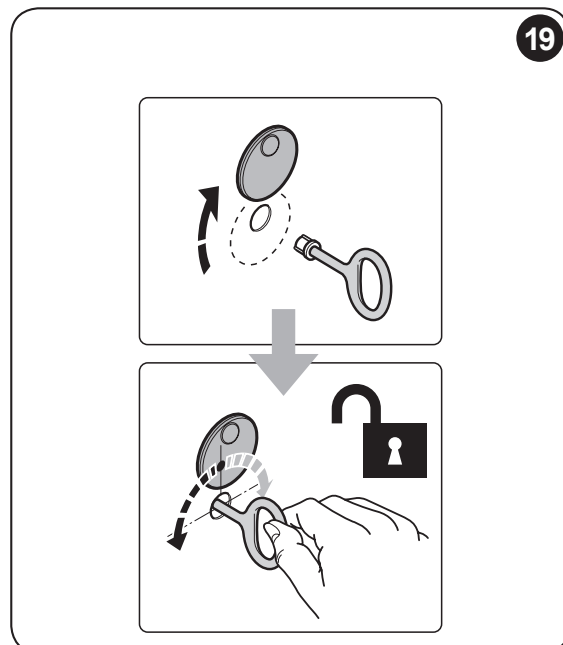
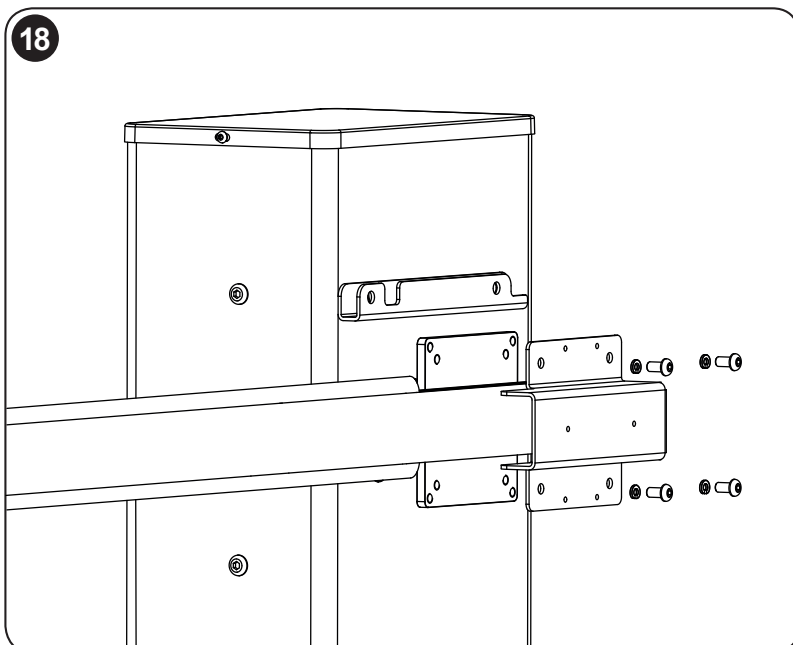


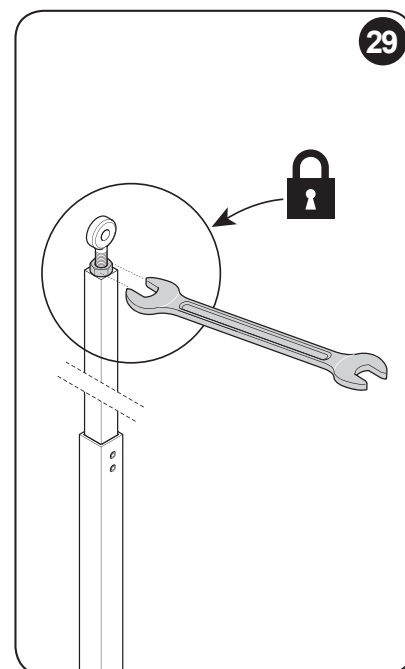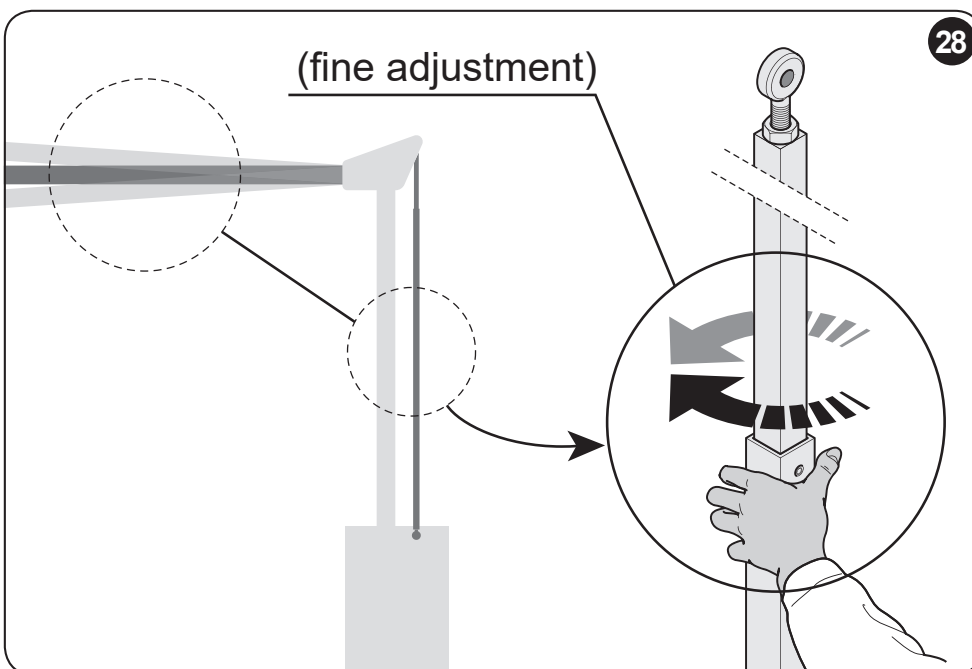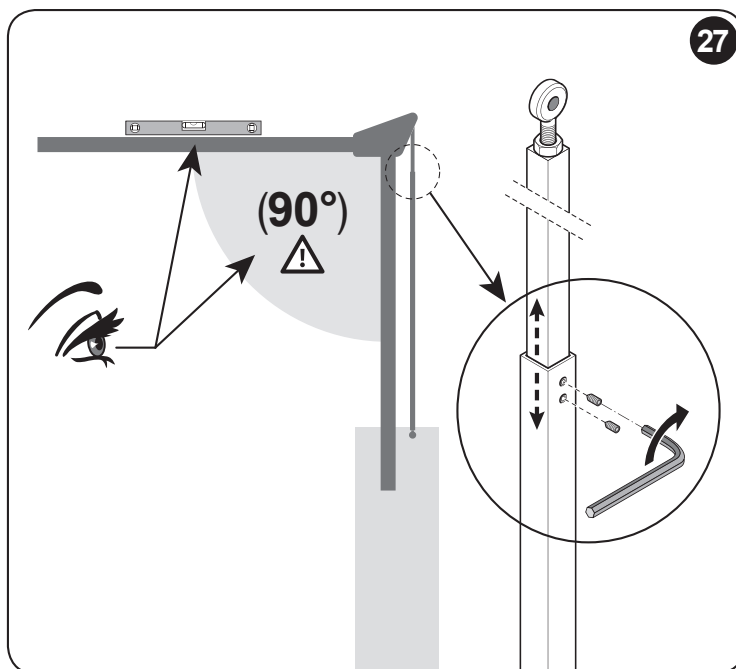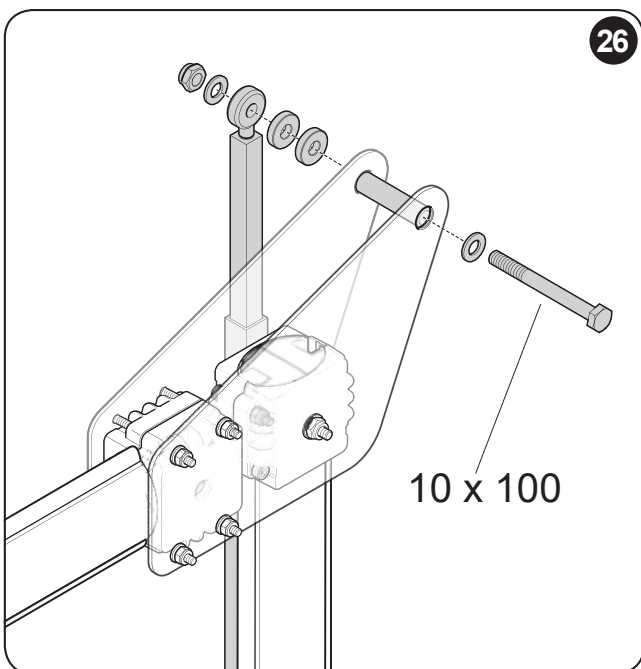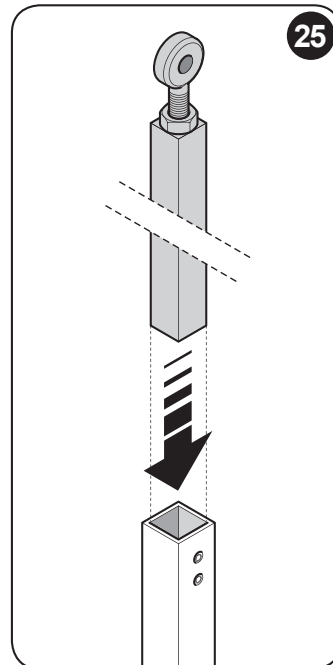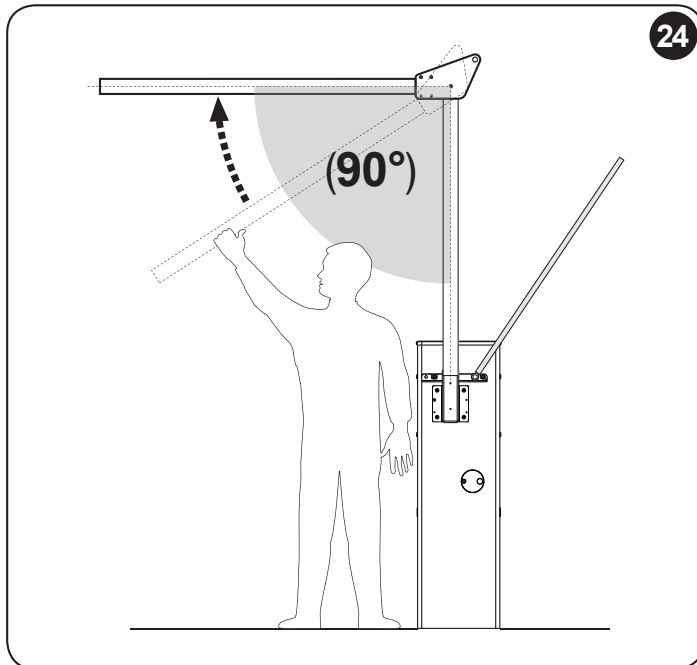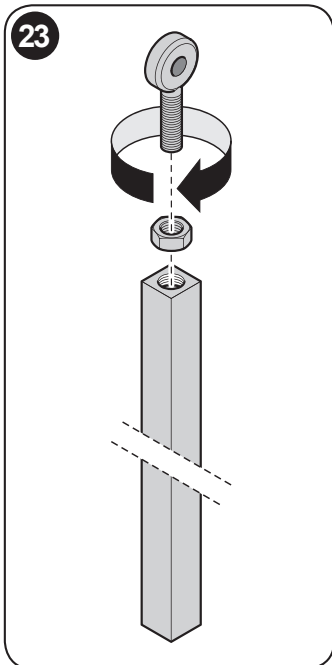

30

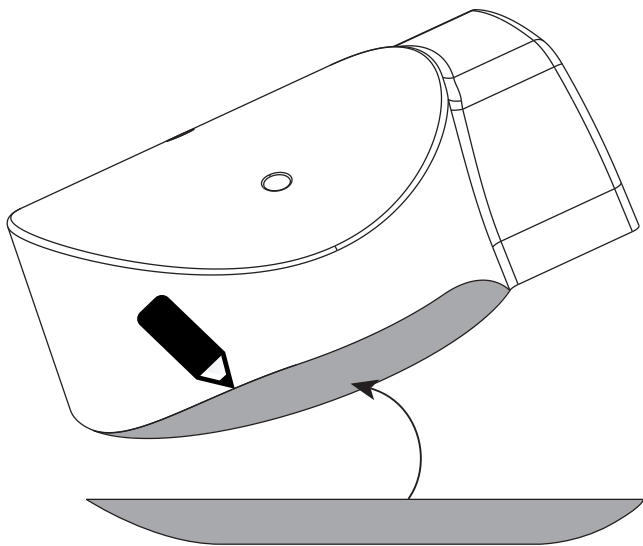

31

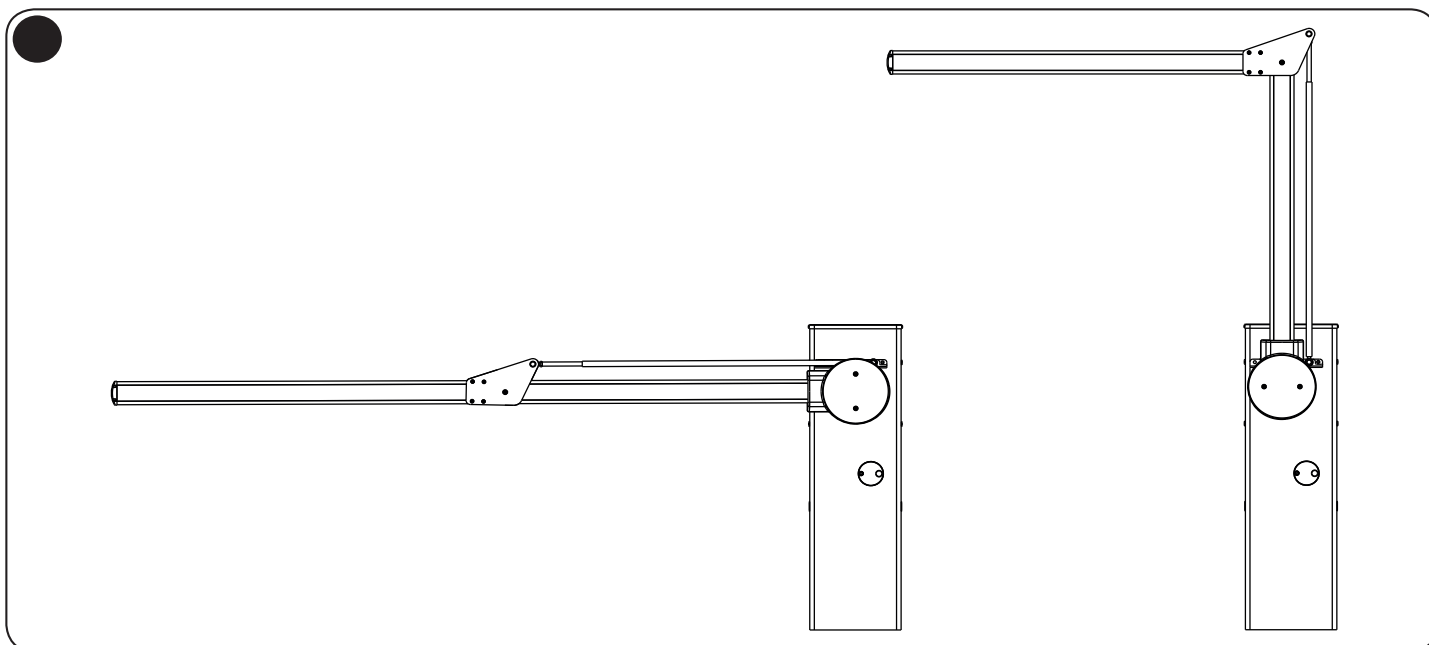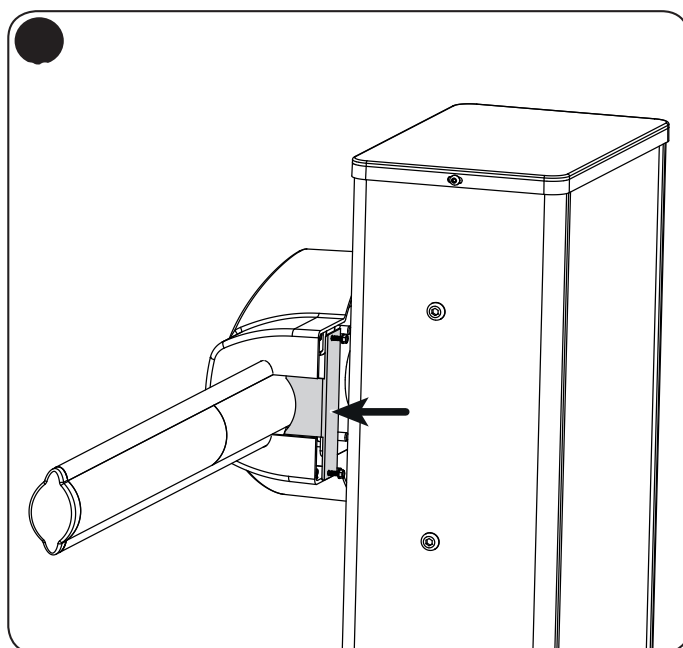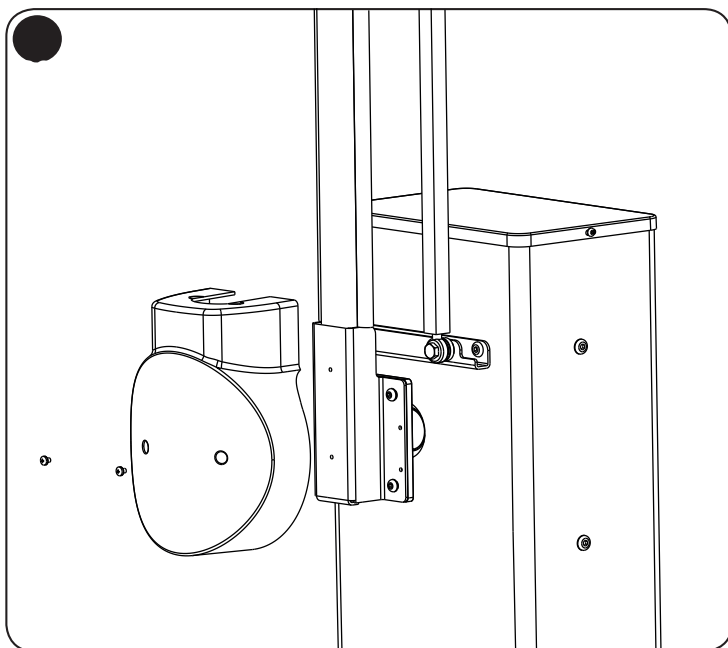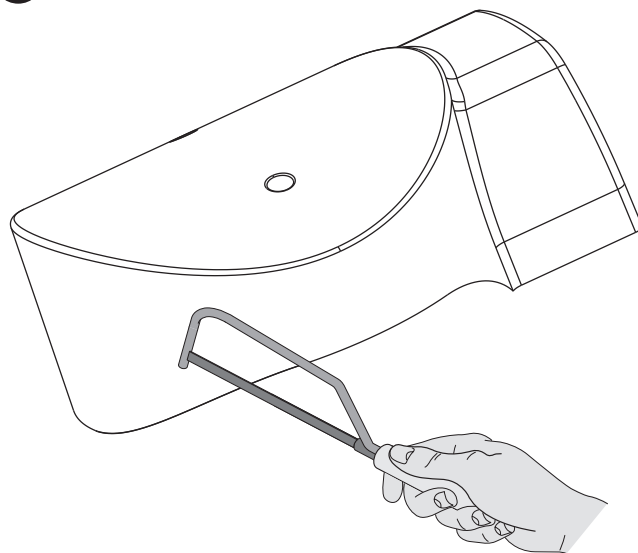

**ATTENTION : imprimez cette page
à l'échelle 1:1**

- Appliquer le gabarit sur le couvre-tige en faisant attention au sens
- Tracez la forme avec un feutre
- Découpez la forme sur le couvre-tige
- Finir les bords avec du papier de verre

