



INSTALLATION DE LA BRIDE CARREE AVEC PATTES DE FIXATIONS SCELLEES.

Préparer la bride carrée avec pattes à sceller avec béton, 1 cm en dessous du sol fini, pour permettre l'installation du Strama 500 parfaitement au niveau du sol fini.

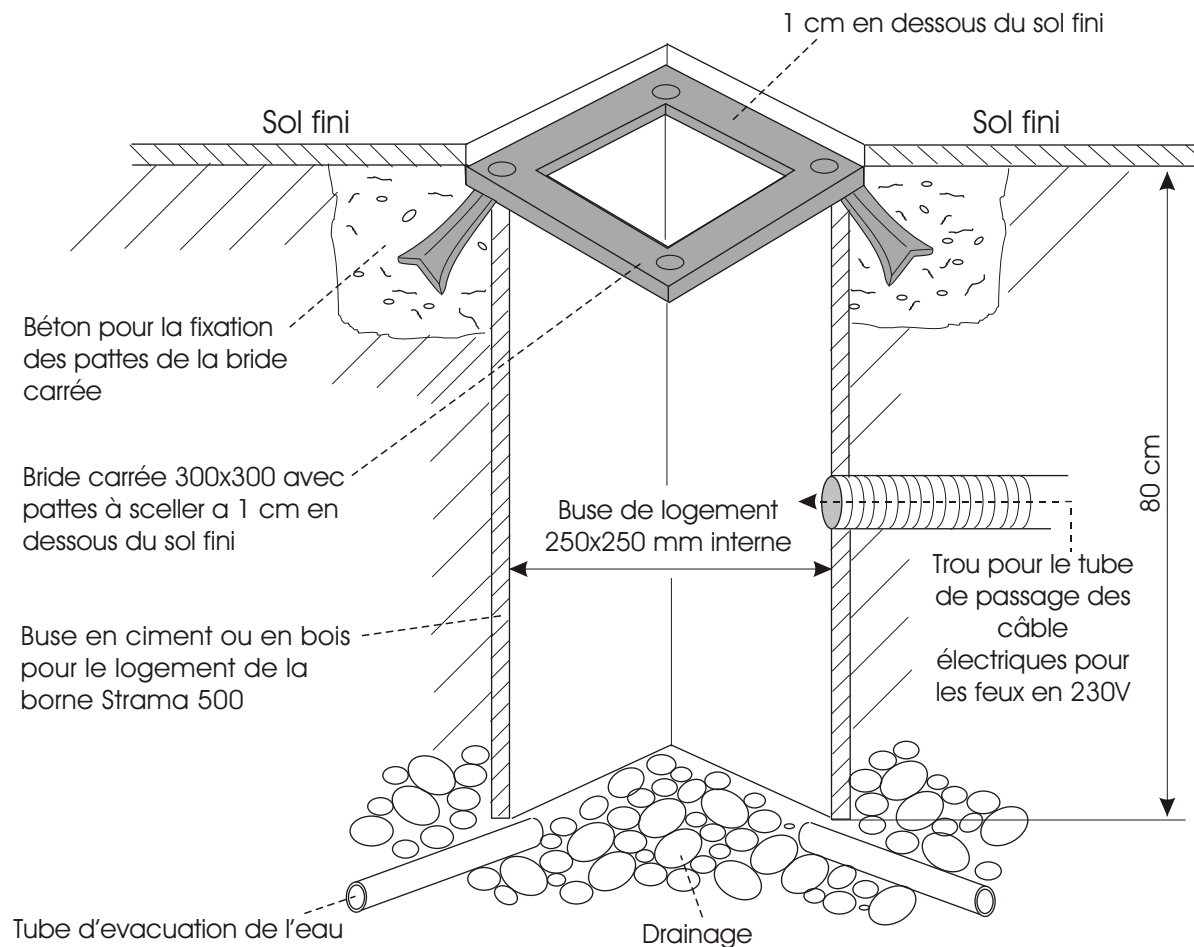

VUE EN COUPE

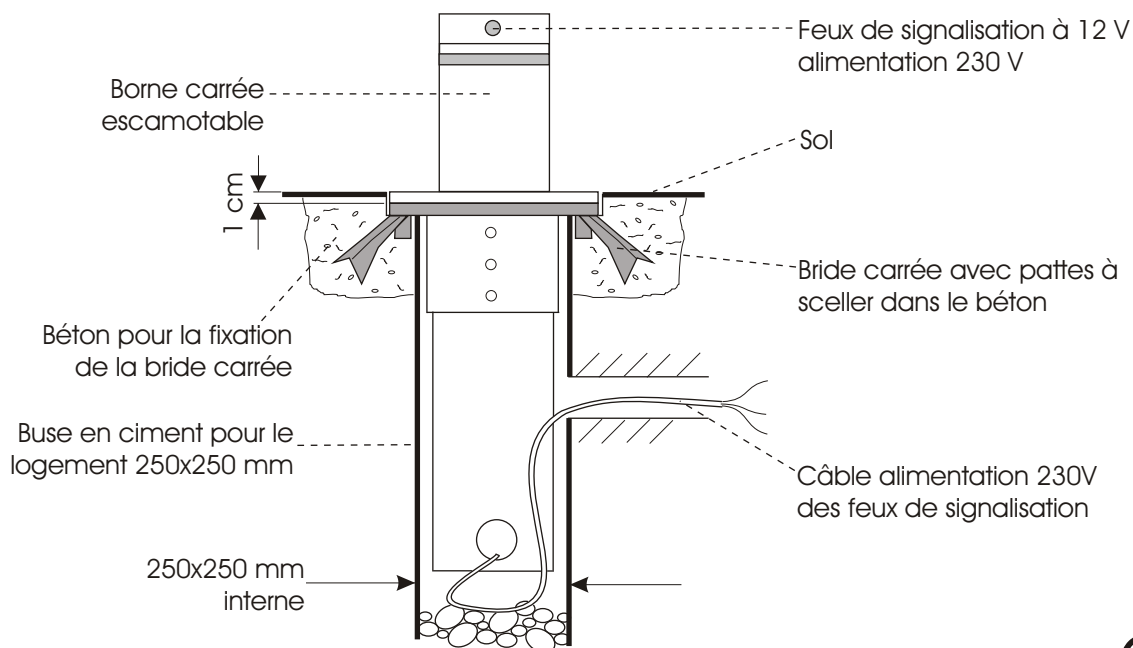

F

Via Mantova 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy Tel. 0442 330422 - Fax 0442 331054 e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net



Dis. N. 3859

INSTALLATION STRAMA 500



meccanica
FADINI

STRAMA 500



BORNE MANUELLE ESCAMOTABLE EN ACIER

FONCTIONNEMENT MANUEL DE LA BORNE STRAMA 500


Soulèvement manuel: Introduire la clé de déblocage dans la fente positionnée sous la protection de déblocage, tourner la clé et lever la borne en utilisant cette clé de déblocage : le ressort d'équilibrage aide le soulèvement dans les premiers 15 - 20 cm.

Lorsque la borne carrée est arrivée en butée d'arrêt (50 cm du sol), tourner la clé en sens horaire pour bloquer la borne en position haute. Enlever la clé et fermer la protection de déblocage.


Abaissement manuel: faire la même opération dans le sens contraire. Puis enlever la clé de déblocage lorsque la borne Strama 500 est bloquée au sol.

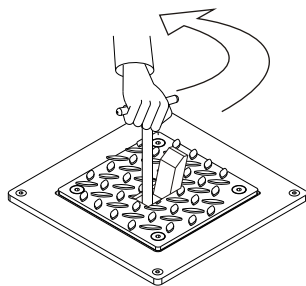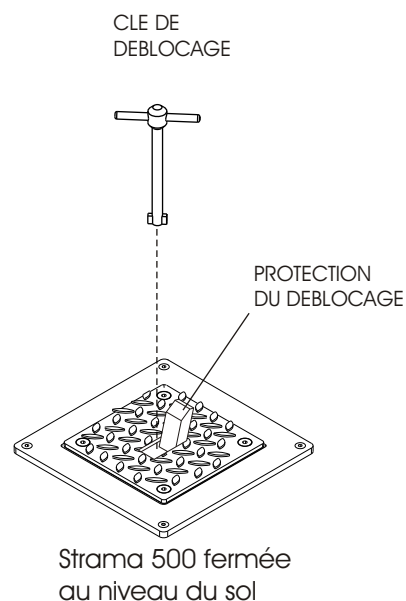

Introduire la clé et tourner en sens anti-horaire...

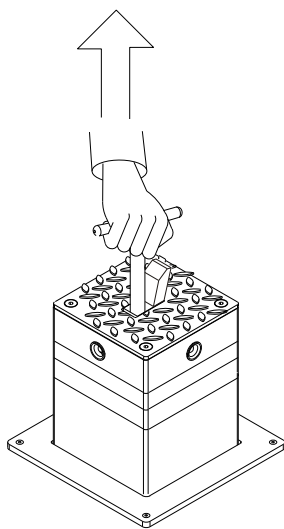

...lever la borne au moyen de la clé de déblocage...

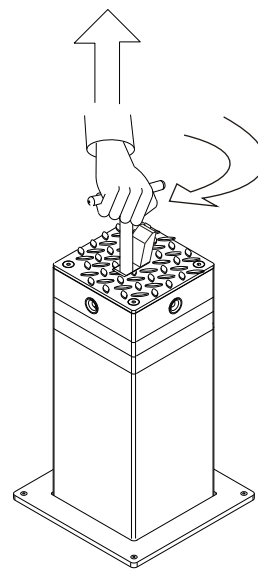

...lorsque la borne est en butée d'arrêt, tourner la clé en sens horaire pour bloquer la borne. Puis enlever la clé.

F

Via Mantova 177/A - 37053 Cerea (Verona) Italy Tel. 0442 330422 - Fax 0442 331054 e-mail: info@fadini.net - www.fadini.net



Dis. N. **3861**

FONCTIONNEMENT MANUEL DE LA BORNE STRAMA 500



meccanica
FADINI