



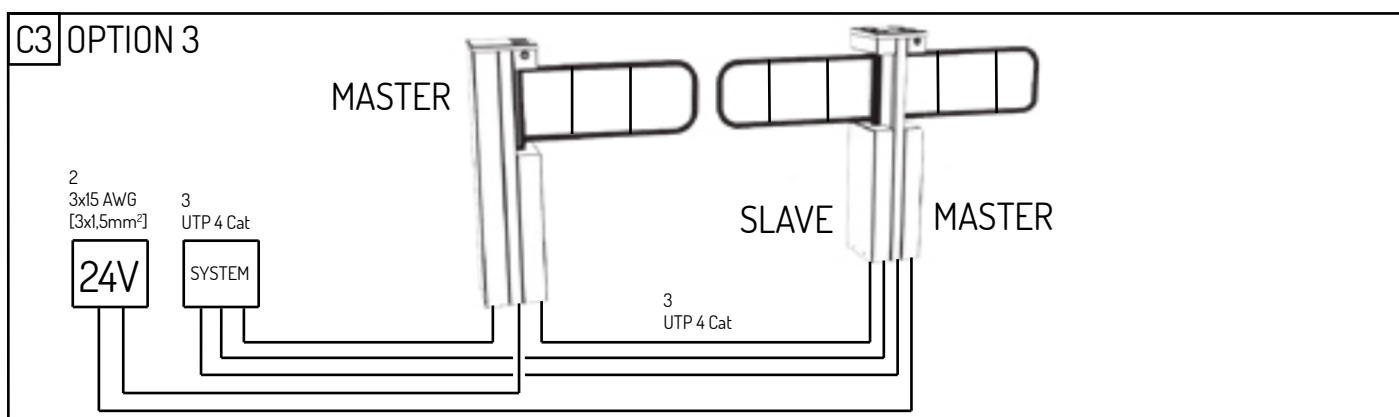
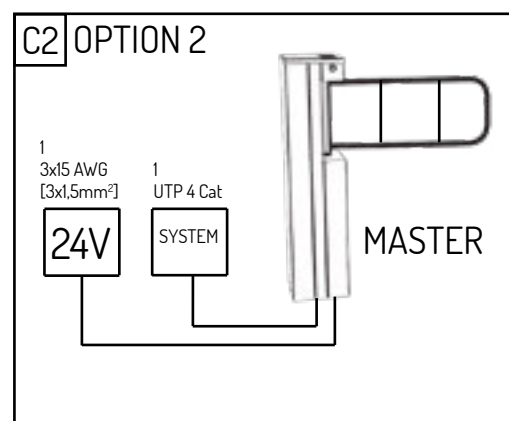
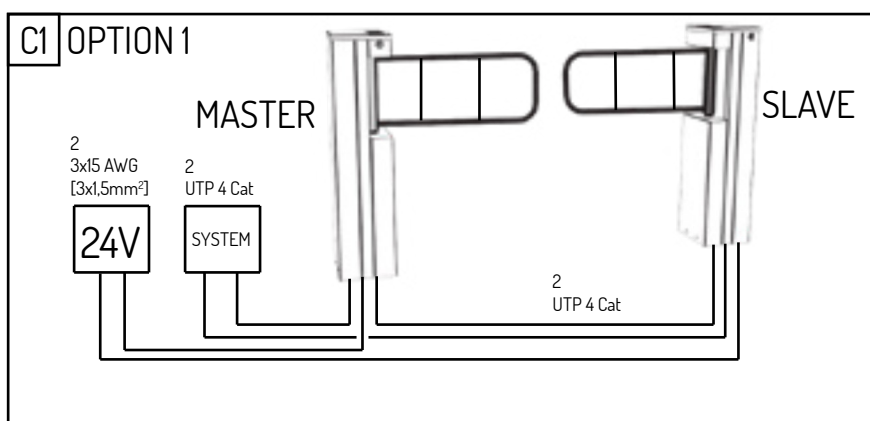
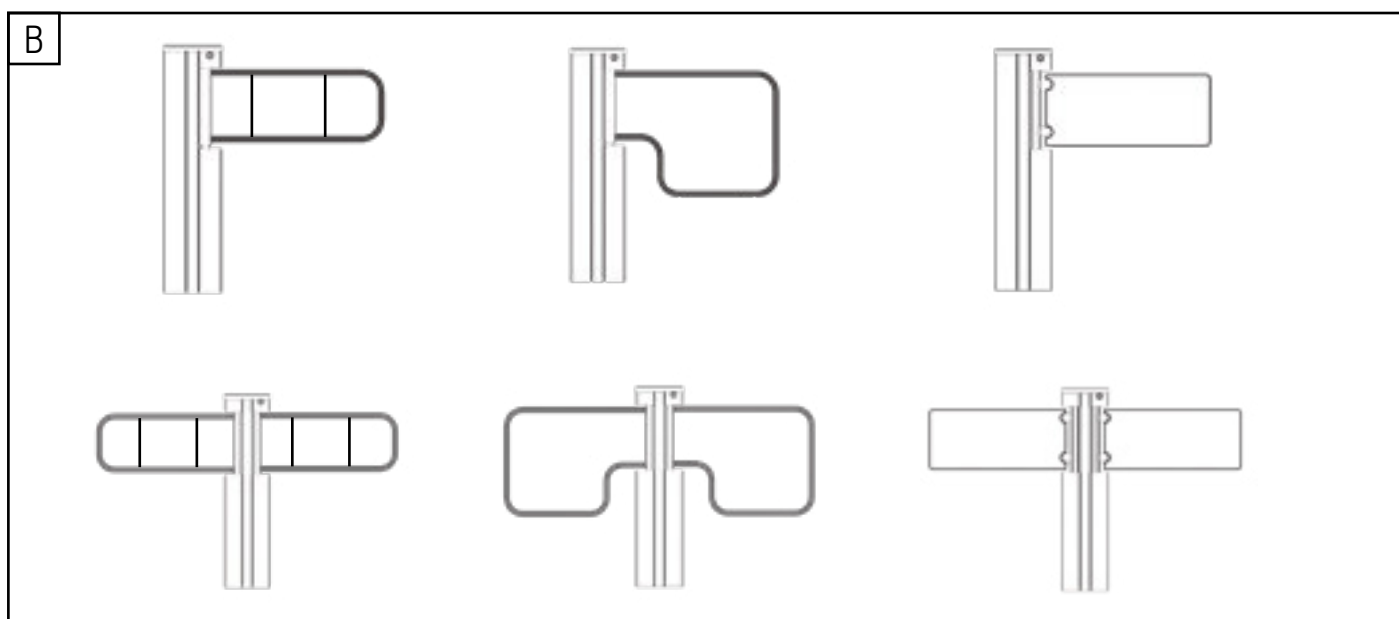
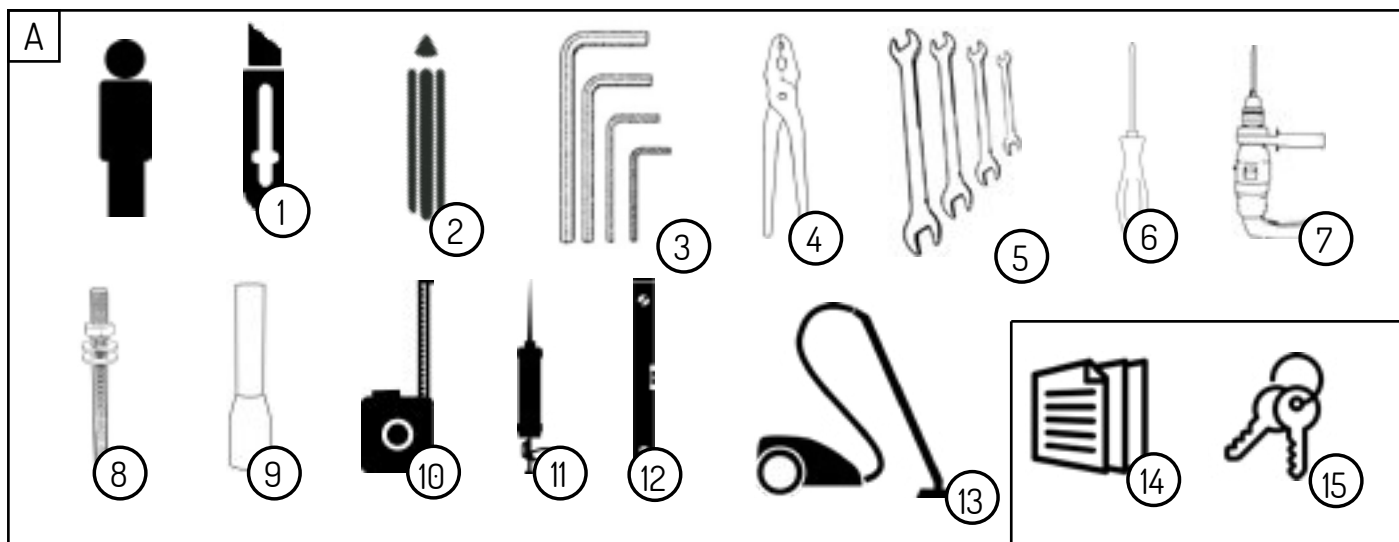
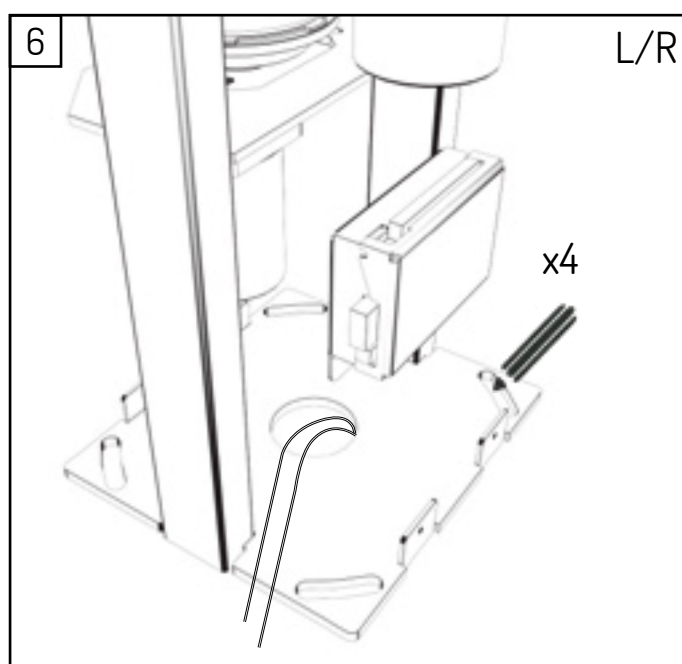
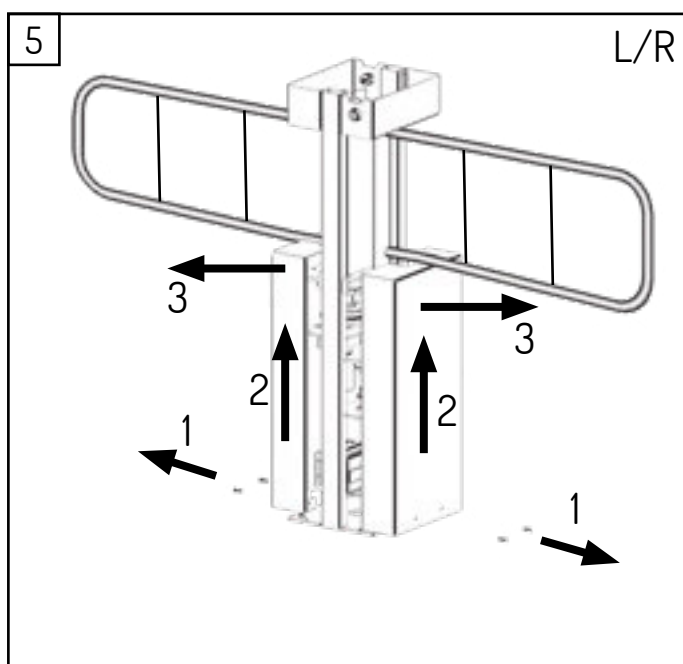
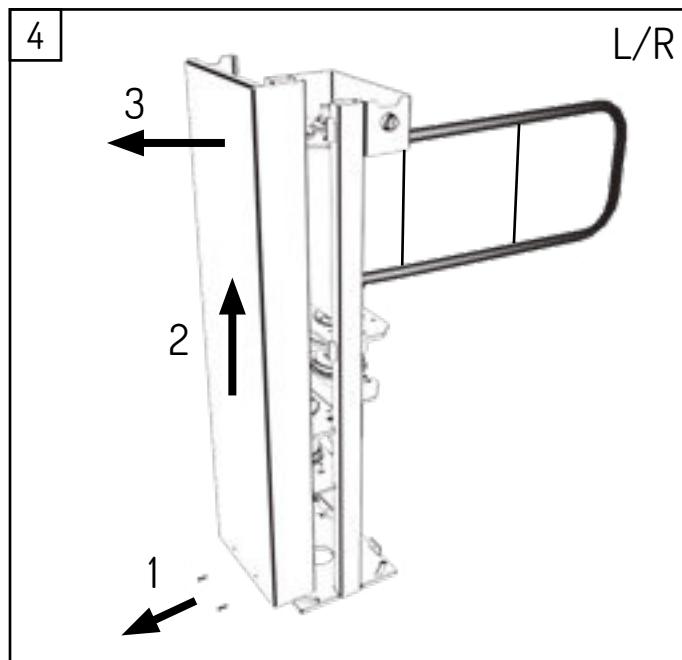
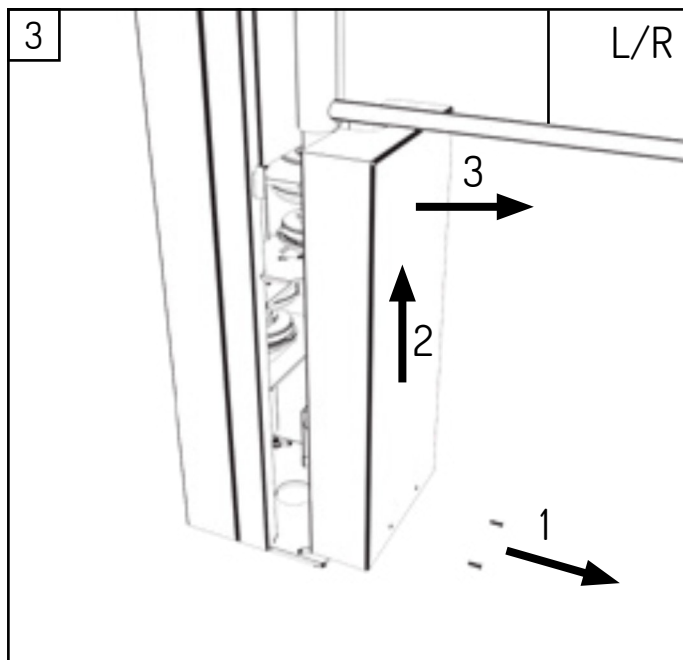
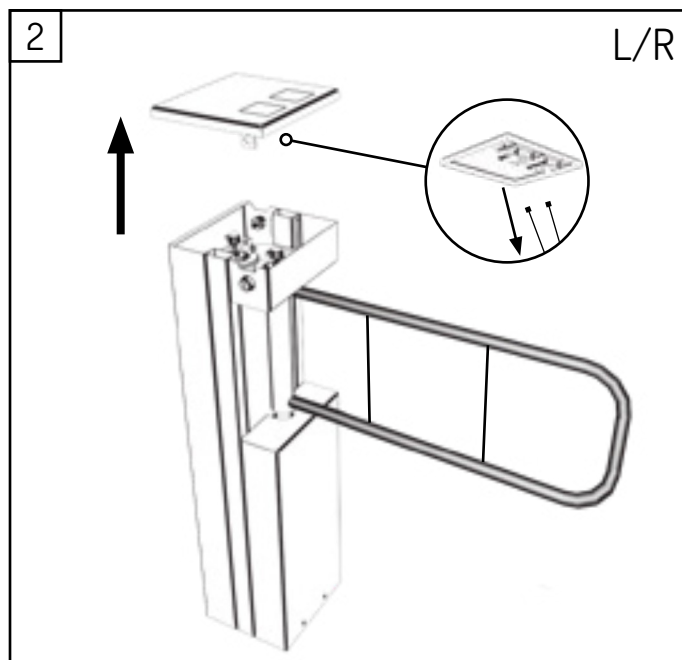
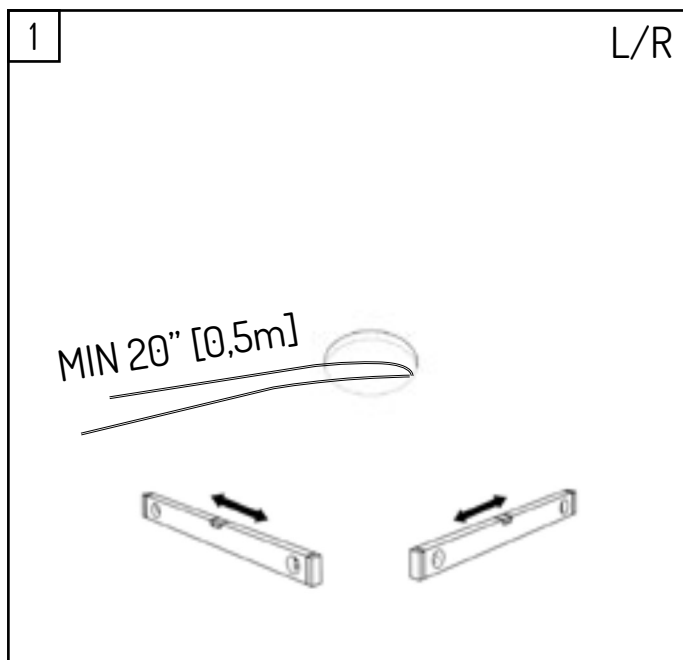
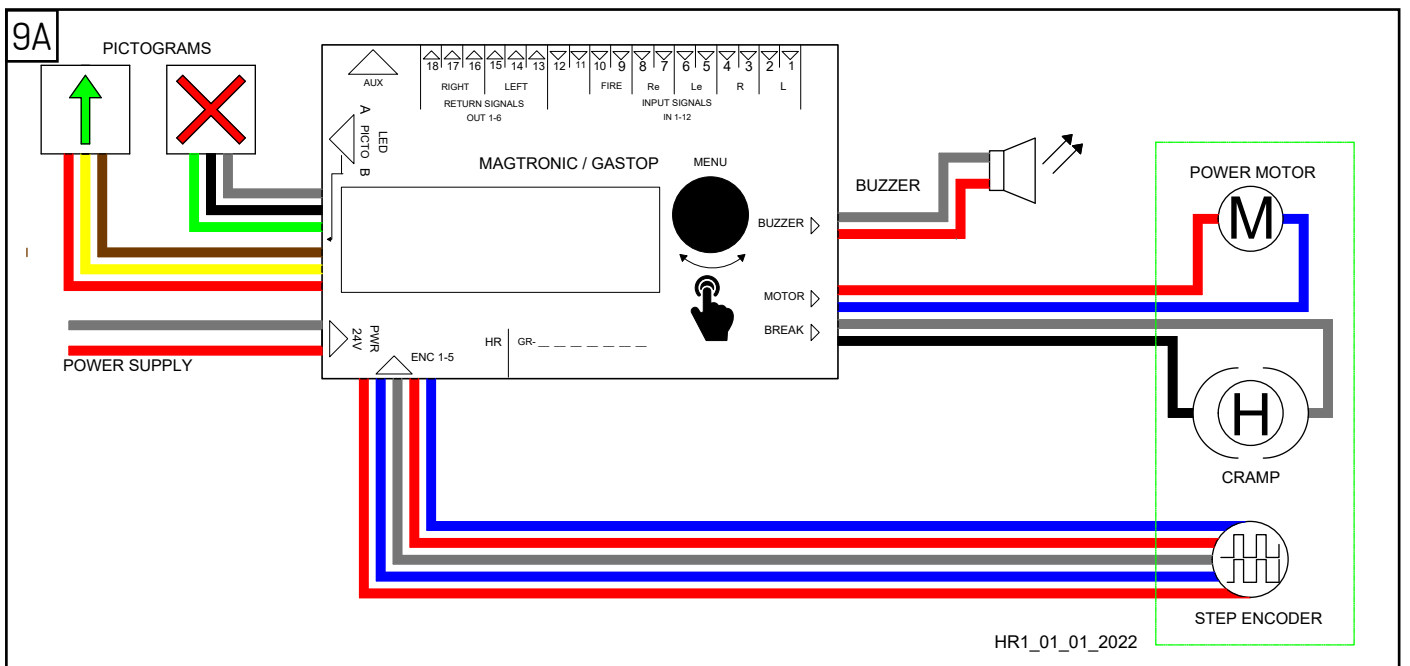
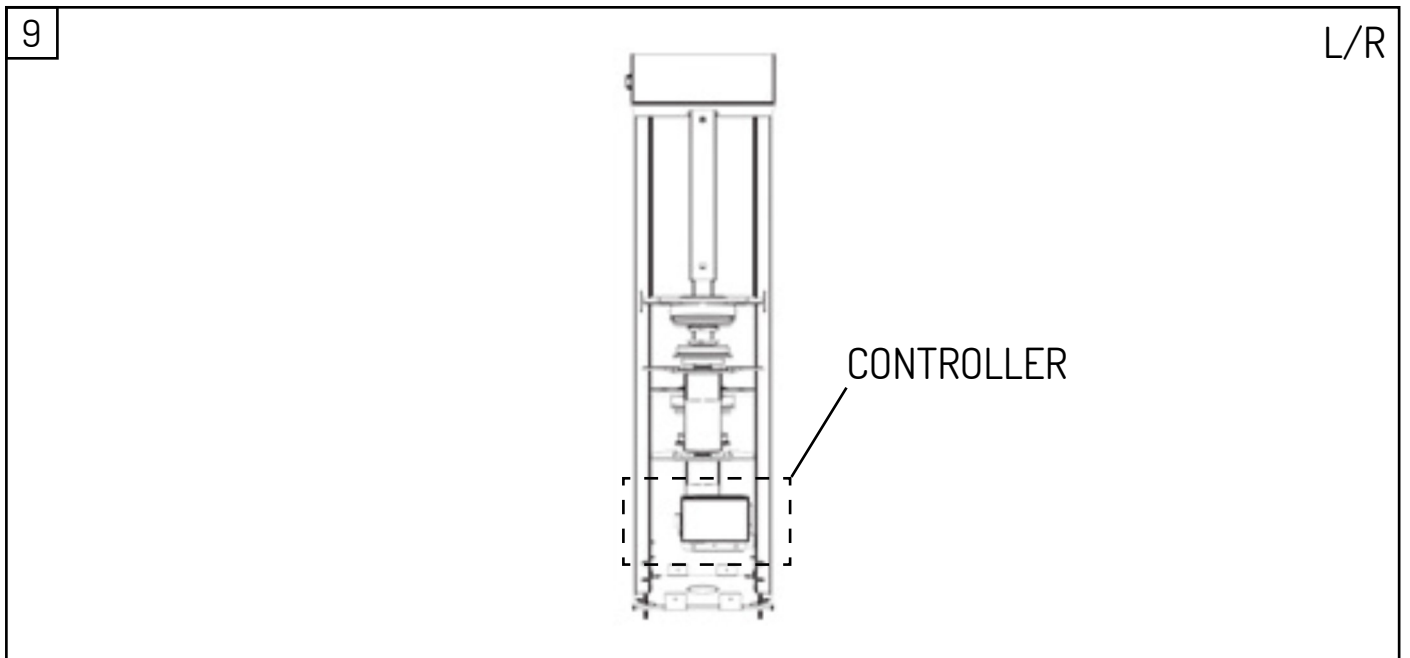
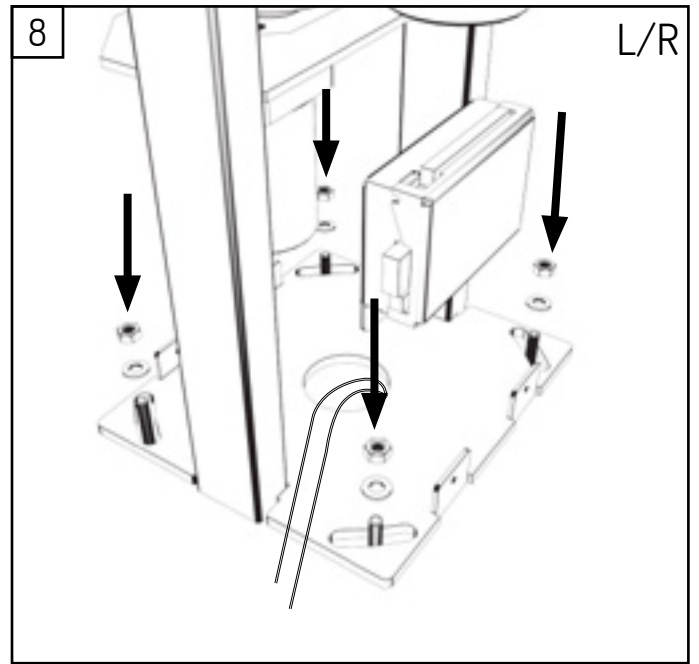
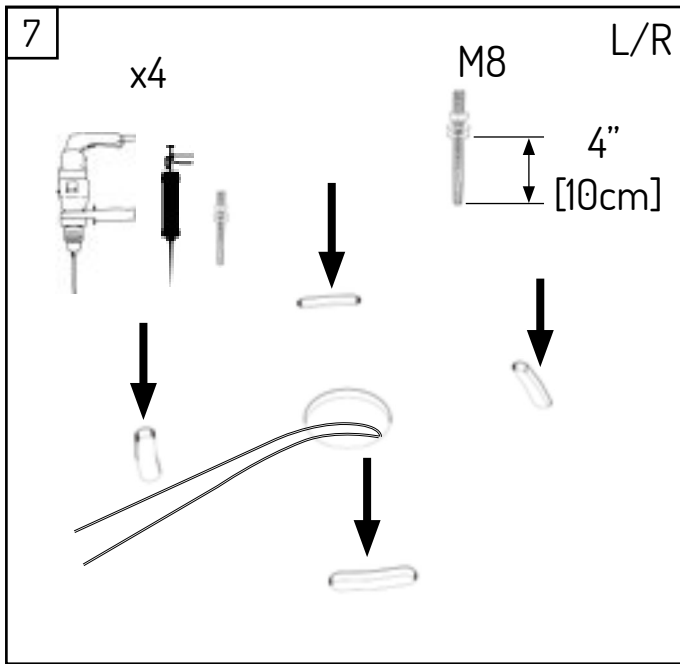
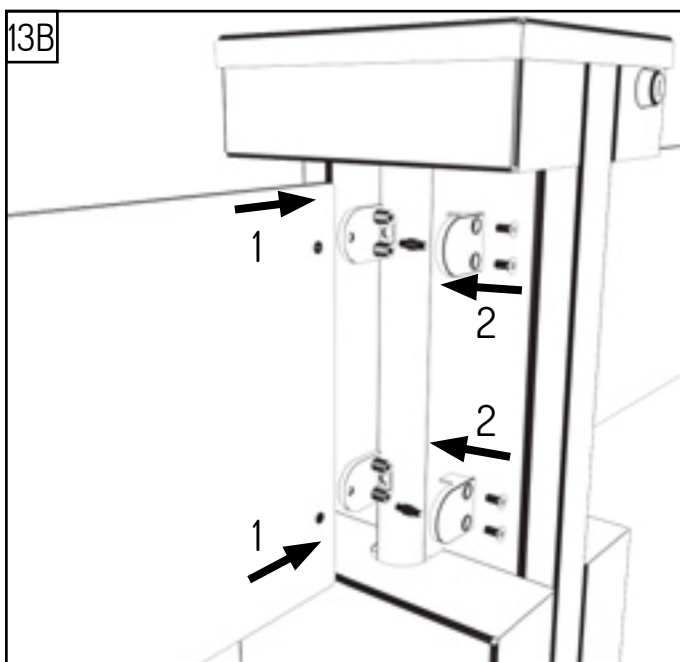


MONTAGE - HR1-A

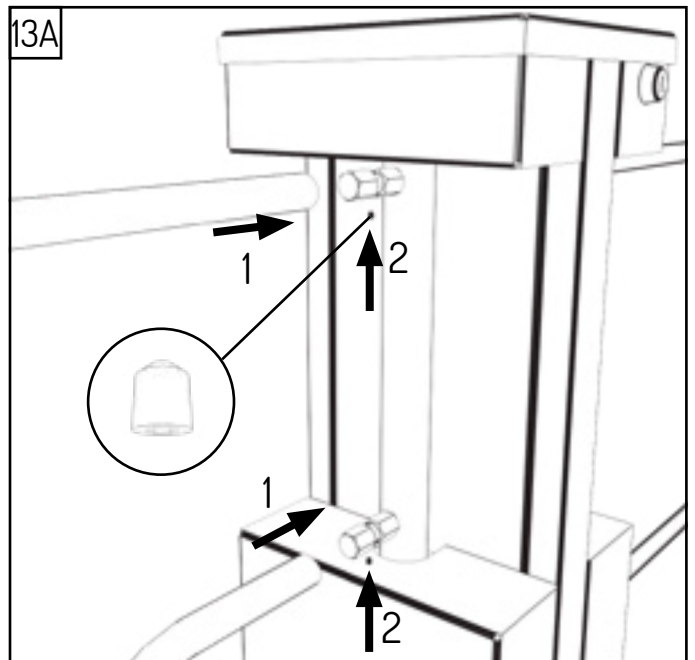

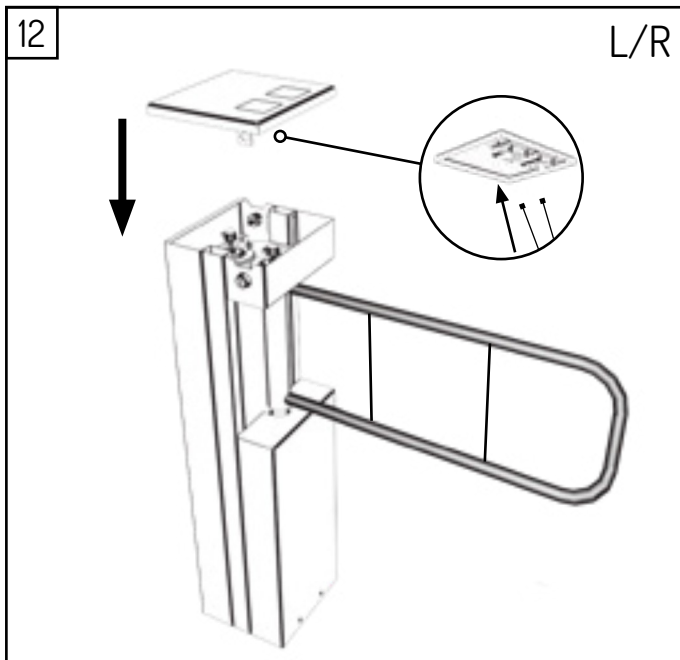

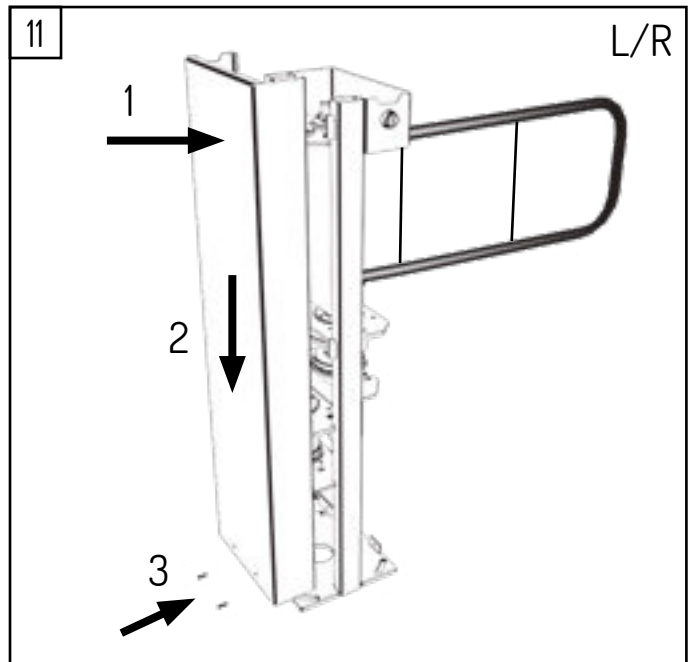

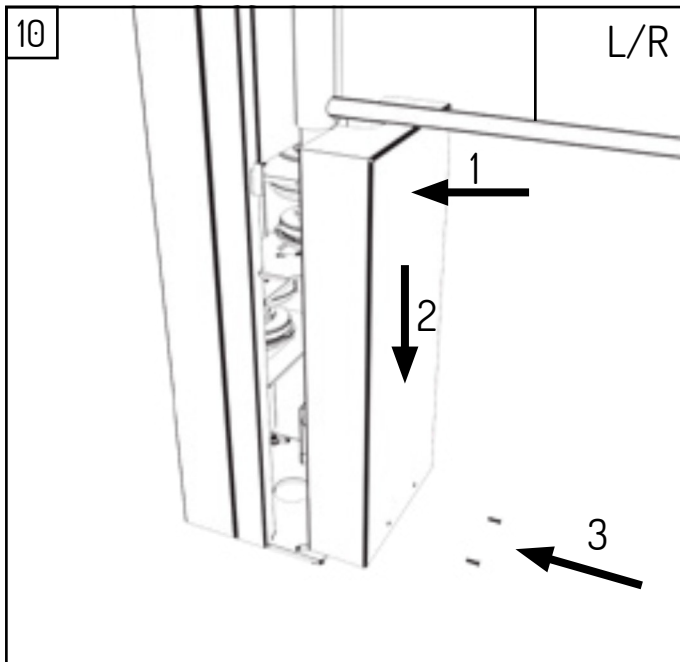

Avant le montage, prenez connaissance du manuel d'utilisation et d'entretien complet du dispositif. Le présent manuel d'installation abrégé ne sert qu'à visualiser certaines actions importantes lors de l'installation du dispositif.

A. Outils et objets de base nécessaires lors de l'installation du dispositif*:

1. Couteau pour entailler l'emballage du dispositif.
2. Marqueur pour marquer des ouvertures dans le sol.
3. Jeu de clés hexagonales.
4. Pince pour installation électrique.
5. Jeu de clés plates.
6. Tournevis à bout plat.
7. Perceuse
8. Chevilles à injection (chimiques) – 4 chevilles pour chaque dispositif.
9. Douilles terminales pour conduites.
10. Mètre ruban.
11. Pistolet à colle.
12. Niveau à bulle.
13. Aspirateur.
14. Dossier technique.
15. Jeu de clé.

*Les outils et objets visés aux points 1 à 13 ne font pas partie du dispositif.

*Le montage du dispositif est effectué par une personne.

B. Modèles de versions du dispositif HRI.

- C1. Portes HRI -A en synchrone MAITRE/ESCLAVE.
- C2. Porte HRI -A en simple MAITRE.
- C3. Portes HRI -A et HRI -A2 en synchrone MAITRE/ESCLAVE, et en simple MAITRE.

1. Extraction de conduites du sol à une longueur de 0,5 m et vérification du niveau.
2. Ouverture de serrures et enlèvement du couvercle.
3. Dévissage de deux vis et enlèvement du cache avant pour le dispositif HRI-A.
4. Dévissage de deux vis et enlèvement du cache arrière pour le dispositif HRI-A.
5. Dévissage de quatre vis et enlèvement des caches pour le dispositif HRI-A2.
6. Marquage sur le sol des lieux de fixation des dispositifs pour effectuer des ouvertures.
7. Forage, introduction de la colle dans les ouvertures et montage des chevilles dans les ouvertures remplies de colle, conformément aux indications du fabricant de la colle. Après avoir introduit de la colle dans les ouvertures, attendre pendant le temps défini par le fabricant de la colle.
8. Fixation des chevilles à l'aide d'écrous (mettre un tampon et une rondelle sous l'écrou).
9. Emplacement des éléments électroniques dans les dispositifs.
- 9A. Schéma électrique.
10. Montage des caches inférieurs et vissage de vis pour les dispositifs HRI-A et HRI-A2.
11. Montage du cache arrière et vissage de vis pour le dispositif HRI-A.
12. Montage du couvercle et fermeture des serrures.
- 13A. Pour le dispositif équipé d'un bras en métal : introduction et vissage du bras à l'aide de vis de serrage.
- 13B. Pour le dispositif équipé d'un bras en verre : introduction et vissage d'une vitre à l'aide de poignées spéciales pour verre.



EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US