



Instructions d'installation mât de caméra - Plaque de base carrée


- 1** Assembler l'unité de mise à la terre ; serrer un demi-écrou sur chaque extrémité fileté jusqu'à 70 mm du haut des extrémités filetées.
- 2** Glisser la plaque d'ancrage sur la partie supérieure des extrémités filetées jusqu'aux demi-écrous.
- 3** Tourner les 4 demi-écrous suivants sur les extrémités filetées jusqu'à ce que la plaque d'ancrage soit bien fixée.
- 4** Placez ensuite un écrou entier puis une rondelle sur chaque extrémité filetée et serrez l'écrou jusqu'à ce qu'il y ait un espace d'environ 1 cm entre l'écrou entier et le demi-écrou. Ces écrous entiers servent d'écrous de réglage.
- 5** A l'aide de la pelle (manuelle), creusez un trou aux dimensions indiquées dans le tableau ci-dessous*.

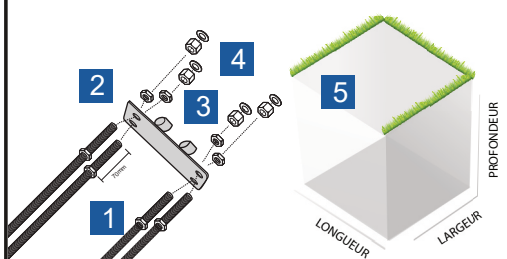


- 10** Remplissez le trou creusé avec du béton à prise rapide. D'abord un seau d'eau dans le trou, puis un sac de béton dans le trou. Répétez l'opération jusqu'à ce que le trou soit rempli. Pendant le coulage de l'unité de sol ne bougez pas.
- 11** Laissez le béton durcir. Voir les instructions relatives au béton que vous utilisez (temps de durcissement).
- 12** Placez le mât avec la plaque de base contre l'unité de sol et faites passer le(s) câble(s) du bas vers le haut à travers le mât. du bas vers le haut à travers le mât.

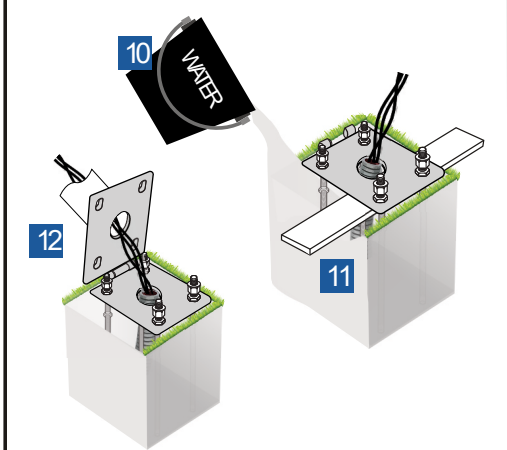

- 6** Placez une planche étroite au-dessus du trou.
- 7** Faire passer le tube par le trou de passage de la plaque d'ancrage.
- 8** Vérifiez dans quelle direction le mât de la caméra peut s'incliner librement.
- 9** Placez l'unité de base de la base d'inclinaison sur la planche de manière à ce que le point de pivot soit dans la direction à incliner. Vérifiez que la plaque d'ancrage est de niveau.

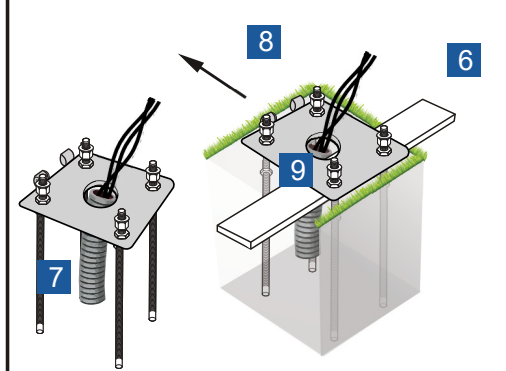

- 13** Placez la plaque de base du mât contre l'unité de sol de manière à pouvoir insérer le boulon d'articulation à travers le point de pivotement. Serrez ensuite l'écrou sur le boulon d'articulation.
- 14** Vous pouvez maintenant monter la caméra sur le mât.
- 15** Mettez le mât debout.
- 16** Placez d'abord une rondelle, puis un écrou complet sur chaque extrémité filetée et serrez fermement.
- 17** Mettez le mât à niveau à l'aide des écrous de réglage.
- 18** Resserrez tous les écrous. Encore une fois. Si nécessaire, vaporisez-les avec un spray anti-rouille pour éviter la rouille et placez les capuchons sur les écrous.

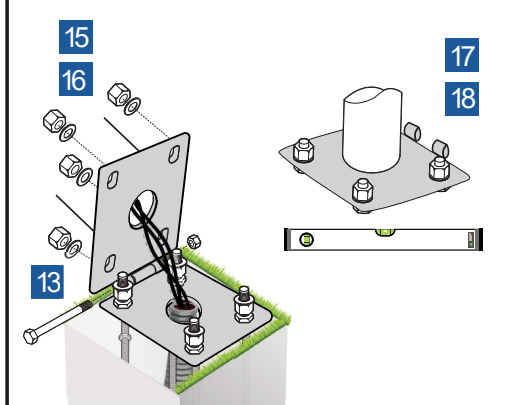

nestor
company

PRODUITS



L'eau




Béton rapide



Pelle




Clé de serrage

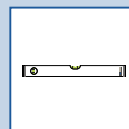

niveaux




Seau

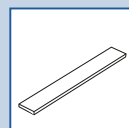

Planche



3

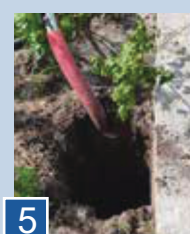

5



13



18

Nestor Company

E3 laan 93

9800 Deinze

09 380 40 20

info@nestorcompany.be

nestorcompany.be



Mât de la caméra*

Longueur

3-7 meter

LxLxP

30 x 30 x 65 cm

Nombre de sacs de béton rapide

environ 4 sacs de 25 kg

* Le tableau suppose un sol ferme. Si vous placez le mât dans une terre nouvelle, dans un sol tourbeux ou, par exemple, au bord de l'eau, ou si vous n'êtes pas sûr, veuillez nous contacter pour obtenir des conseils.