


ASSEMBLAGE

Étape 1 :

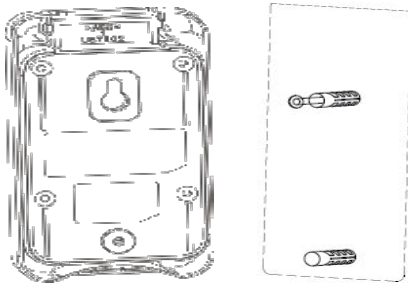

Emplacements de montage/perçage sur les vis.
Béton/mur Percez des trous, fixez les chevilles et serrez les vis supérieures sans les visser complètement.

Murs en bois : serrez les vis supérieures.

Étape 2 :



Fixez le panneau en le faisant glisser sur la vis supérieure.

Retirez le couvercle de la batterie et

la batterie.

Placez le trou du panneau de code sur

Connectez la batterie et placez le

Étape 3 :



Remettez le couvercle du compartiment batteries en place.