


MONTAGE

Stap 1:

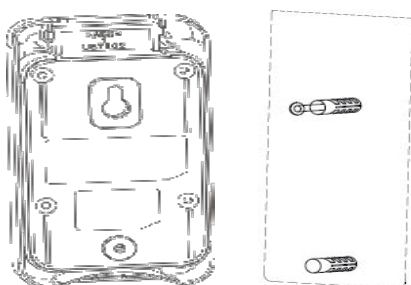

Bevestigings-/boorlocaties op schroeven.
Beton/muur Boor gaten, bevestig pluggen en draai de bovenste schroeven vast zonder ze volledig in te draaien.
Houten muren: draai de bovenste schroeven vast.

Stap 2:



Bevestig het oode-paneel door het over de bovenste schroef te schuiven.
Verwijder het batterijklepje en

batterij.

Plaats het gat in het codepaneel over

Sluit de batterij aan en plaats de

Stap 3:



PLaats de batterij cover