


STONE

IP54

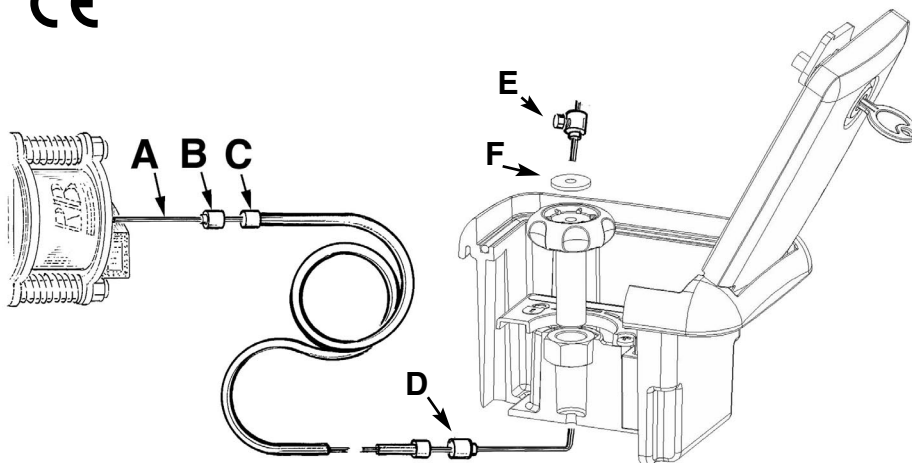

ATTENZIONE: IMPEDIRE CHE LE PARTI IN PLASTICA VENGANO A CONTATTO CON OLIO O GRASSO!

ATTENTION: NE PAS METTRE LES PIECES EN PLASTIQUE EN CONTACT AVEC DE L'HUILE OU DE LA GRAISSE!

IMPORTANT: PLEASE MAKE SURE THAT ALL PLASTIC PARTS DOES NOT COME IN CONTACT WITH GREASE OR OIL!

I

PROCEDURA D'ASSEMBLAGGIO DELLA CASSAFORTE STONE (ACJ9078)

- 1° Infilate la bussola di guida (B) del cavetto d'acciaio (A) lungo lo stesso, come raffigurato.
- 2° Infilate la guaina di protezione (C) del cavetto d'acciaio lungo lo stesso.
- 3° Infilate la bussola (D) di guida del cavetto d'acciaio lungo lo stesso, come raffigurato.
- 4° Infilate la bussola con vite di fermo (E) in battuta contro la rondella (F) ed in seguito stringete la sua vite esagonale con una chiave n°7.

F

PROCEDURE D'ASSEMBLAGE DU COFFRET-FORT STONE (ACJ9078)

- 1° Enfiler l'arrêt de gaine (B) le long du câble acier (A) comme sur schéma.
- 2° Enfiler la gaine de protection (C) le long du câble acier (A).
- 3° Enfiler l'arrêt de gaine (D) le long du câble acier (A) comme sur schéma.
- 4° Enfiler l'arrêt de câble (E) contre la partie (F) et serrer la vis avec une clé n°7.


GB

STONE STRONG BOX ASSEMBLY PROCEDURE (ACJ9078)

- 1° Insert the steering compass (B) into the cable (A), as shown in the drawing.
- 2° Insert the sheathed cable (C) along the cable.
- 3° Insert the compass (D) onto the cable as shown.
- 4° Insert the compass with the blocking screw (E) against part (F) and tighten the hexagonal screw with a key n°7.

STONE

IP54

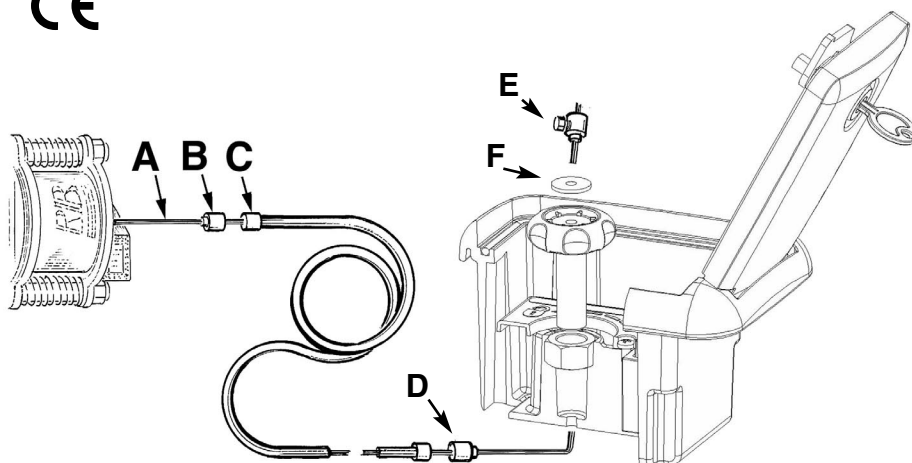

ATTENZIONE: IMPEDIRE CHE LE PARTI IN PLASTICA VENGANO A CONTATTO CON OLIO O GRASSO!

ATTENTION: NE PAS METTRE LES PIECES EN PLASTIQUE EN CONTACT AVEC DE L'HUILE OU DE LA GRAISSE!

IMPORTANT: PLEASE MAKE SURE THAT ALL PLASTIC PARTS DOES NOT COME IN CONTACT WITH GREASE OR OIL!

I

PROCEDURA D'ASSEMBLAGGIO DELLA CASSAFORTE STONE (ACJ9078)

- 1° Infilate la bussola di guida (B) del cavetto d'acciaio (A) lungo lo stesso, come raffigurato.
- 2° Infilate la guaina di protezione (C) del cavetto d'acciaio lungo lo stesso.
- 3° Infilate la bussola (D) di guida del cavetto d'acciaio lungo lo stesso, come raffigurato.
- 4° Infilate la bussola con vite di fermo (E) in battuta contro la rondella (F) ed in seguito stringete la sua vite esagonale con una chiave n°7.

F


PROCEDURE D'ASSEMBLAGE DU COFFRET-FORT STONE (ACJ9078)

- 1° Enfiler l'arrêt de gaine (B) le long du câble acier (A) comme sur schéma.
- 2° Enfiler la gaine de protection (C) le long du câble acier (A).
- 3° Enfiler l'arrêt de gaine (D) le long du câble acier (A) comme sur schéma.
- 4° Enfiler l'arrêt de câble (E) contre la partie (F) et serrer la vis avec une clé n°7.


GB

STONE STRONG BOX ASSEMBLY PROCEDURE (ACJ9078)

- 1° Insert the steering compass (B) into the cable (A), as shown in the drawing.
- 2° Insert the sheathed cable (C) along the cable.
- 3° Insert the compass (D) onto the cable as shown.
- 4° Insert the compass with the blocking screw (E) against part (F) and tighten the hexagonal screw with a key n°7.

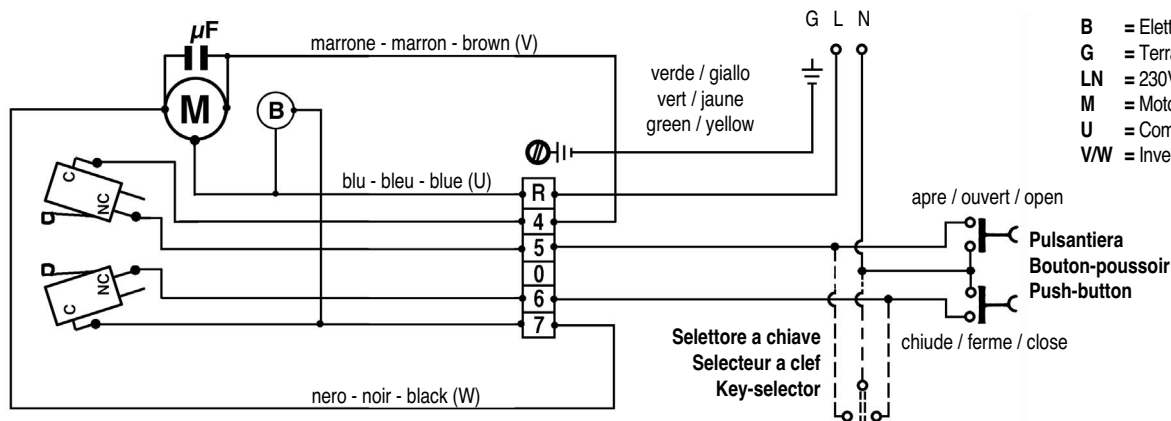

B = Elettrofreno - Electrofrein - Electrobrake
G = Terra - Terre - Earth
LN = 230V 50Hz
M = Motore - Moteur - Motor
U = Comune - Commun - Common
VW = Invertitori - Convertisseurs - Inverters

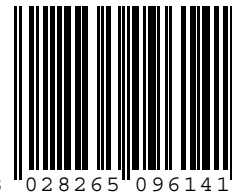

RIB[®]

automatismi per cancelli
automatic entry systems

COMPANY

WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV

=ISO 9001/2000=

25014 CASTENEDOLO (BS)-ITALY



Via Matteotti, 162

Telefono ++39.030.2135811

Telefax ++39.030.21358279-21358278

<http://www.ribind.it> - email: ribind@ribind.it

Cod. CVA1464 - 0112005 - Rev. 07

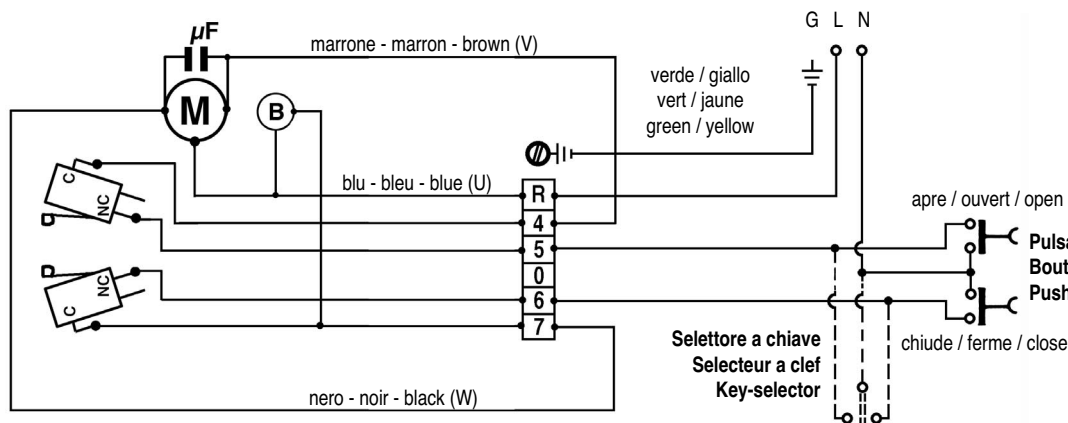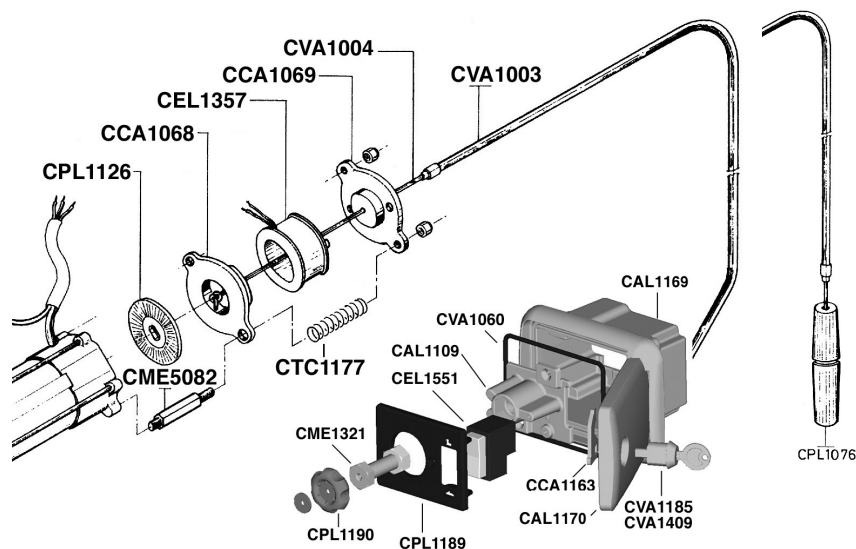

B = Elettrofreno - Electrofrein - Electrobrake
G = Terra - Terre - Earth
LN = 230V 50Hz
M = Motore - Moteur - Motor
U = Comune - Commun - Common
VW = Invertitori - Convertisseurs - Inverters



RIB[®]

automatismi per cancelli
automatic entry systems

COMPANY

WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV

=ISO 9001/2000=

25014 CASTENEDOLO (BS)-ITALY

Via Matteotti, 162

Telefono ++39.030.2135811

Telefax ++39.030.21358279-21358278

<http://www.ribind.it> - email: ribind@ribind.it

Cod. CVA1464 - 0112005 - Rev. 07

