


Transmetteurs téléphoniques

Transmetteur téléphonique GSM 3G

TECNOCELL 3

Le TECNOCELL 3 est compatible avec les systèmes Tecnoalarm d'ancienne et de nouvelle génération. Il peut être raccordé à la centrale sur la ligne série RS485 ou bien à la place du module d'extension ESP GSM-GPRS, au moyen de la ligne série dédiée RS422 et de l'interface optionnelle ESP GSM LINK. De cette façon le système le considère comme un GSM interne. Le mode de fonctionnement permet de décentraliser la position du transmetteur téléphonique pour obtenir deux avantages: maximiser la qualité du signal et le niveau de sécurité intrinsèque du système en installant le transmetteur dans un endroit caché.

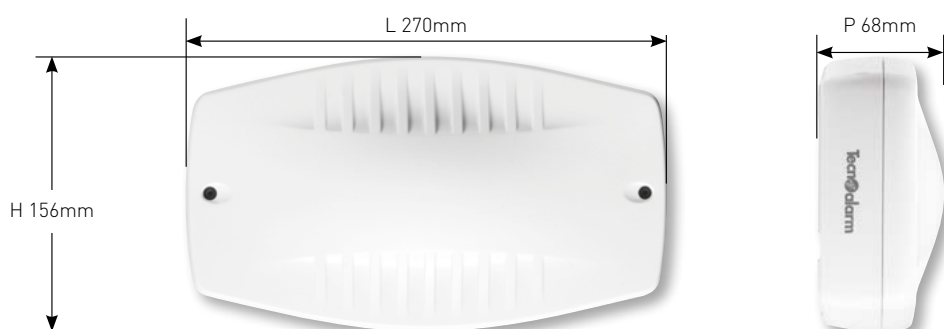

TECNOCELL 3 - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	TECNOCELL 3
	Vecteur	GSM 3G
	Vocabulaire	Intégré
Hardware	Port USB	USB type B
Auto-surveillance	Jam detector	✓
	Anti-ouverture et anti-arrachement	Micro-switch
Mode GSM interne	Raccordement	RS422
	Interface de raccordement	ESP GSM LINK
	Canaux de communication	Tecnoserver
		Remote Server
		Voix - Données - SMS
	Protocoles de communication	26
	Chiffrement	AES 128/256 bit
	Services télématiques	TCS
	Gestion d'accessoires	App myTecnoalarm

Mode GSM externe	Raccordement	RS485
	Canaux de communication	Tecnoserver
		Remote Server C.ID
		Voix - Données - SMS
	Protocoles de communication	20
	Chiffrement	AES 128/256 bit
Caractéristiques électriques	Numéros d'urgence	4
	Message d'urgence	Vocal et/ou SMS
	Tension nominale	12V DC
	Tension d'alimentation	10V...15V DC
	Consommation au repos	95mA @ 12V DC
	Consommation max.	200mA @ 12V DC
Caractéristiques physiques	Batteries	2x 1.2V (AA) - NiMH
	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP30
	Boîtier	ABS
	Dimensions (L x H x P)	270 x 156 x 68mm
	Poids	520g
	Température de fonctionnement	-10°C...+55°C



TECNOCELL 3

No.art. F104TECNOCELL3							

MODE GSM EXTERNE - SERVICES SUPPORTÉS										
SYSTÈME	NOTIFICATIONS					TECNOSEVER TCP/IP				
	Protocoles vocaux	Protocoles Tecnoalarm	Protocoles Contact ID	SMS	SMS d'urgence	Télégestion	Call back	Garder en ligne	Call back 3G	Garder en ligne 3G
TP4/R	✓ (4MSG)	✓			✓		✓	✓		
TP6/R	✓ (4MSG)	✓			✓		✓	✓		
TP12/R	✓ (4MSG)	✓			✓		✓	✓		
TP14/R	✓ (4MSG)	✓			✓		✓	✓		
DIALOG 128	✓ (4MSG)	✓			✓		✓	✓		
TP8-64	✓ (FIL S)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP8-64 BUS	✓ (FIL S)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP16-256	✓ (FIL S)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP4-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP8-96 VIDEO	✓ (FIL S)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP8-28	✓ (FIL S)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP8-28 GSM	✓ (FIL S)	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP10-42	✓ (FIL S)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP8-88	✓ (FIL S)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP20-440	✓ (FIL S)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MODE GSM INTERNE - SERVICES SUPPORTÉS											
SYSTÈME	SERVICES	NOTIFICATIONS					TECNOSEVER TCP/IP				
	TCS	Protocoles vocaux	Protocoles Tecnoalarm	Protocoles Contact ID	SMS	SMS d'urgence	Télégestion	Call back	Garder en ligne	Call back 3G	Garder en ligne 3G
											
TP10-42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP8-88	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP20-440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECNOCELL 3 - Accessoires



ESP GSM LINK

Interface pour la connexion du transmetteur téléphonique TECNOCELL 3 sur la ligne série RS422. Le TECNOCELL 3 sera utilisé en modalité GSM interne.

No.art. F127ESPGSMLINK