


Description

Le DNAKE E216 offre de multiples fonctions, notamment l'interphonie audio et vidéo, l'appel d'urgence, l'alarme de sécurité et le contrôle des ascenseurs, etc. Il prend également en charge la communication via le protocole SIP 2.0 avec les téléphones IP et les IP-PBX. Il permet une configuration et une installation faciles.

DNK-E216

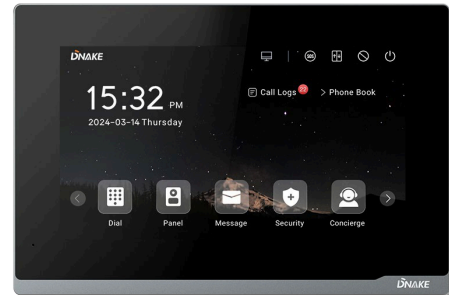

Caractéristiques principales

- Configuration simple
- Écran tactile capacitif de 7 pouces
- Alimentation via PoE ou adaptateur de courant (DC12V/2A)
- Prise en charge du protocole SIP 2.0, intégration facile avec d'autres dispositifs SIP
- Intégration aisée au système de contrôle des ascenseurs
- Prise en charge de la surveillance de 8 caméras IP

Physique

- Système : Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Face avant : plastique
- Alimentation : PoE (802.3af) ou CC 12V/2A
- Puissance en veille : 1,5 W
- Puissance nominale : 9 W
- Port Ethernet : 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptable
- RS485: 1
- Puissance : 1 (12 V/100 mA)
- Entrée sonnette : 8 (utiliser n'importe quelle entrée d'alarme)
- Entrée d'alarme: 8
- Installation : Montage en surface / Bureau
- Dimensions : 195 x 130 x 14.5 mm
- Température de fonctionnement: -10°C to +55°C
- Température de stockage: -40°C to +70°C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)



Datasheet

Ecran

- Ecran: 7-inch TFT LCD
- Écran : Écran tactile capacitif
- Resolution: 1024 x 600

Audio

- Codec audio : G.711
- Suppression de l'écho
- DTMF: RFC2833
- Microphone : microphone intégré
- Haut-parleur : 8Ω / 1W

Video

- Codec vidéo :H.264

Réseau

- Protocole : SIP , UDP , TCP , RTP , RTSP , NTP , DNS, HTTP , DHCP , IPV4, ARP , ICMP

Caractéristiques de l'emballage

- Contenu :
 - DNAKE E216 (adaptateur d'alimentation non inclus)
 - Support
 - Kit de vis
 - Guide de démarrage rapide

