

BTZ070-075-120-125



BTZ 070-075-120-125

MANUEL D'INSTALLATION

Version 1 : fait le 13/03/2002

02-100008



Programmation générale du moteur Berner MEGA SAFE.

CONTROLE DU FONCTIONNEMENT

Mettez le moteur sous tension en mettant la prise dans le contact. Si vous mettez le moteur pour la première fois sous tension, la lampe clignotera 1 à 3 fois. Vérifiez si le chariot se trouve plus ou moins au milieu du rail.

PHASE D'APPRENTISSAGE

Tenez la touche d'apprentissage noire (INI) enfoncée jusqu'à ce que la lampe commence à clignoter (env. 6 sec.).

Laissez la lampe clignoter deux fois et lâchez ensuite la touche.

Lorsque vous appuyez sur la touche blanche (TEST) la porte s'ouvre aussi longtemps que la touche reste enfoncée. Lorsque la touche est relâchée, le portail s'arrête immédiatement. En appuyant de nouveau sur la touche, le portail continue à s'ouvrir. Vous pouvez confirmer la position finale que vous souhaitez atteindre en appuyant sur la touche d'apprentissage noire (INI). Veillez à ce que la position finale soit réglée à une distance d'au moins 5 cm avant la fin de course. A présent, le portail se fermera automatiquement jusqu'à sa fin. Lorsque le portail a atteint sa fin, il s'ouvrira et se fermera deux fois automatiquement et la lampe clignotera 3 fois. Le cycle d'apprentissage est à présent terminé.

FERMETURE AUTOMATIQUE

La fermeture automatique est programmée après la phase d'apprentissage à portail ouvert. La durée de la fermeture automatique est réglée en appuyant sur la touche d'apprentissage noire.

Appuyez une première fois sur cette touche et attendez le même laps de temps que celui après lequel la fermeture automatique peut se déclencher.

Lorsque ce temps est écoulé, appuyez encore une fois sur cette touche. La durée est réglable de 10 à 150 secondes.

Lorsque le portail est ouvert et que la fermeture automatique est programmée, il n'est pas possible de fermer le portail avec le bouton-poussoir ou l'émetteur.

Lorsqu'une lampe rouge est branchée, celle-ci s'allumera 3 secondes avant que la porte ne se met en mouvement comme avertissement.

Pour l'annulation de la fonction fermeture automatique, appuyez deux fois brièvement sur la touche d'apprentissage.

REGLAGE DE LA FORCE

Soyez sûr que rien ne peut venir se mettre en-dessous de la porte pendant la phase d'apprentissage étant donné que le réglage de force ne fonctionne pas durant cette phase. C'est pourquoi vous devez, durant cette phase, faire attention à ne pas causer des dégâts/lésions aux choses et aux personnes. Lorsque la porte se trouve en position fermée, la phase d'apprentissage est terminée.

02-100008

LUMIERE AVEC : PORTE FERMEE

La lampe peut être réglée de façon à ce qu'elle soit également allumée lorsque la porte est déjà fermée (env. 150 sec.). Procédez de la manière suivante :

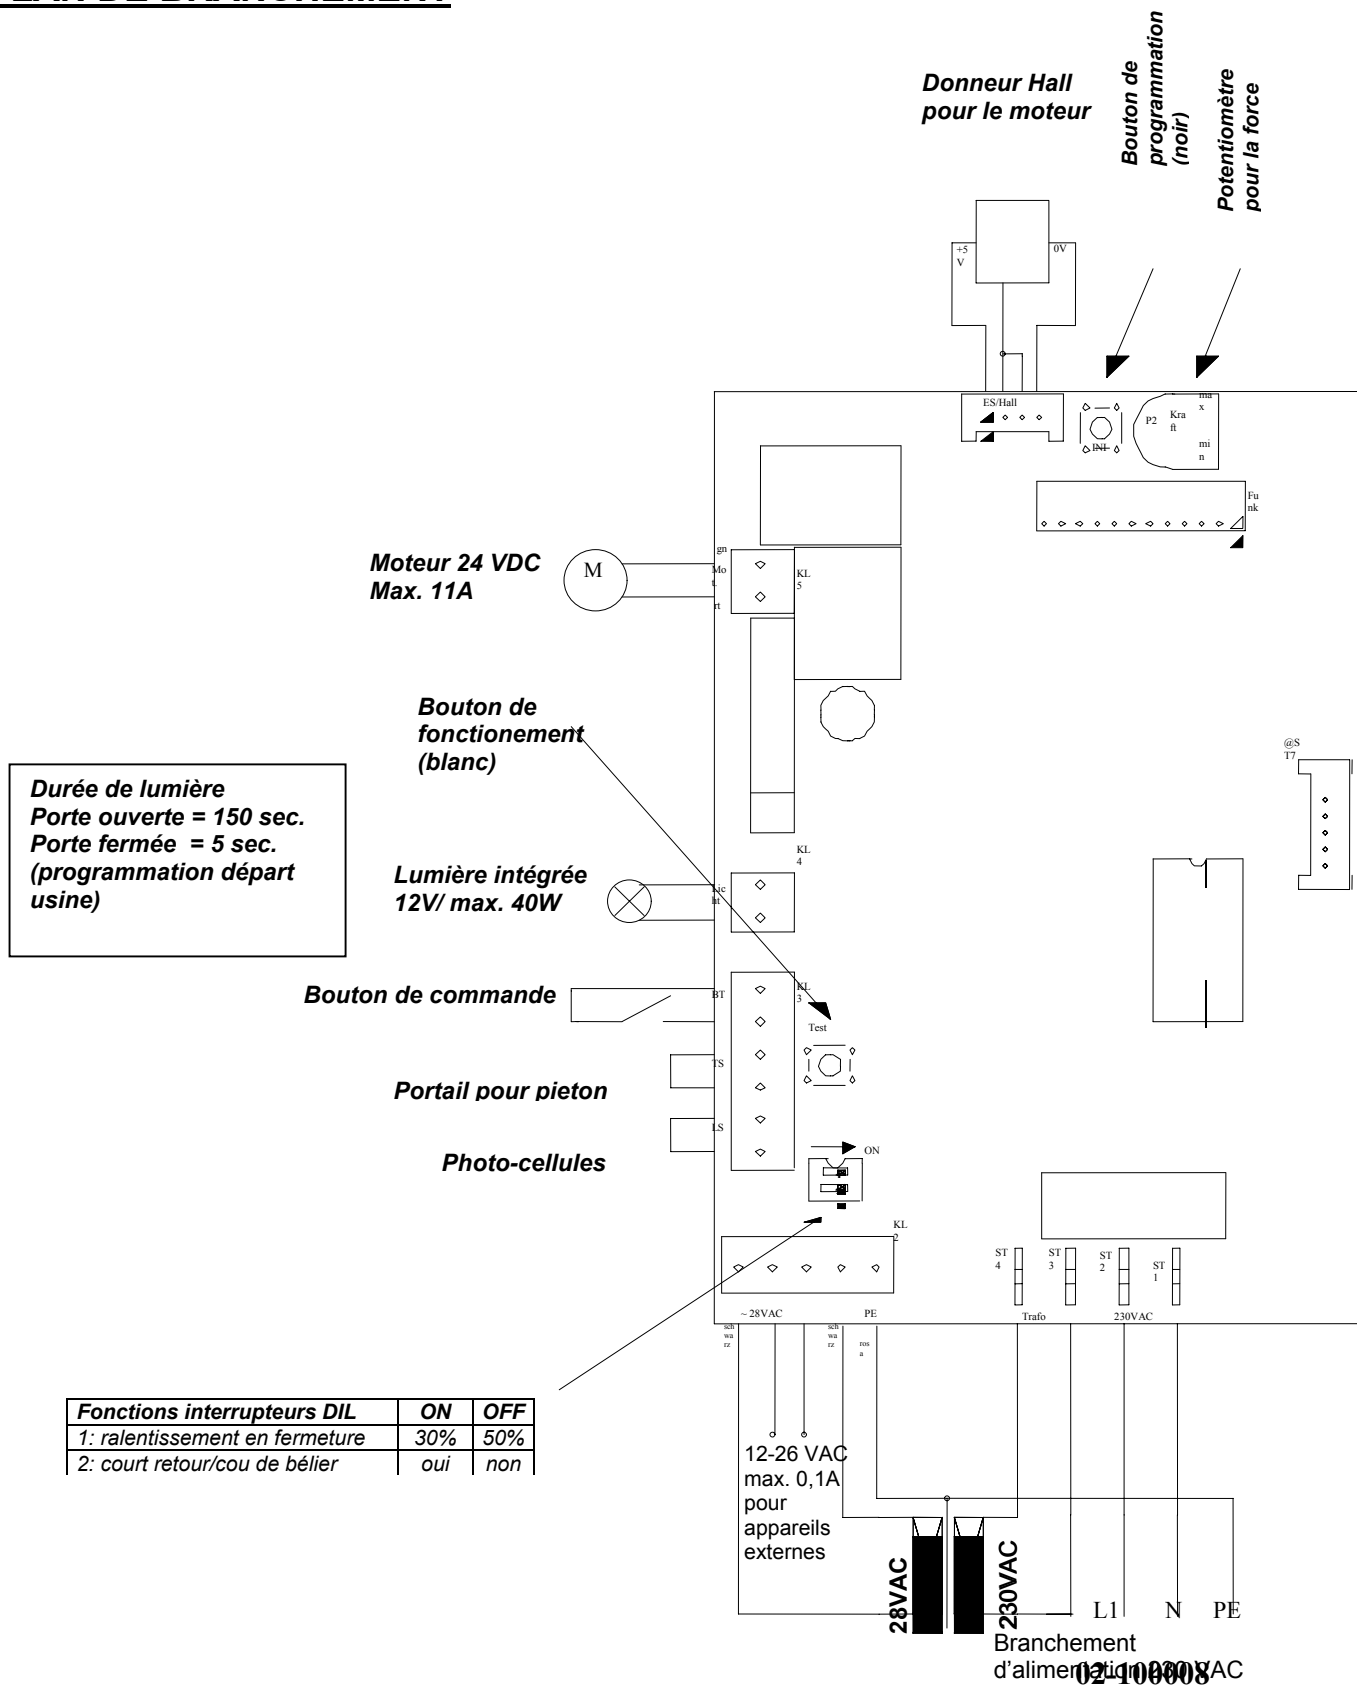
1. Interrompre la tension d'alimentation.
2. Remettre la tension pendant que vous appuyez sur la touche d'apprentissage noire, tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la lampe s'allume et relâchez ensuite la touche.

Il y a moyen d'annuler cette fonction en répétant les points 1 et 2.

RESET

Si la programmation, pour une raison quelconque, n'est pas réussie, il est possible d'effectuer un reset complet. Procédez de la manière suivante :

Enlevez la tension réseau en tirant la prise hors de la prise de contact et en la remettant. Appuyez ensuite d'abord sur la touche d'apprentissage noire puis sur la touche blanche en gardant la noire enfoncée. Appuyez sur ces deux touches jusqu'à ce que la lampe ait clignoté 3 fois. La programmation peut à présent être commencée à nouveau.

PLAN DE BRANCHEMENT

Instructions de programmation:

1. appuyez sur le bouton noir jusqu'à ce que la lampe clignote 2 fois
2. cherchez la position ouverte de la porte avec le bouton blanc (impulsion continue)
3. court appui sur le bouton noir
4. la porte se ferme puis s'ouvre et se ferme deux fois. Fin de la programmation

Programmation de la lumière

Pour porte fermée, 150 sec.

1. débranchez la prise
2. appuyez sur le bouton noir (impulsion continue)
3. rebranchez le moteur toujours en tenant le bouton appuyé
4. quand la lampe s'allume, lâchez le bouton

Si vous répétez ce processus, la programmation départ usine (porte fermée = 5 sec.) est de nouveau activée.