


LET OP

Deze beknorte handleiding is een samenvatting van de volledige handleiding. Deze handleiding bevat veiligheidswaarschuwingen en andere berichtgevingen die in aanmerking genomen moeten worden. U kunt de installatiehandleiding downloaden op het tabblad "Downloaden" van de website van Erreka:
<http://www.erreka.com/Automatismos/descargaDocumentos.aspx>

Elementen van de volledige installatie

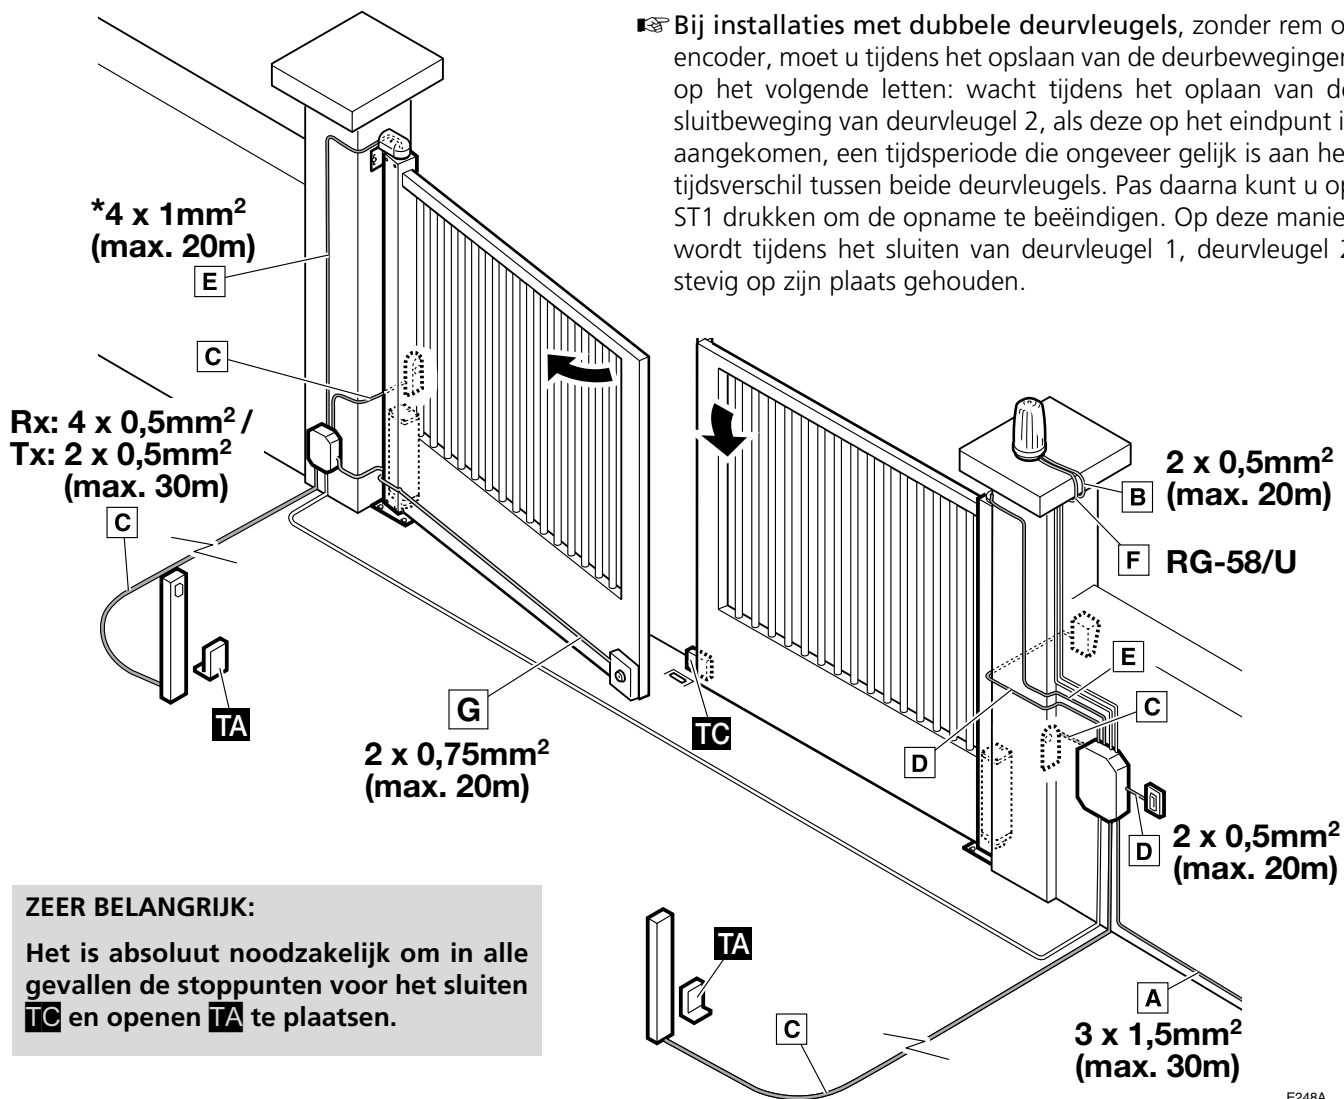


Elektrische kabels

- A: Voeding
- B: Knipperlicht LUMI
- C: Lichtsensoren (Rx/Tx)
- D: Druk-/ sleutelschakelaar
- E: Aandrijving *:
 - motor: 4x1mm²
 - rem: 2x1mm²
 - encoder: kabel met mantel 2x0,5mm²
- F: Ingebouwde antenne LUMI
- G: Elektronisch slot

Het elektronische slot is verplicht voor aandrijving zonder blokkering (MA210 en MA250). Voor aandrijvingen met blokkering is het bij een deurleugelbreedte groter dan 1,8m verplicht elektronische sloten te gebruiken.

***OPMERKING:** de elektrische installatie van de aandrijving kan goed en eenvoudig uitgevoerd worden met de kabel AYC8. Deze kabel kan door ERREKA per strekkende meter geleverd worden. Deze kabel heeft de volgende kenmerken: 4x1mm²+2x1mm²+ ((2x0,5mm²)) en is specifiek voor dit gebruik ontwikkeld.

Deblokkering (alleen voor modellen met rem)

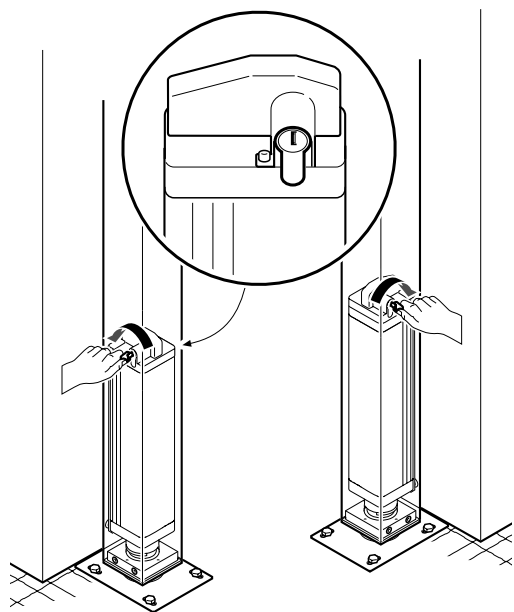

A244A

Deblokkering voor handmatige bediening:


- Steek de sleutel in het deblokkeerslot en draai deze ongeveer 120° naar de muurzijde.

Blokking voor gemotoriseerde bediening:

- De aandrijving wordt geblokkeerd door de sleutel nogmaals 120° van de muur af te draaien.

Montagehoogte

Algemene afstanden

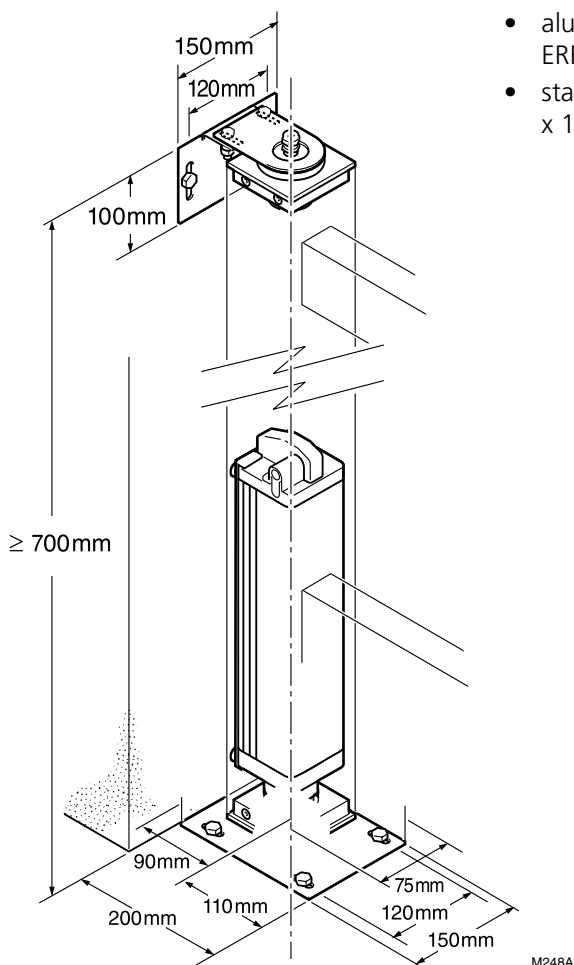


M248A

Afmetingen frame

A: buitenzijde frame: 100mm

B: binnenzijde frame:


- aluminium deuren: profiel ERREKa 100 x 100 x 5;
- stalen deuren: profiel 100 x 100 x 4

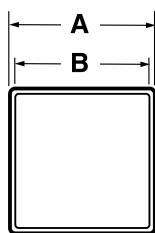

M248C



Boorsjabloon

- 1 Gaten voor het monteren van de bovenste profielsteun
- 2 Gaten voor slot
- 3 Gaten voor motorophanging
- 4 Gaten voor het monteren van de onderste profielsteun

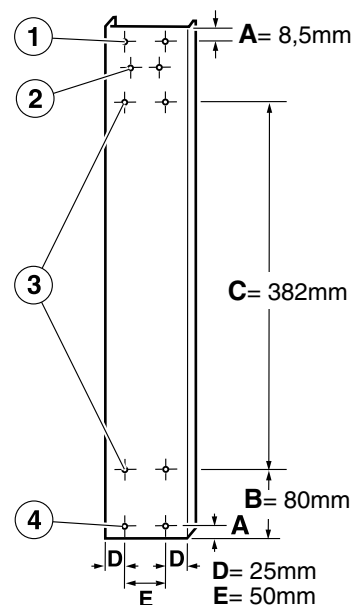

M248B


⚠ Voor de veiligheid: A > 25mm (B > 45mm).

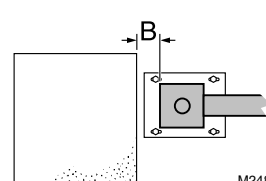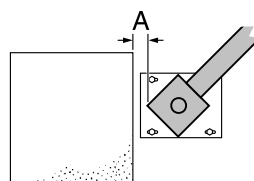

M248D


Montage

- 1** Plaats de draaipuntplaat (1), de afstanden in aanmerking nemende.

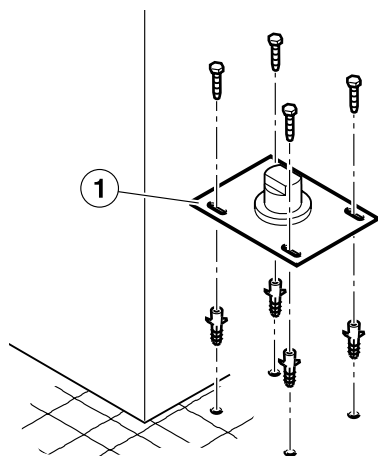


P248A

- 2** Boor met behulp van het meegeleverde sjaboon 4 gaten voor het bevestigen van de aandrijving (2), met een boor van 10,5 mm.

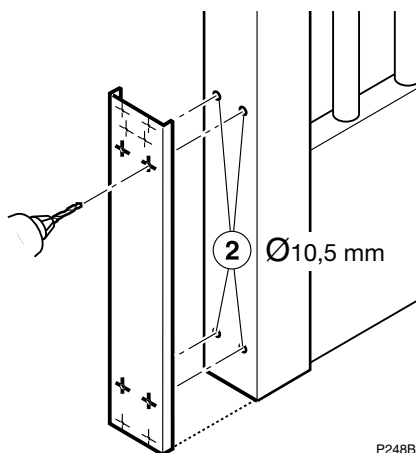


P248B

- 3** Boor de gaten (3) van 6,5mm.
4 Alleen voor aandrijving met blokkering: boor gaten (4) van 21mm.

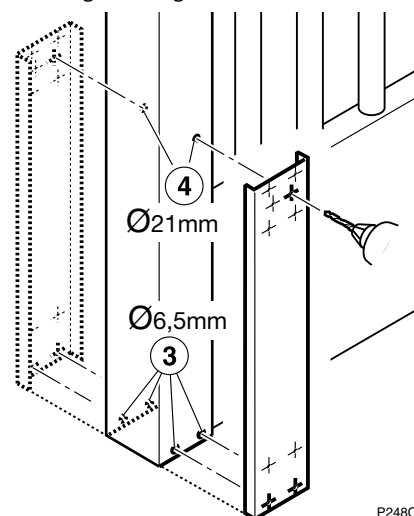

P248C


- 5** Boor vier gaten voor de bovenste steun (5). Gebruik een boor van 6,5mm.

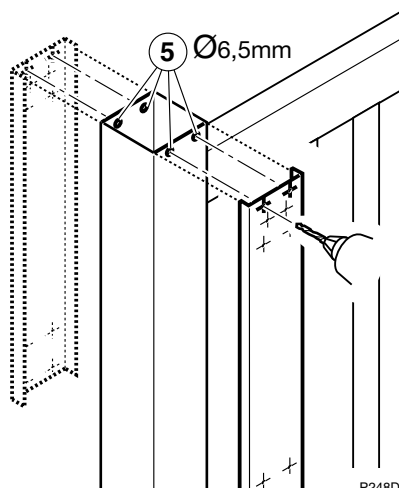

P248D

- 6** Plaats de aandrijving en bevestig deze met schroeven (6). **Bij stalen frames is het noodzakelijk om de plaat P tussen de aandrijving en het frame te plaatsen.**


- 7** Plaats de doppen (7) om te voorkomen dat er water in de aandrijving lekt.

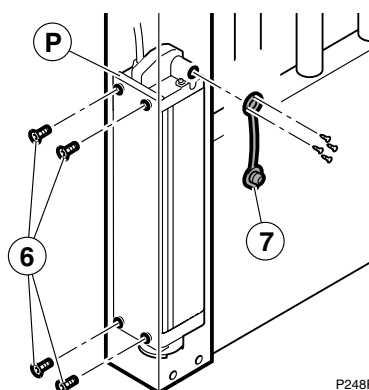

P248F

- 8** Plaats de voet (8) over de draaipuntplaat (1).


Plaats het frame (M) over de voet (8), waarbij het gleufwiel goed in het draaipunt moet steken.

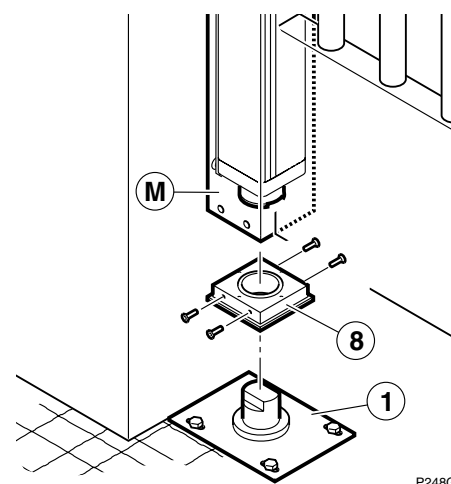

P248G

- 9** Plaats als de conische ring (T) op zijn plaats zit, de bovenste steun (9) zodanig dat de gleuf overeenkomt met de uitstulping in het frame (R).


- 10** Bevestig het bovenste draaipunt (10) als de conische ringen (S) op hun plaats zitten.

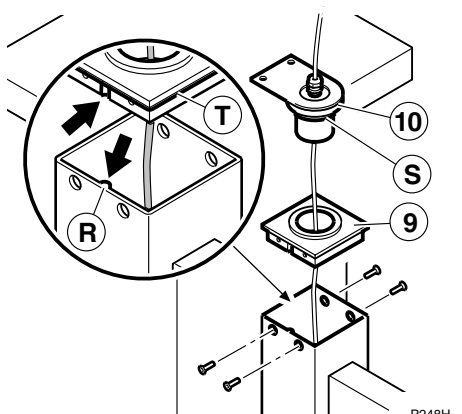

P248H

- 11** Plaats het hoekscharnier (11), hierbij de afstanden in aanmerking nemende.


- 12** Draai de nippel (12) aan.

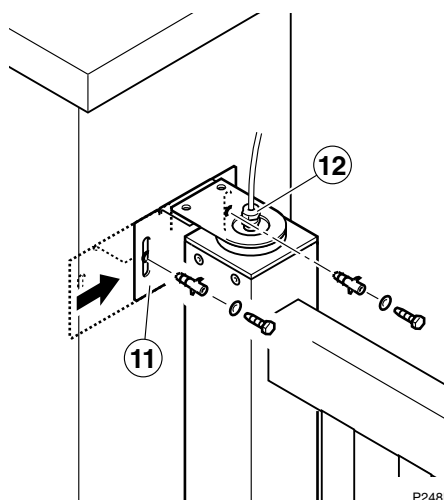

P248I


- 13** Draai de bevestigingsschroeven (13) vast.

- 14** Plaats de waterdichte dop (14).

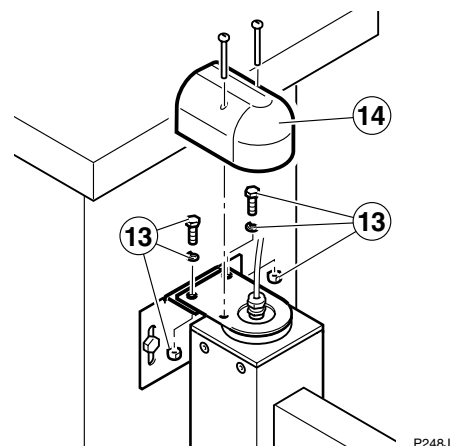

P248J


Elektrische aansluitingen, bedieningspaneel VIVO-M203

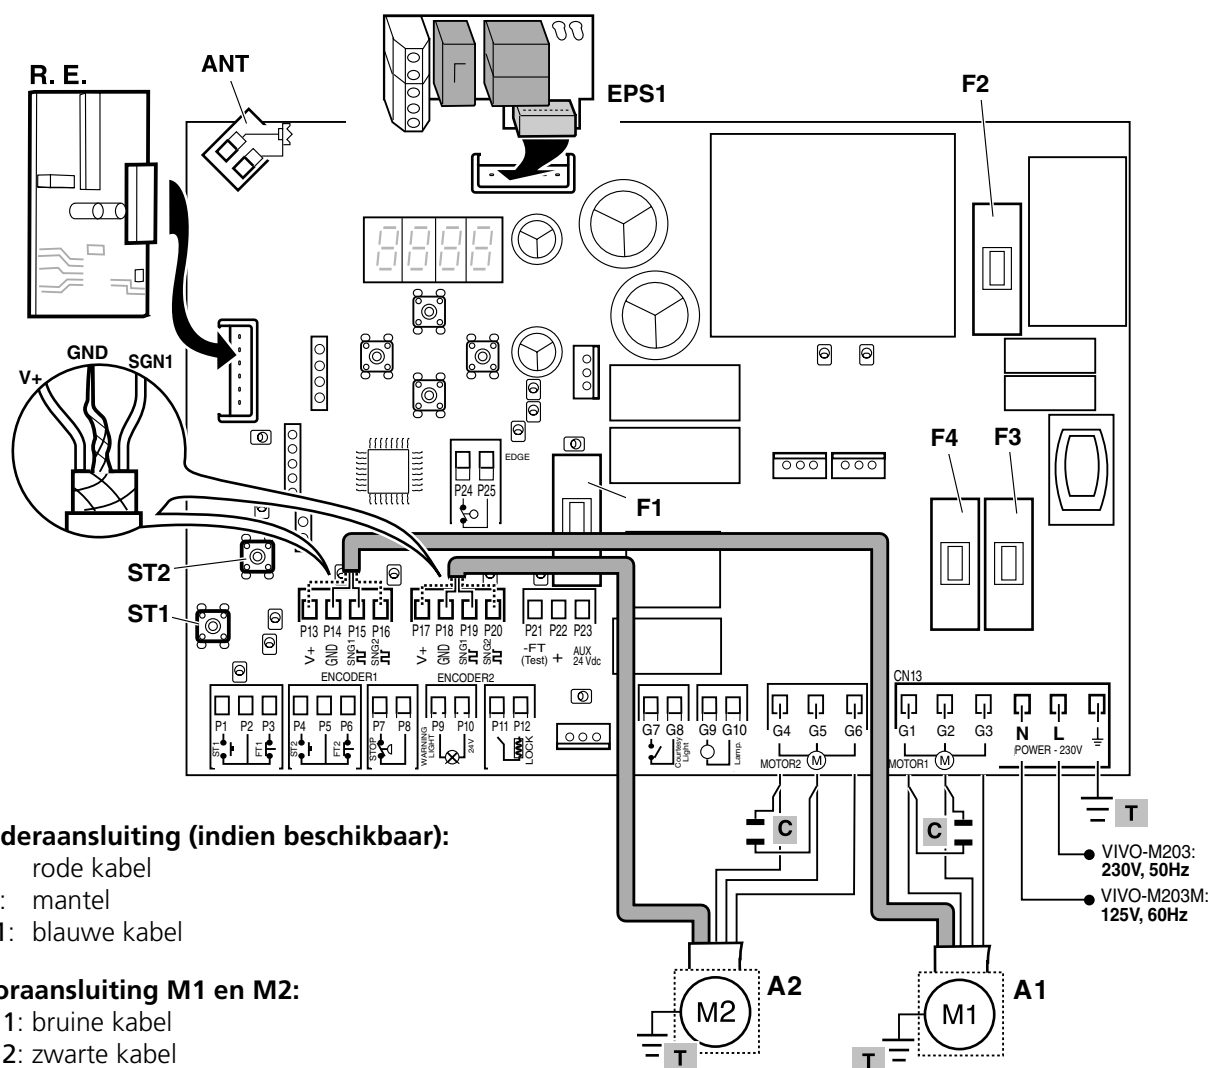

P246Z

▲ Raadpleeg de instructies van het bedieningspaneel voor het aansluiten van de andere componenten en voor het programmeren.

Aansluiting van de remmen via EPS1 (VIVO-M203, parameter Rb0)

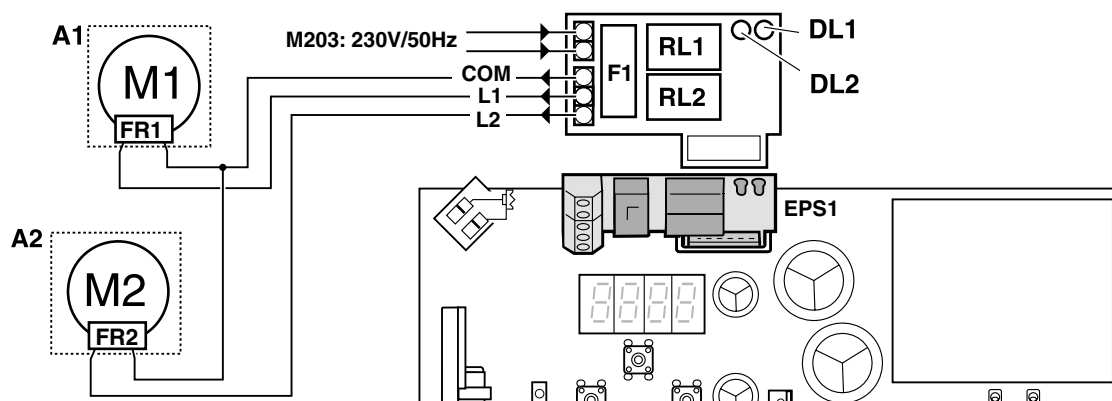

P249Y