


KNIKARM (cod. ACG8023 - B4708000)

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN VOOR KNIKARMEN MET ANTI-INBRAAKSYSTEEM

Monteer de knikarmen zoals aangeduid in afbeelding 1.

Let op: span schroeven V en W eerst stevig aan en los ze vervolgens een halve draai zodat de knikarm vrij kan bewegen.

Bevestig de arm, ontgrendel de motor en maak de knikarm met de meegeleverde schroef en M10 rondeel op de motor vast.

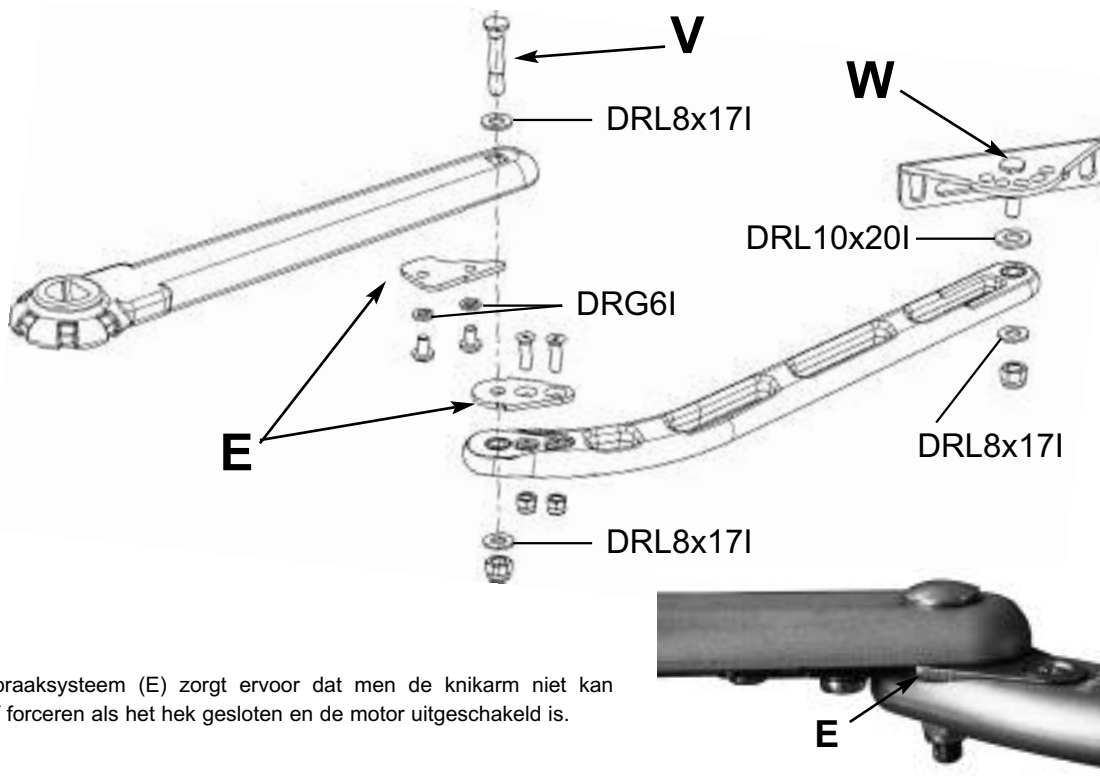


Het anti-inbraaksysteem (E) zorgt ervoor dat men de knikarm niet kan bewegen of forceren als het hek gesloten en de motor uitgeschakeld is.

1

MONTEREN VAN DE KNIKARM MET ANTI-INBRAAKSYSTEEM (E - FIG. 1) OP DE VLEUGEL ZONDER ELEKTRISCH SLOT

Ontkoppel de motor. Start deze handeling met het hek in gesloten positie. Strek de armen tot wanneer het anti-inbraak systeem onder spanning staat. Breng de armen een weinig terug zodanig dat het niet meer onder spanning staat bij volledig gesloten poort.

α°	A max	X	B	I	T sec
90	190	60	130	300	21
90	200	70	140	270	19,5
90	205	80	150	230	18
90	210	90	160	175	17
90	220	100	170	95	15
90	240	110	180	-	15
95	0	70	140	285	18
100	0	90	160	300	18
105	0	110	180	315	19
110	0	135	205	320	19

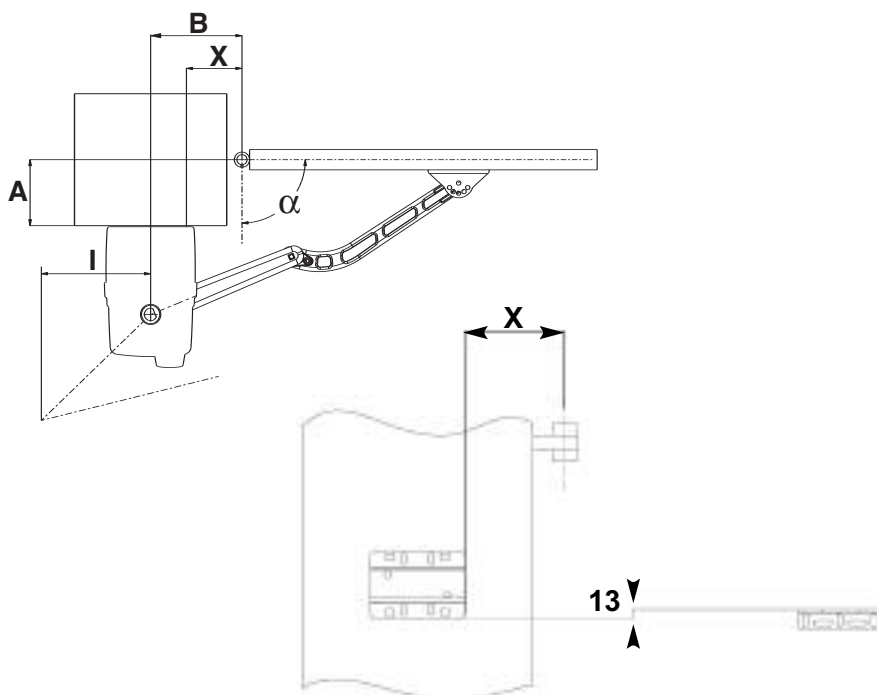


2

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN VOOR KNIKARMEN ZONDER ANTI-INBRAAKSYSTEEM

Monteer de knikarmen zoals aangeduid op afbeelding 3.

Let op: span schroeven V en W eerst stevig aan en los ze vervolgens een halve draai zodat de arm vrij kan bewegen.

Bevestig de arm, ontgrendel de motor en maak de knikarm met de meegeleverde schroef en M10 ring op de motor vast.

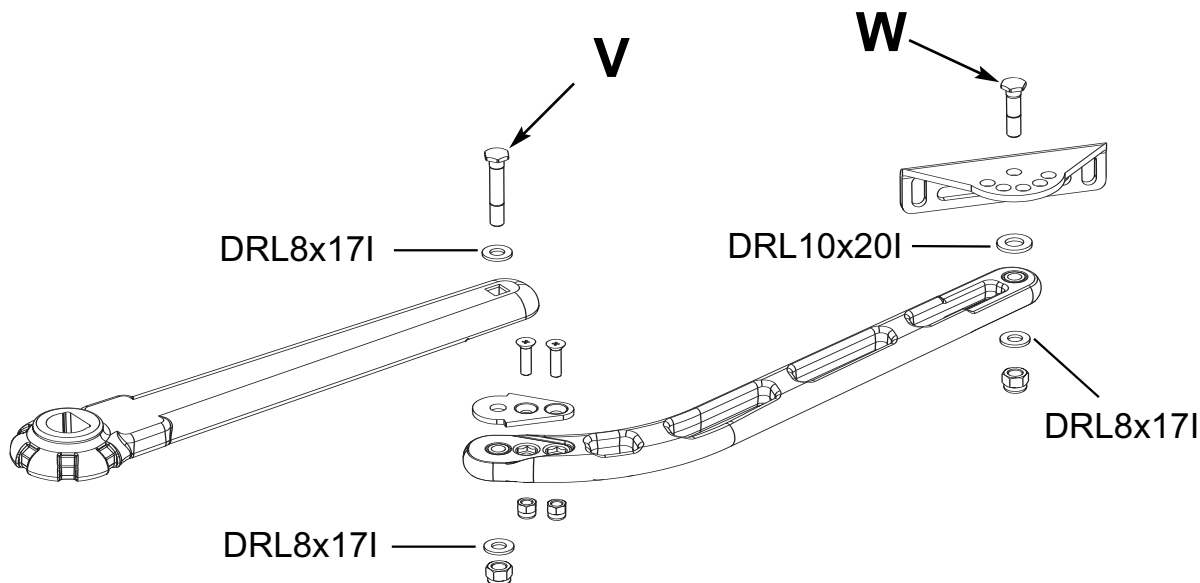

3


MONTEREN VAN DE KNIKARM OP DE VLEUGEL MET ELEKTRISCH SLOT

Ga als volgt tewerk als het hek met een elektrisch slot uitgerust is:

- ontgrendel de hekopener
- plaats de knikarm zoals aangeduid op afb. 4
- als het hek volledig gesloten is, mag de mechanische stop van de hekopener (F) de knikarm niet raken (de stop kan ook verwijderd worden)



α°	A max	A max*	X	B	E	I	T sec
90	160	160	60	130	425	300	18
90	175	175	70	140	405	270	17
90	210	225	80	150	368	70	14
95	0	0	70	140	470	295	16
105	0	0	120	190	420	315	16
110	0	0	150	220	390	320	17

A max* - voor het geval er met slechts 1 mechanische stop wordt gewerkt.

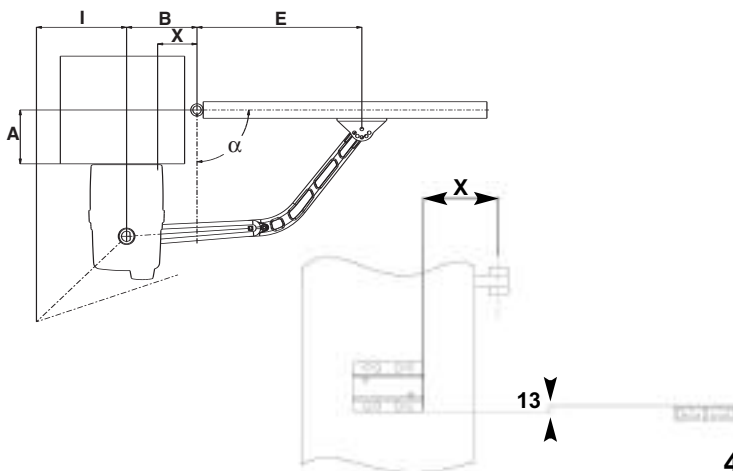

4

NB: in geval van vervanging van de knikarm gebruikt men een M14X20 bout om de oude knikarm van de drijfas te trekken.

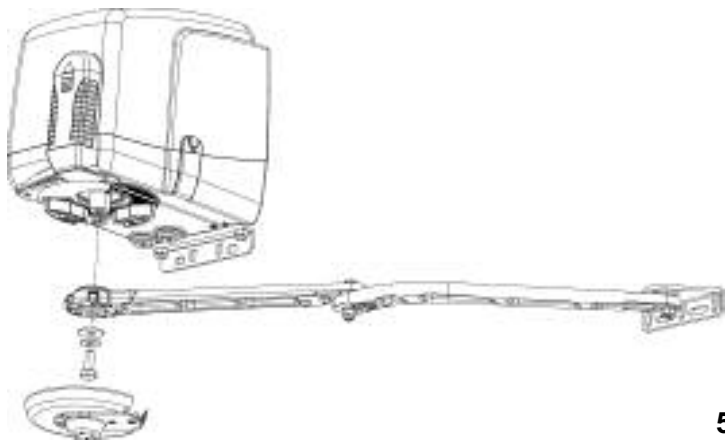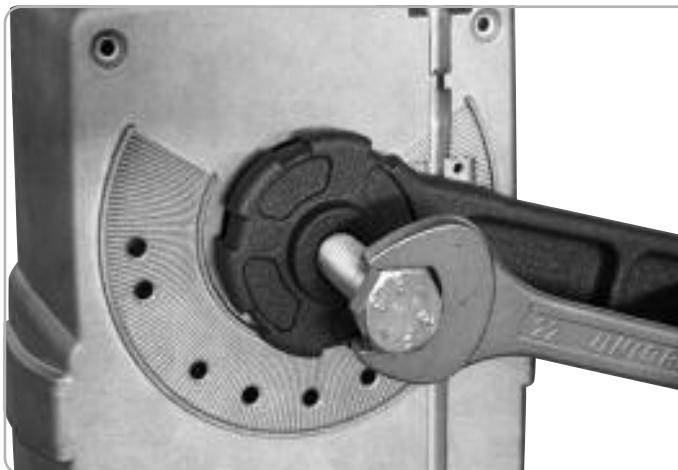

5