


## HB80-4L: 4 Kanaals zender




STU1001

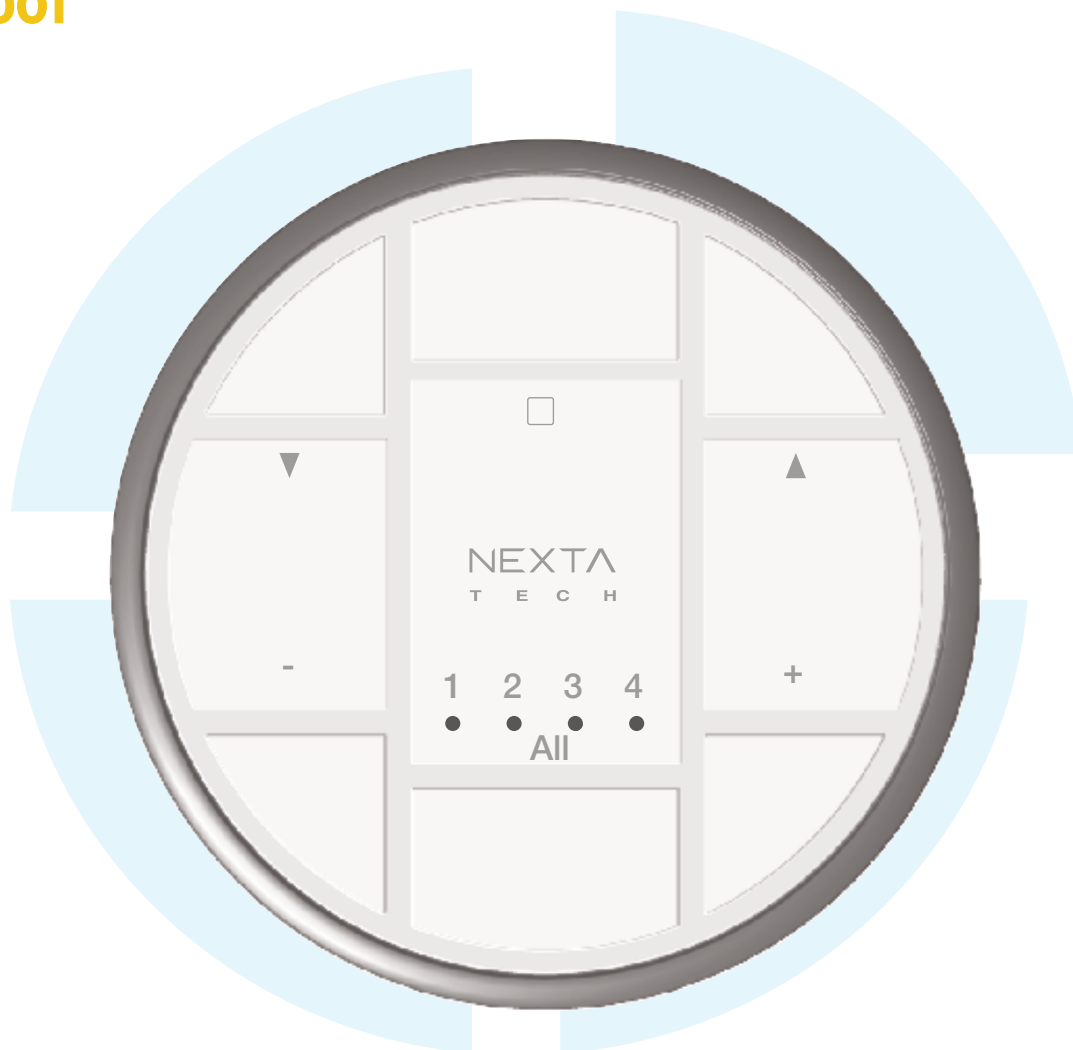

# Handleiding

**automation**  
**nestor**company

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Stroomvoorziening       | Type CR2450 Lithium batterij |
| Programmeerbare Kanalen | 4                            |
| Groepen                 | 1                            |
| Radiofrequentie         | 433,92 Mhz ISM               |
| Code                    | Rolling Code                 |
| Afmetingen              | Ø80 x 13                     |

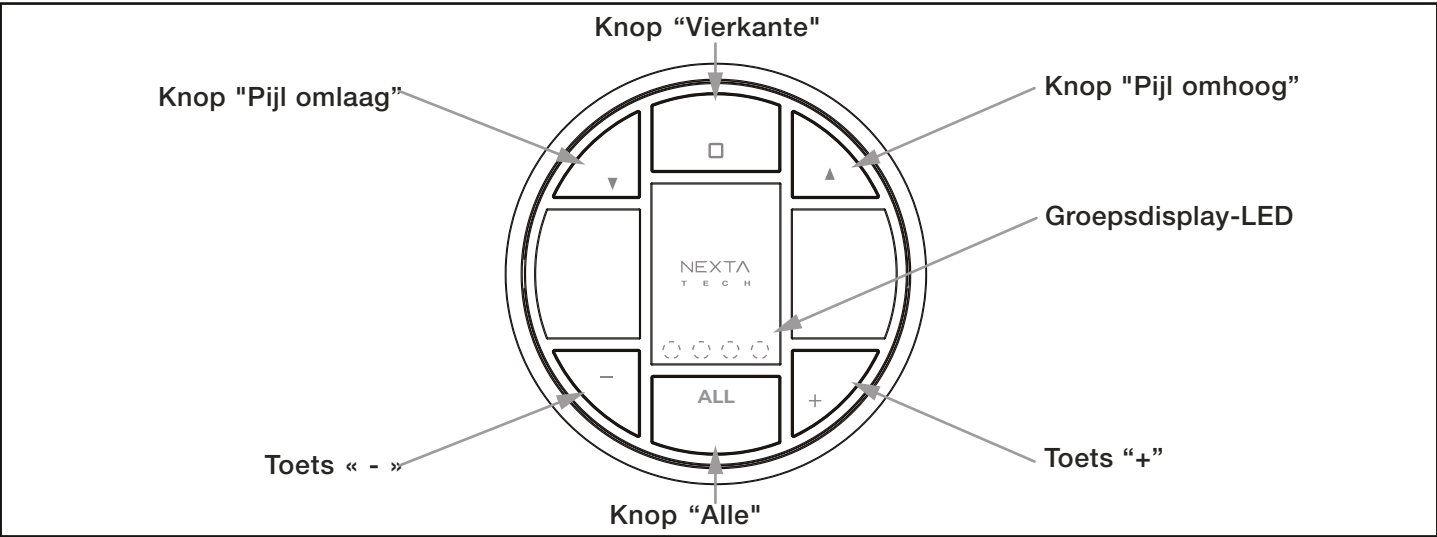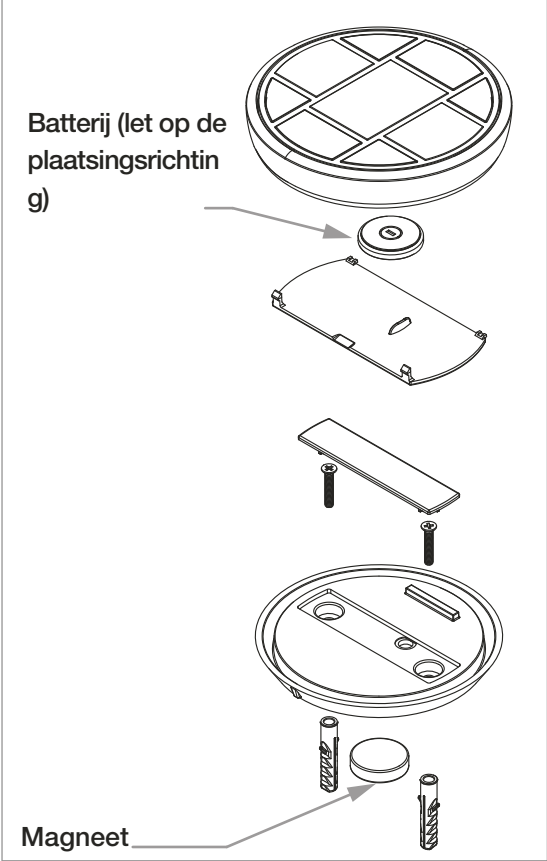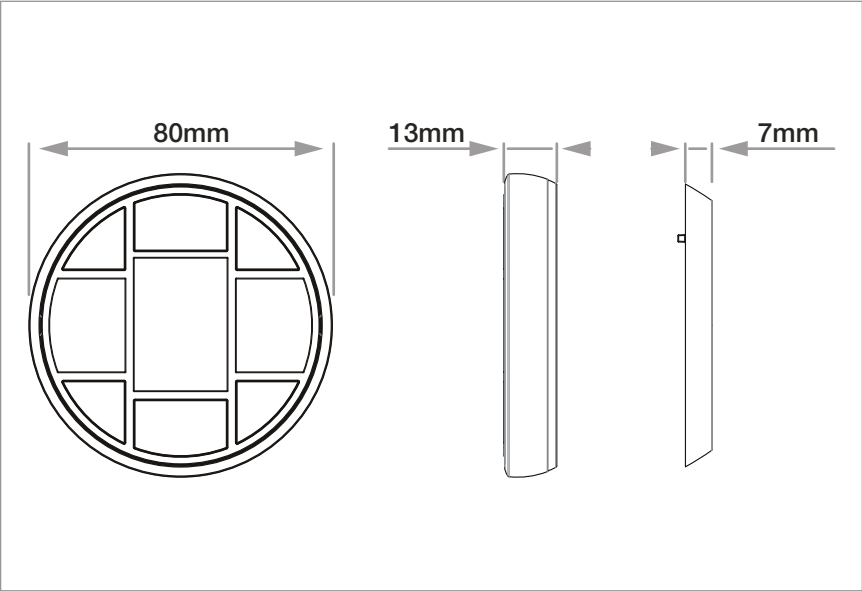



HB80-4L Multifunctionele zender met rolling code op 433.92Mhz (vier kanaals).

### **Programmatie**

Deze procedure laat U toe deze multifunctionele en generische zender op 433.92 Mhz te programmeren in de ontvanger (controller of Plano-lock2, etc.).

- Druk kort op de P1 toets van de ontvanger, de LED licht rood op.
- Met de zender in stand-by (uitgeschakeld) gebruik de + en - toetsen om te kiezen met welk kanaal u wenst te koppelen aan de ontvanger.
- Indien kanaal is gekozen, druk kort op de vierkant toets om te zenden. De ontvanger zal 3 keer knipperen om het aanleren te bevestigen.

Deze procedure laat U toe een zender te programmeren met een reeds geprogrammeerde zender. Zonder toegang aan de ontvanger nodig is.

- Ga zo dicht mogelijk positie nemen bij de ontvanger.
- Met de al geprogrammeerde zender kies het kanaal geassocieerd met de ontvanger met de + en - toetsen.
- Druk op deze zelfde zender op en neer terzelfdertijd in voor 3 seconden in, de zender begint te knipperen.
- Druk nu wanneer het juiste nodige kanaal is geselecteerd op de nieuwe aan te leren zender kort op de vierkant toets.
- De tweede zender is nu ook aangeleerd. Als je nog andere zenders wenst te programmeren , herhaal deze procedure.

***Opgelet!! Zenders verwijderen gebeurt aan de ontvanger.***

### **Meer weten over ons compleet assortiment?**

Contacteer uw vertegenwoordiger of  
bezoek ons kenniscentrum.

### **nestor company**

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20  
sales@nestorcompany.be - [www.nestorcompany.be](http://www.nestorcompany.be)