



V2 S.p.A.

Corso Principi di Piemonte, 65/67

12035 RACCONIGI (CN) ITALY

tel. +39 01 72 81 24 11 - fax +39 01 72 84 050

info@v2home.com - www.v2home.com




IL n. 425
EDIZ. 06/06/2014

PROTEO1 / PROTEO4 PROTEO6 / PROTEO12


PAV211

- I** TRASMETTITORE 434,15 MHZ PER TENDE DA SOLE E TAPPARELLE
- GB** 434.15 MHZ TRANSMITTER FOR AWNINGS AND ROLLING SHUTTERS
- F** TRANSMETTEUR 434,15 MHZ POUR SORES ET VOLETS
- E** TRANSMISOR 434,15 MHZ PARA TOLDOS Y PERSIANAS
- P** TRANSMISSOR 434,15 MHZ PARA TOLDOS E ESTORES
- D** SENDER 434,15 MHZ FÜR VORHÄNGEN ODER ROLLLÄDEN
- NL** ZENDER 434,15 MHZ VOOR ZONWERINGEN EN LUIKEN


PROTEO1

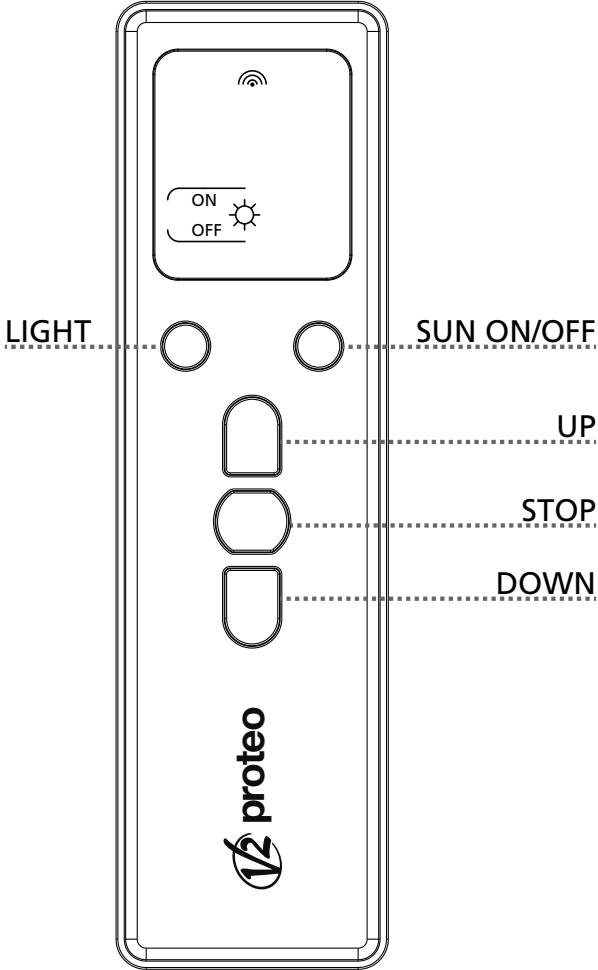

PROTEO4

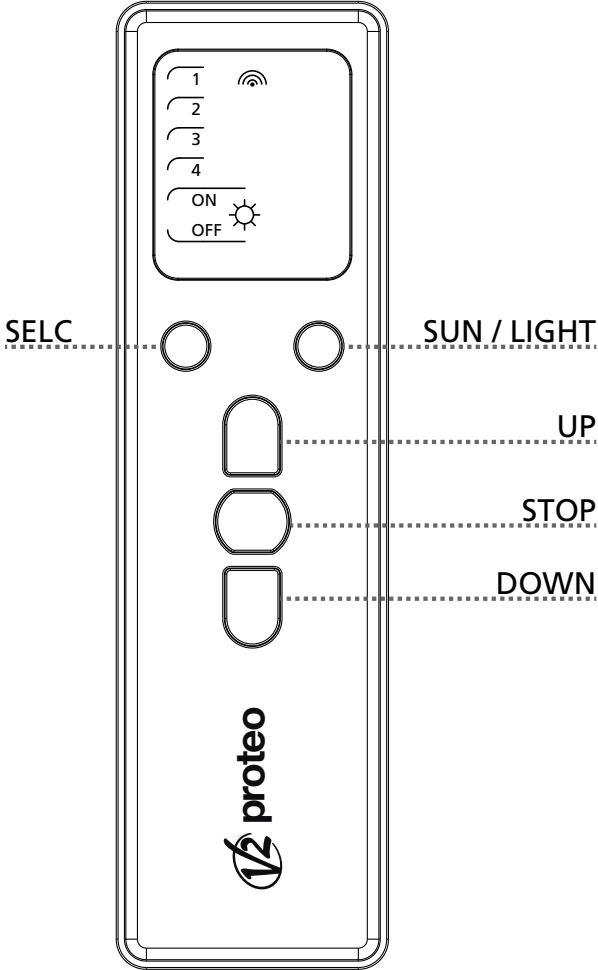

PROTEO6

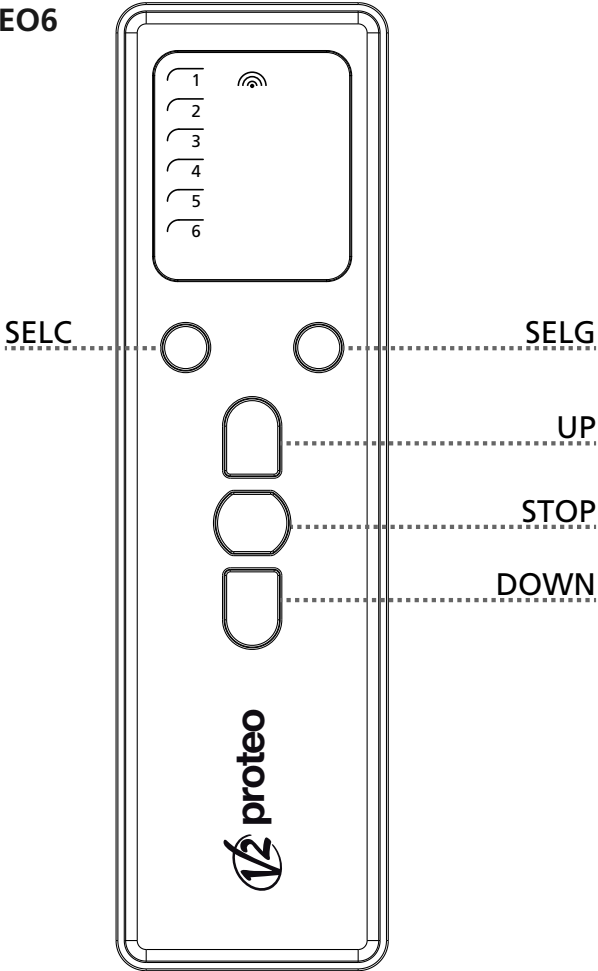

PROTEO12

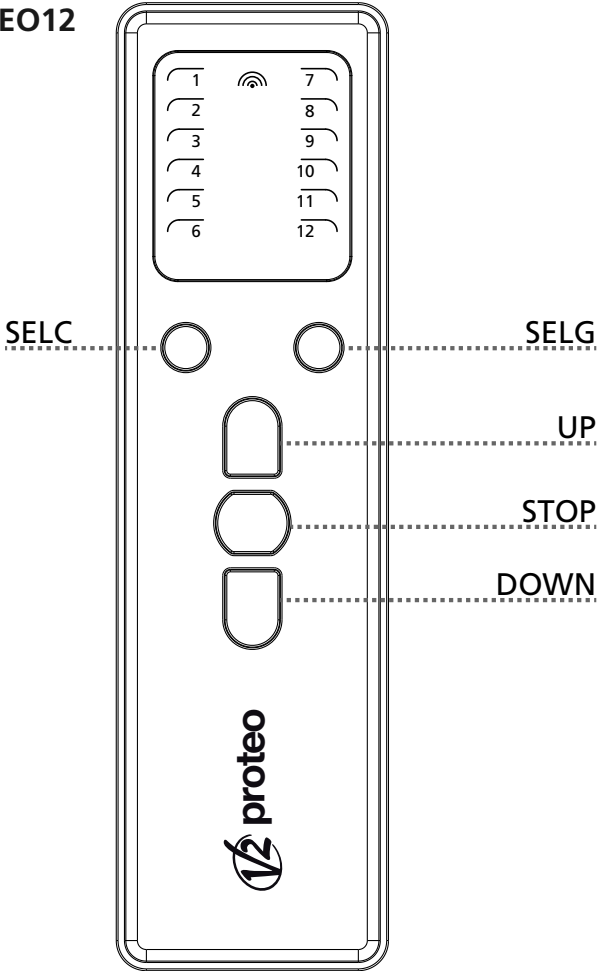


FIG. 1


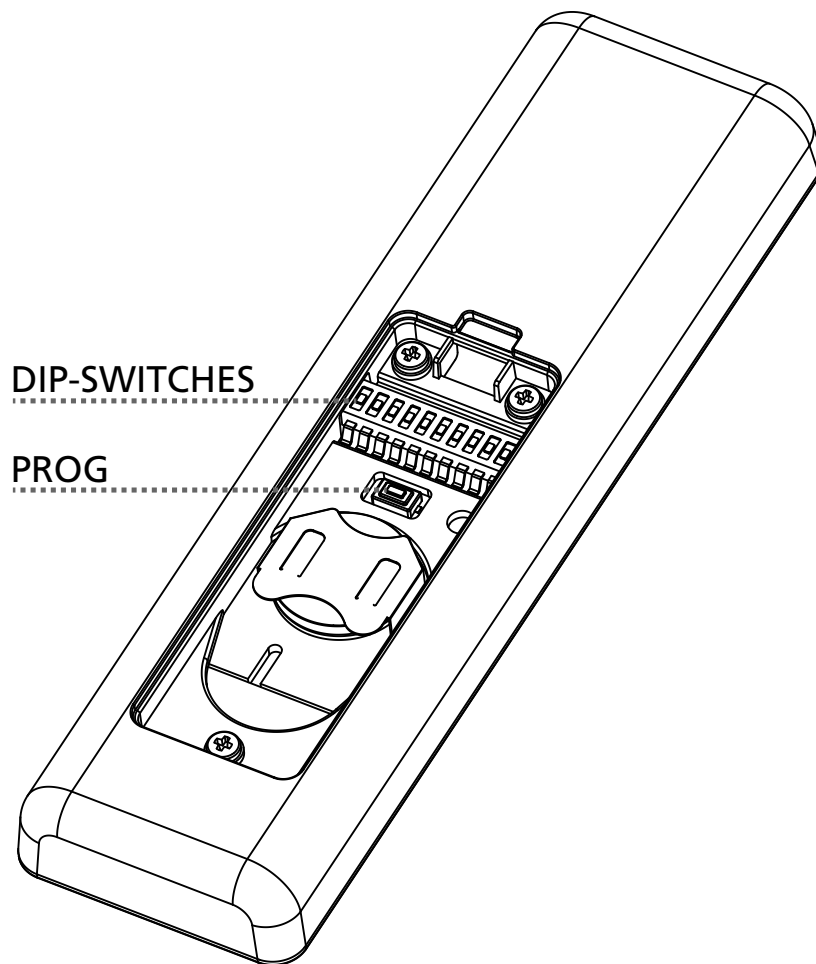


FIG. 2

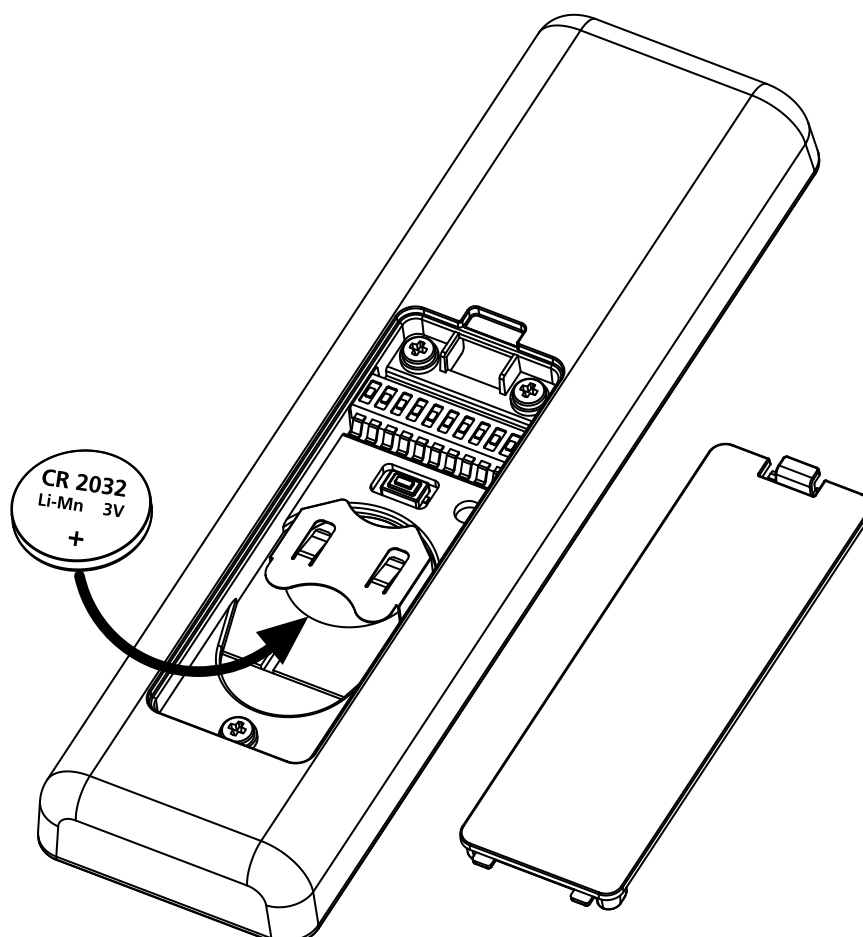

FUNCTIES	PROTEO 1	PROTEO 4	PROTEO 6	PROTEO 12
N °. kanalen	1	4	6	12
Kanaalkeuze		•	•	•
Groepen			•	•
Courtesy light commando	•	•		
Activering Zonnesensor	•	•	•	•

Voeding	1 x Lithium 3V (CR2032 230mAh)
Frequentie	434,15 MHz
Bereik in open ruimte	300 m
Max. absorptie	< 15 mA
Afmetingen	160x45x14 mm
Gewicht	75 g

WERKING VAN DE UP, DOWN en STOP TOETSEN

UP	Activeert de automatische OPWAARTSE BEWEGING
DOWN	Activeert de automatische NEERWAARTSE BEWEGING
STOP	Onderbreekt de automatische beweging

WERKING VAN DE PROG TOETS EN DE DIP-SWITCHES

De PROG toets en de DIPS-WITCHES dienen voor het programmeren de functies van de met de DUO zenders bediende stuurkasten. Lees aandachtig de paragraaf 'PROGRAMMEREN VAN DE FUNCTIES MET DE ZENDERS VAN HET DUO GAMMA' in de handleiding van de stuurkast of van de tubulaire motor met ingebouwde elektronische kaart.

KANAALKEUZE (SELC TOETS)

Met deze toets kunt u het voor de radiotransmissie gebruikte kanaal selecteren.

1. Druk op de SELC toets tot het gewenste kanaal is geselecteerd: de overeenkomstige led licht één of meerdere seconden op
2. Druk op de UP, DOWN of STOP toetsen om het bedieningssignaal te verzenden

Druk meerdere malen op de SELC toets tot alle leds oplichten om alle kanalen tegelijk te selecteren.
Druk een enkele keer op de SELC toets om het ingestelde kanaal in display te brengen.

ACTIVERING ZONNESENSOR (SUN TOETS)

Maakt het mogelijk om de zonnensensor in- of uit te schakelen.

Afhankelijk van het gebruikte model PROTEO, handel als volgt:

PROTEO1

Om de zonnensensor in te schakelen, moet de toets SUN kort ingedrukt worden: Led 1 en de led on knipperen enkele seconden om aan te geven dat de impuls uitgezonden is.

Om de zonnensensor uit te schakelen, moet de toets SUN ingedrukt gehouden worden tot de led on uit gaat en de led off gaat branden. Laat de toets vervolgens los: de led 1 en de led on knipperen enkele seconden om aan te geven dat de impuls uitgezonden is.

PROTEO4

Ga als volgt te werk om de zonnensensor in te schakelen:

1. Druk meer keren op de toets SELC tot het gewenste kanaal Om de zon sensor te deactiveren, druk gelijktijdig op de STOP en DOWN toetst voor 10 seconden
geselecteerd wordt: de overeenkomstige led blijft enkele seconden branden.
2. Houd de toets SUN/LIGHT ingedrukt: na 2 seconden gaat de led on branden.
3. Laat de toets los: de led die bij het kanaal hoort, en de led on, knipperen enkele seconden om aan te geven dat de impuls uitgezonden is.

Ga als volgt te werk om de zonnensensor uit te schakelen:

1. Druk meer keren op de toets SELC tot het gewenste kanaal geselecteerd wordt: de overeenkomstige led blijft enkele seconden branden.
2. Houd de toets SUN/LIGHT ingedrukt: na 2 seconden gaat de led on branden en na nog eens 2 seconden gaat de led off branden.
3. Laat de toets los: de led van het kanaal en de led off knipperen enkele seconden om aan te geven dat de impuls uitgezonden is.

PROTEO6 / PROTEO12

Om de zon sensor te activeren, druk gelijktijdig op de STOP en UP toetst voor 10 seconden

Om de zon sensor te deactiveren, druk gelijktijdig op de STOP en DOWN toetst voor 10 seconden

COURTESY LIGHT COMMANDO (LIGHT TOETS)

Maakt het mogelijk om de uitgang van de lichten van de centrales te besturen (alleen in de modellen die een speciale uitgang voor de lichten hebben)

LET OP: de werkwijze van de uitgang van de lichten is afhankelijk van de instellingen van de centrale.

Afhankelijk van het gebruikte model PROTEO, handel als volgt:

PROTEO1

Druk kort op de toets LIGHT: led 1 knippert enkele seconden om aan te geven dat de impuls uitgezonden is.

PROTEO4

1. Druk meer keren op de toets SELC tot het gewenste kanaal geselecteerd wordt: de overeenkomstige led blijft enkele seconden branden.
2. Druk kort op de toets LIGHT: de led knippert enkele seconden om aan te geven dat de impuls van de lichten naar de centrale gezonden is.

WERKING VAN DE SELG TOETS

Met deze toets kunt u de kanaalgroepen voor de radiotransmissie programmeren en selecteren. U kunt tot 8 groepen van kanalen opslaan. Nadat u er acht hebt opgeslagen zal een eventuele nieuwe groep de eerste vervangen.

1. Druk op de SELC toets tot het eerste kanaal dat in de groep moet worden opgenomen, werd geselecteerd
2. Druk op de SELG toets: de met het geselecteerde kanaal verbonden led begint te knipperen
3. Druk op de SELC toets tot het tweede op te nemen kanaal werd geselecteerd
4. Druk op de SELG toets: de met het geselecteerde kanaal verbonden led begint te knipperen
5. Herhaal die procedure voor alle gewenste kanalen: de overeenstemmende leds blijven branden tot de hele procedure is doorlopen
6. Wacht zodra u alle kanalen hebt geselecteerd tot de leds uitdoven: de groep is nu opgeslagen en u kunt hem in display brengen door op de SELG toets te drukken

Om de gewenste groep te selecteren als er meer dan één groep werd opgeslagen, gaat u als volgt te werk:

1. Druk meerdere malen op de SELG tot de gewenste groep werd geselecteerd: de met de kanalen overeenstemmende leds lichten enkele minuten op
2. Druk op de UP, DOWN of STOP toetsen om het bedieningssignaal te verzenden

Ga als volgt te werk om alle opgeslagen groepen te wissen:

1. Druk op de SELG toets en laat los: de leds tonen de laatst gebruikte groep.
2. Voordat de leds uitgaan moet men op de toets SELC drukken en deze toets ingedrukt houden.
3. Vervolgens en zonder de toets SELC los te laten, moet men ook op de toets SELG drukken en deze toets ingedrukt houden.
4. Houd beide toetsen gedurende enkele seconden ingedrukt tot de leds uitdoven: de groepen zijn gewist

BATTERIJ VERVANGEN

Vervang de batterij als het bereik afneemt of als de lichtsterkte van de led verzwakt. Open het deksel van de batterijlade en vervang de twee batterijen. Zorg ervoor dat de polariteit klopt (zie afbeelding 2).

WAARSCHUWING: Batterijen bevatten vervuilende stoffen. Gooi ze weg zoals voorgeschreven door de milieuriichtlijnen. De zender bevat eveneens vervuilende stoffen en moet volgens dezelfde procedure worden weggegooid. Gelieve de batterij onmiddellijk te vervangen als ze lekt en vermijd elk contact met de elektrolytische vloeistoffen.

CONFORMITEIT MET RICHTLIJN 99/05/CE

De PROTEO zenders beantwoorden aan de voorschriften van de volgende EG richtlijn(en) en aan onderstaande normen:

EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2

Racconigi, 20/02/2014

Wettelijke vertegenwoordiger van V2 SPA

Cosimo De Falco



