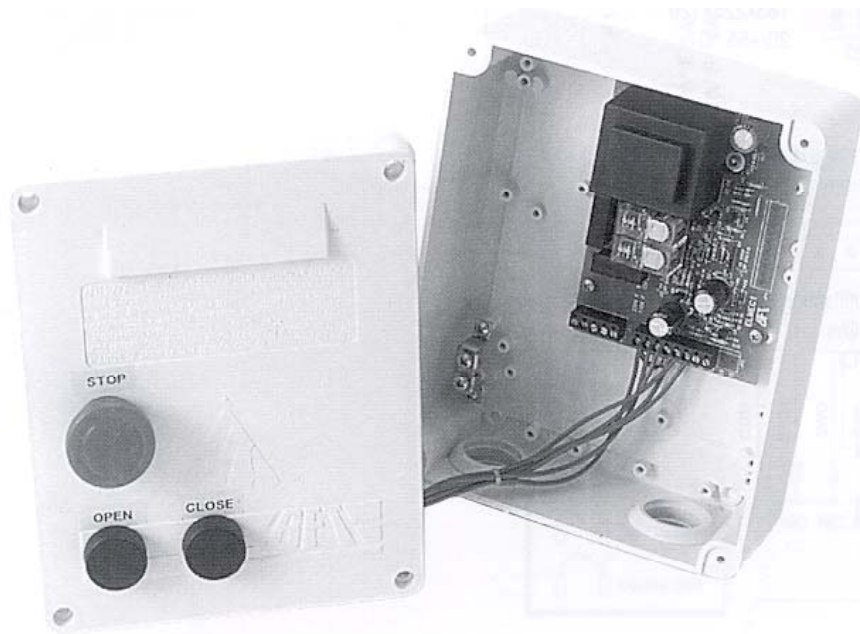


INSTALLATIE HANDLEIDING

ELMEC 2

**02-100024**

Dit product voldoet aan de bekende technische normen en veiligheidsmaatregelen.
Wij bevestigen dat dit product overeenstemt met de volgende Europese Normen : 89/336/EEC en 73/23/EEC.

Opmerking : voor elektrische bedrading en installatie handelingen, raadpleeg de huidige normen en volg de algemene technische regels voor een optimale werking.

♦ **Beschrijving**

De stuurkast STU820 bestuurt één driefasig motor van 750W. De stuurkast is uitgerust met Dip-FIX .

♦ **Technische gegevens**

Driefasig voeding	400V±10% 50Hz
Hoofdleiding isolatie / laagspanning	>2Mohm 500Vdc
Diëlektrische sterkte / laagspanning	3750Vac per minuut
Nullaststroom	max 0.05A
Voeding voor toebehoren	4Vac 8VA max
Max stroom relais	1.6A
Max vermogen van motor	750W
Eindschakelaars	N.C. contact
Afmetingen bedieningspaneel	183x225x120
Werkingstemperatuur	-20/+55°C

♦ **Aansluitingen**

JP1

1-2-3 driefasig voeding : 400V±10% 50/60 Hz
Aandacht : breek de lijn stroomopwaarts en plaats drie 2A zekeringen
4-5-6 motor aansluitingen

JP3

7 gemeenschappelijke draad
7-8 STOP contactknop (N.C.). Indien niet gebruikt, brug plaatsen.
7-9 eindschakelaar openen (SWO)
7-10 eindschakelaar sluiten (SWC)
9-11 drukknop openen
10-12 drukknop sluiten
13-14 uitgang 24Vac 0.3A max (8VA)

JP4 (op aanvraag)

15-16 antenne

JP2

17-18 Aandacht : netstroom naar terminals, EMERGENCY drukknop (N.C.)

Gebruik een dodemansbediende drukknop met twee N.C. contacten met een contact afstand van min 8 mm. Indien niet gebruikt, brug plaatsen.

JP5 (op aanvraag)

1-2 kanaal ontvanger aansluiter

kanaal 1 – opent

kanaal 2 – sluit

DIP-FIX J1

ON automatische sluitingsbesturing

OFF sluitingsbesturing in dodemans

DIP-FIX J2

ON automatische openingsbesturing

OFF openingsbesturing in dodemans

02-100024

STU820



STU820

2/03/04

02-100024



5/4

E3-LAAN 14 – B 9800 DEINZE
Tel. +32-09-380.40.20 F. +32-09-380.40.25