

PHOTOCELLULES

FOT15/6

FR DONNÉES TECHNIQUES :

Alimentation: 12/24V AC/DC;

Portée: 20mt;

Absorption: 40mA;

Puissance [12V]: ~ 0,5W + 0,5W;

Puissance [24V]: ~ 1W + 1W;


Température de travail: -20°C <-> 60°C;

Signal de fonctionnement: Led Rouge;


FR MONTAGE ET ALIGNEMENT :

- Fixer les bases des photocellules aux parois de façon à ce que l'émetteur [TX] et le récepteur [RX] soient alignés.
- Introduire les câbles électriques de raccordement à travers le trou prévu à cet effet [D] et effectuer les branchements à la centrale de commande.
- Pour contrôler l'alignement, alimenter les deux photocellules et vérifier l'état de la led rouge [C] sur le récepteur : si elle est allumée, elle indique que les photocellules ne sont pas alignées ou qu'il y a un obstacle sur le parcours optique. Si elle est éteinte, elle indique l'alignement correct des photocellules.
- Si il n'est pas possible d'aligner les deux parties de manière précise, desserrer les pattes de fixation [A] des bulbes [B], régler l'optique de l'émetteur et/ou du récepteur jusqu'à l'alignement et resserrer les pattes de fixation [A] .
- Remettre les couvercles sur les dispositifs.

DIMENSIONS

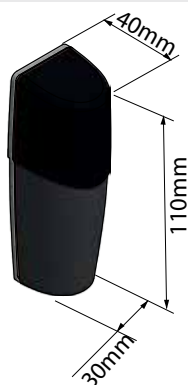


CENTRAGE

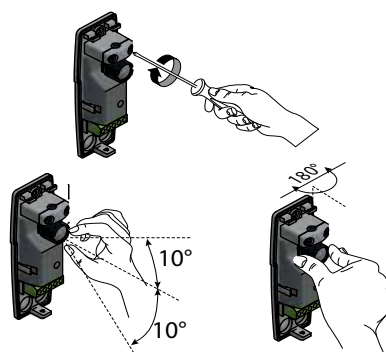

FERMETURE



LEGENDE

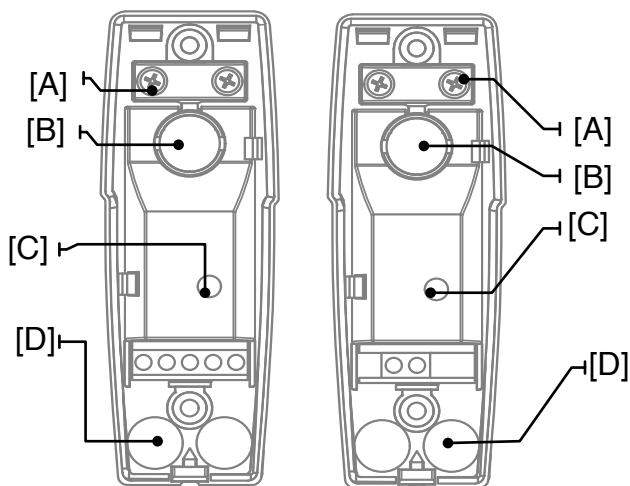

CÂBLAGE

