

iCode 3.2®

Manual de Instruções
Instructions Manual
Manual de Instrucciones
Manuel d'Instructions



Os seguintes direitos são reservados:

The following rights are reserved:

Los siguientes derechos están reservados:

Les droits suivants sont réservés:


- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iCode 3.2®

O iCode 3.2® é o modelo mais recente da linha iCode, inclui os recursos da sua versão anterior como a abertura por código PIN, permitindo ainda o iCode 3.2® a abertura por RFID.


na caixa

- iCode 3.2 - 1
- Saco de ferramentas - 1
- Manual - 1

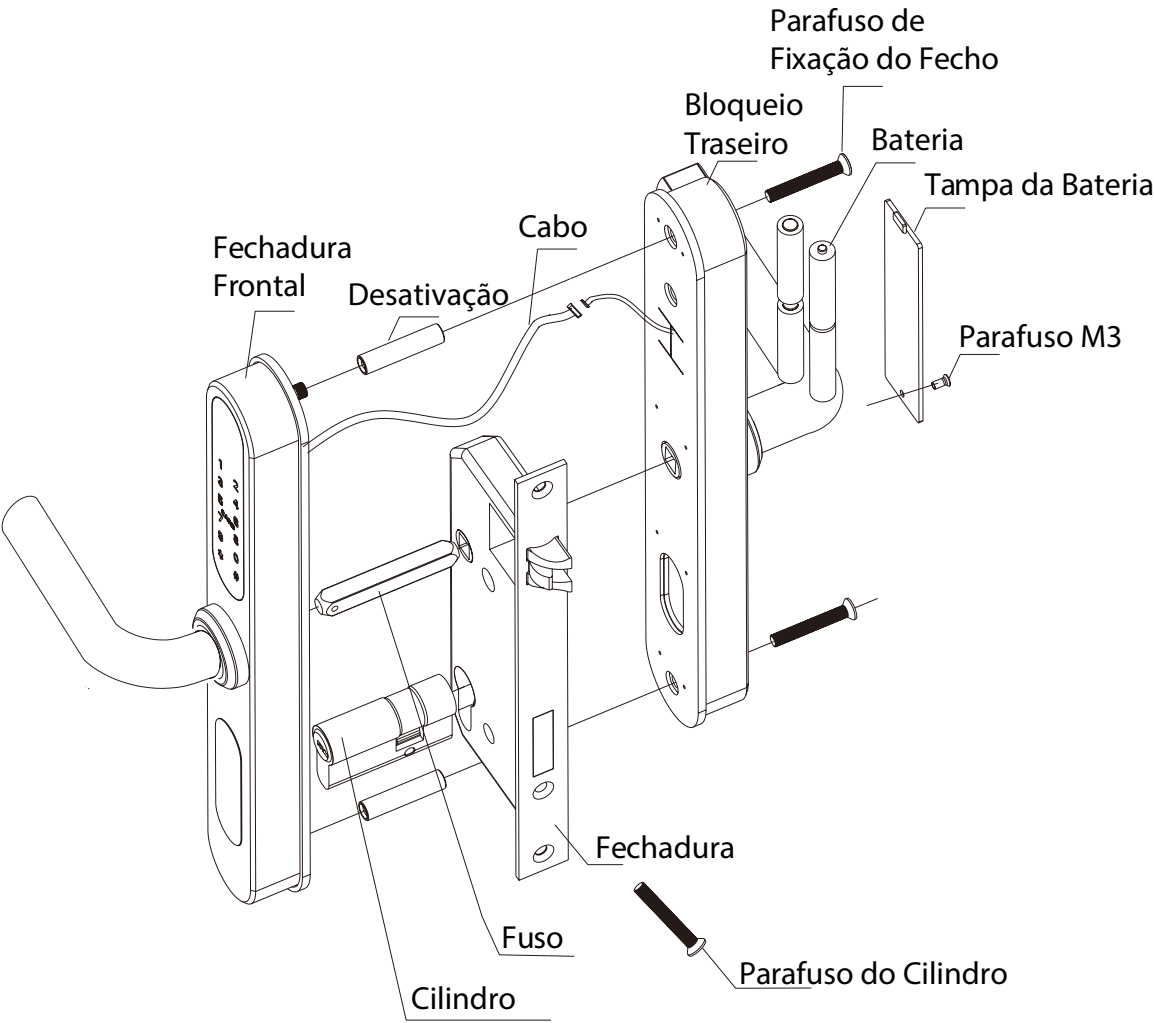


iCode 3.2®


instalação

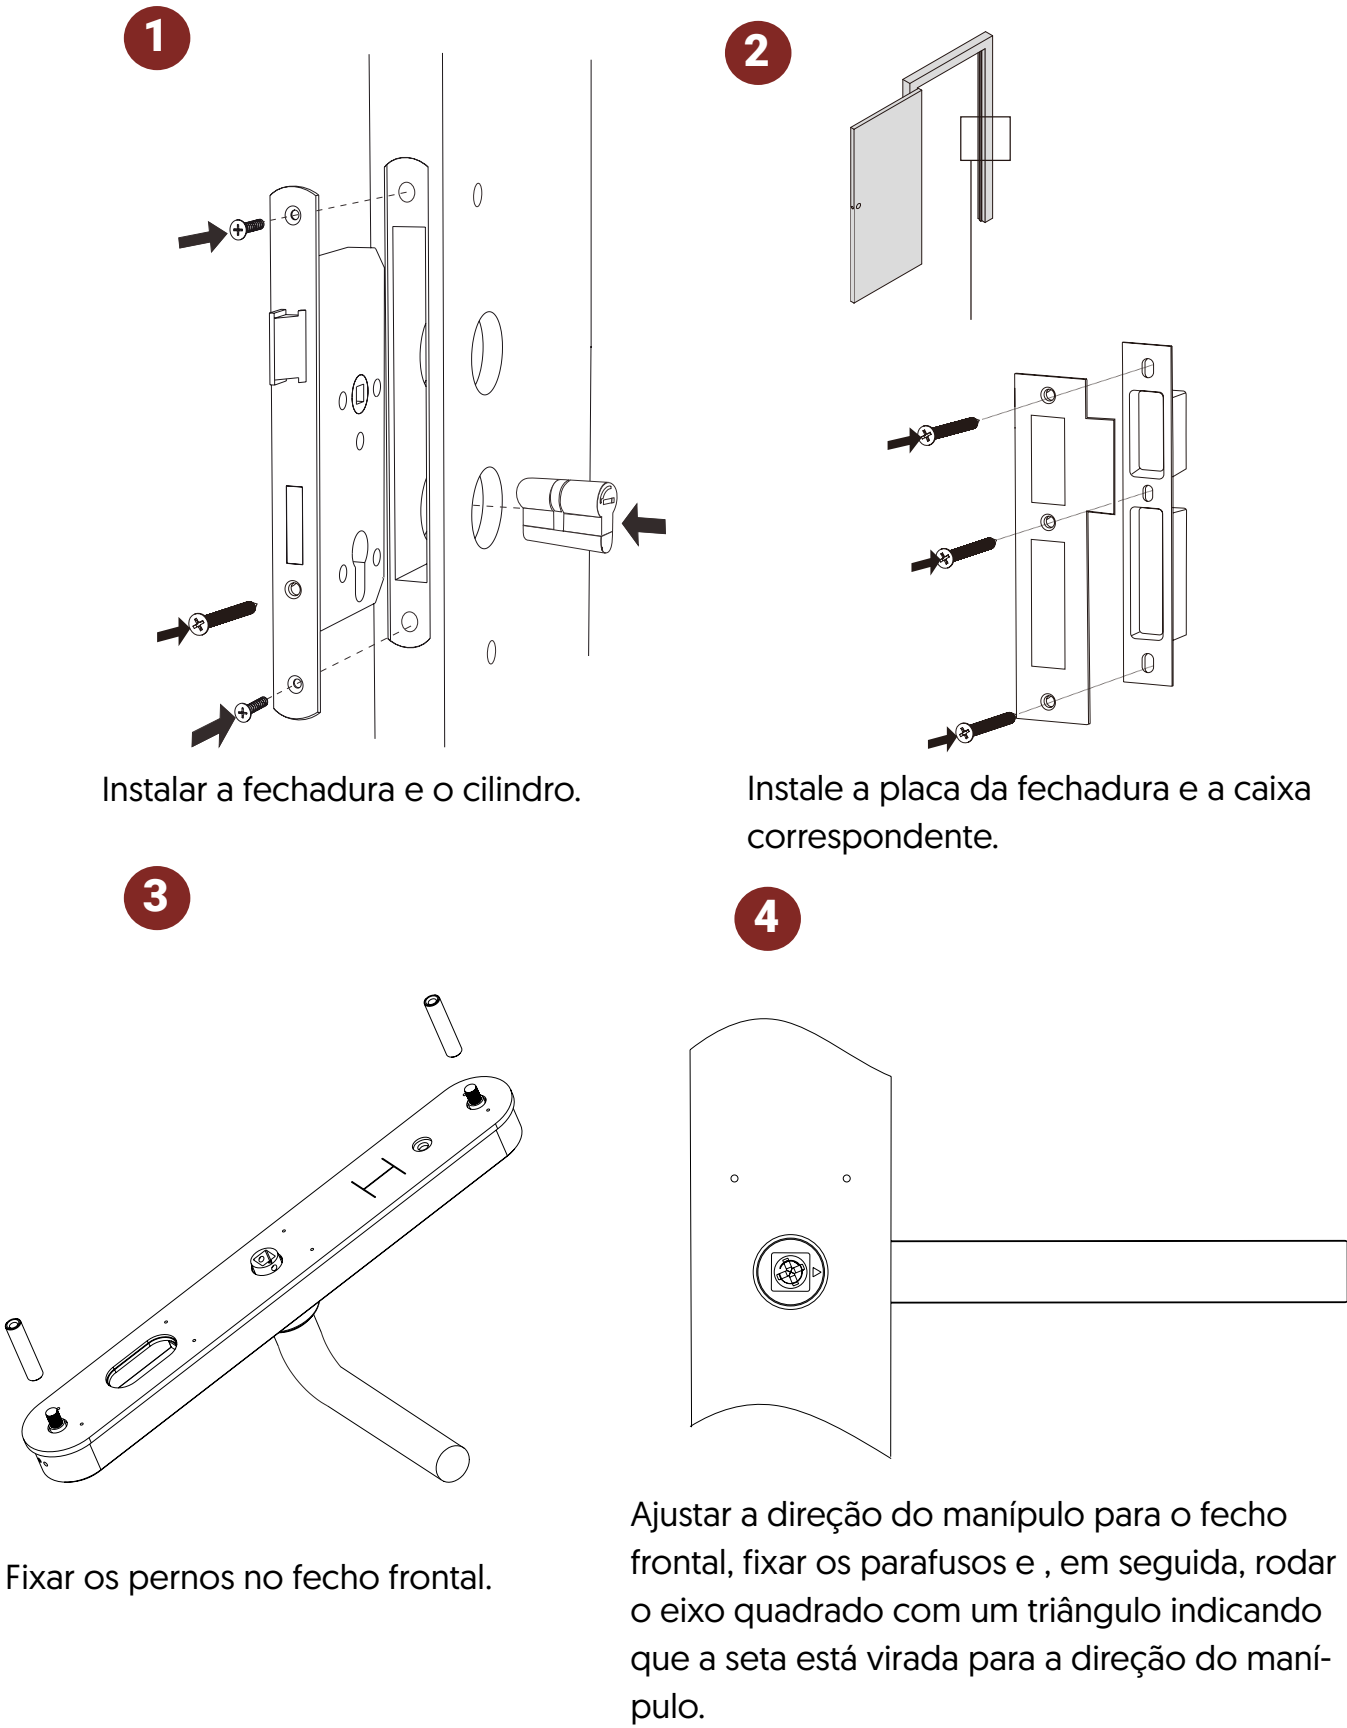


iCode 3.2®

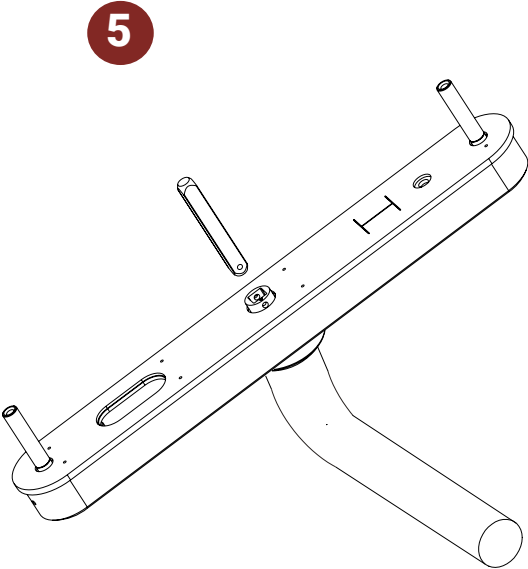


Introduzir o fuso no orifício e fazer a cavilha na haste quadrada. Enfiar nos furos da haste quadrada.

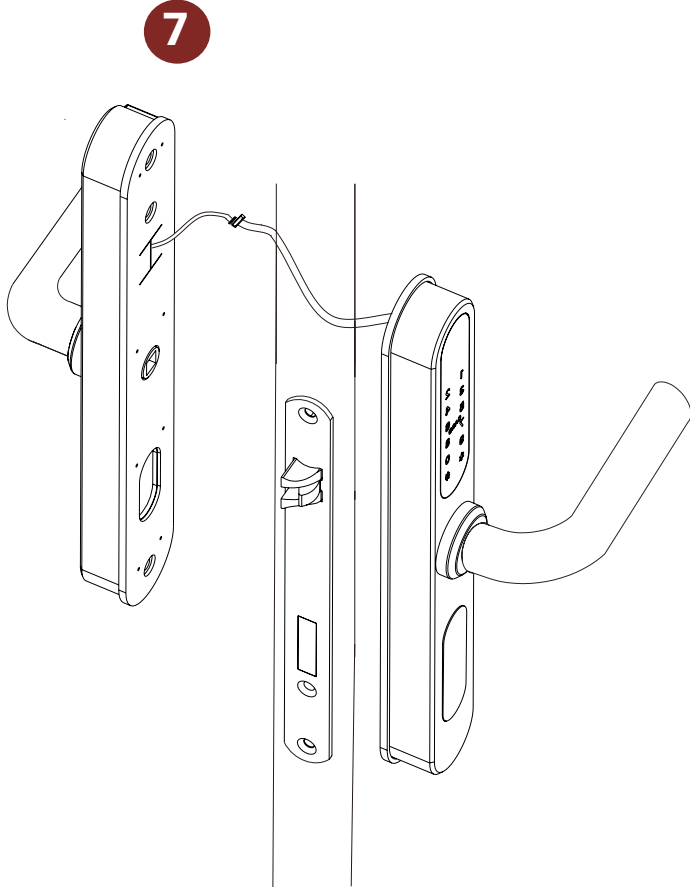

Ligue os cabos aos bloqueios dianteiro e traseiro.

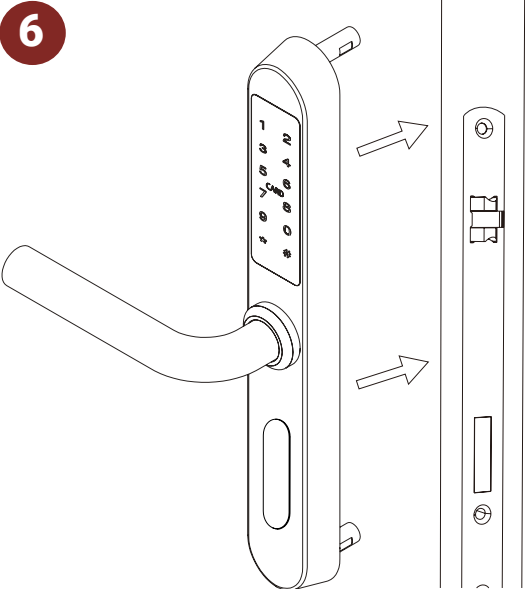


Instalar os parafusos da seguinte forma.

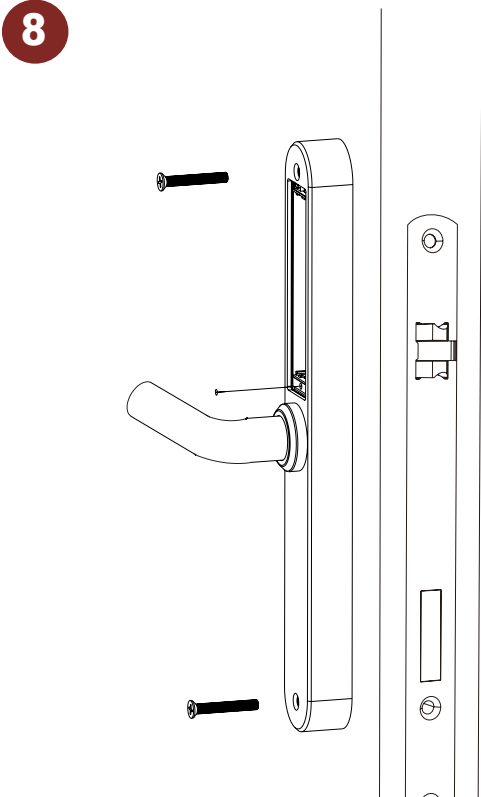


Fixar os fechos dianteiros e traseiros com parafusos de fixação.

iCode 3.2®

PT
PT

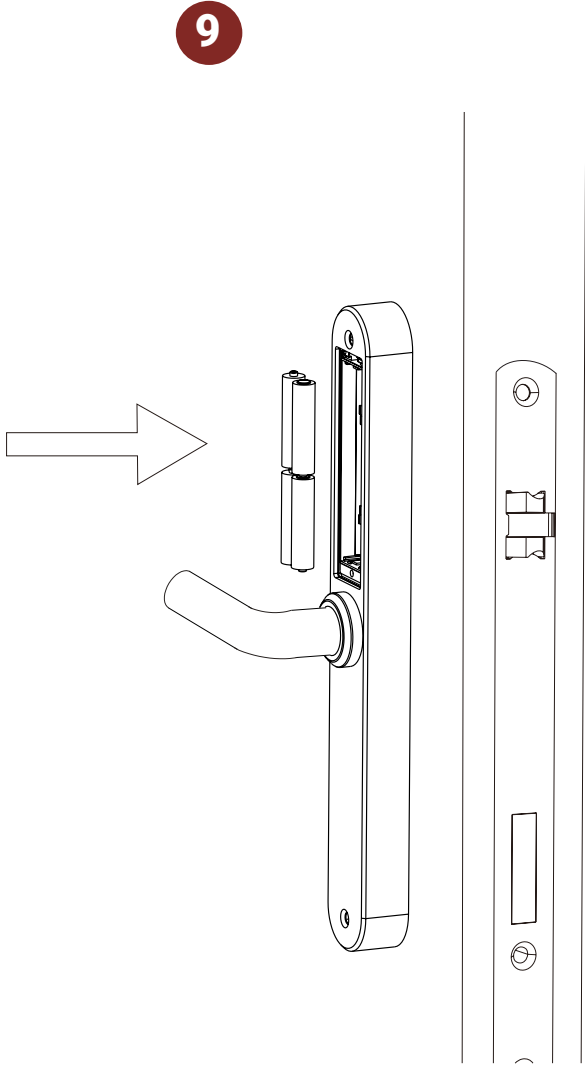


Instalação das baterias.

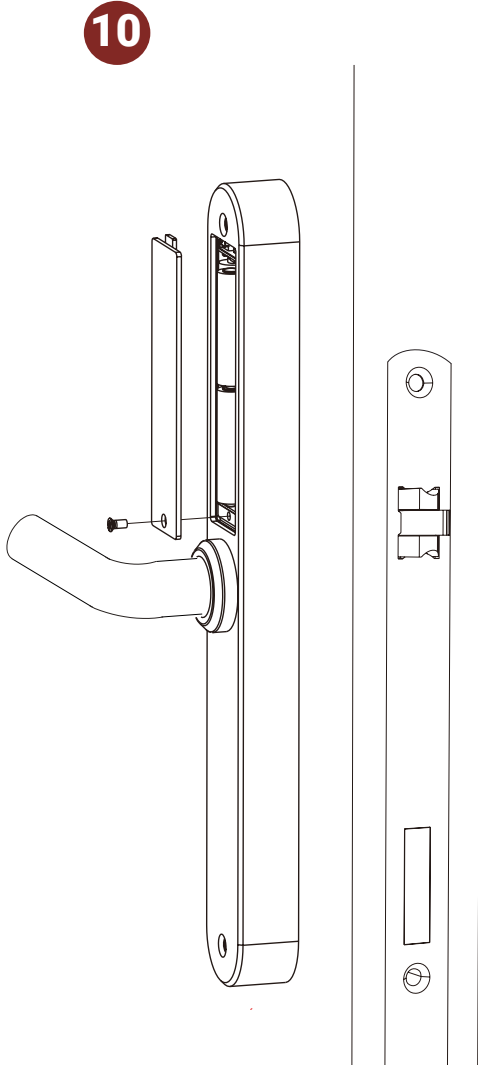

Feche a tampa da bateria e instale a fita cola.


iCode 3.2®

instalação da posição de puxadores

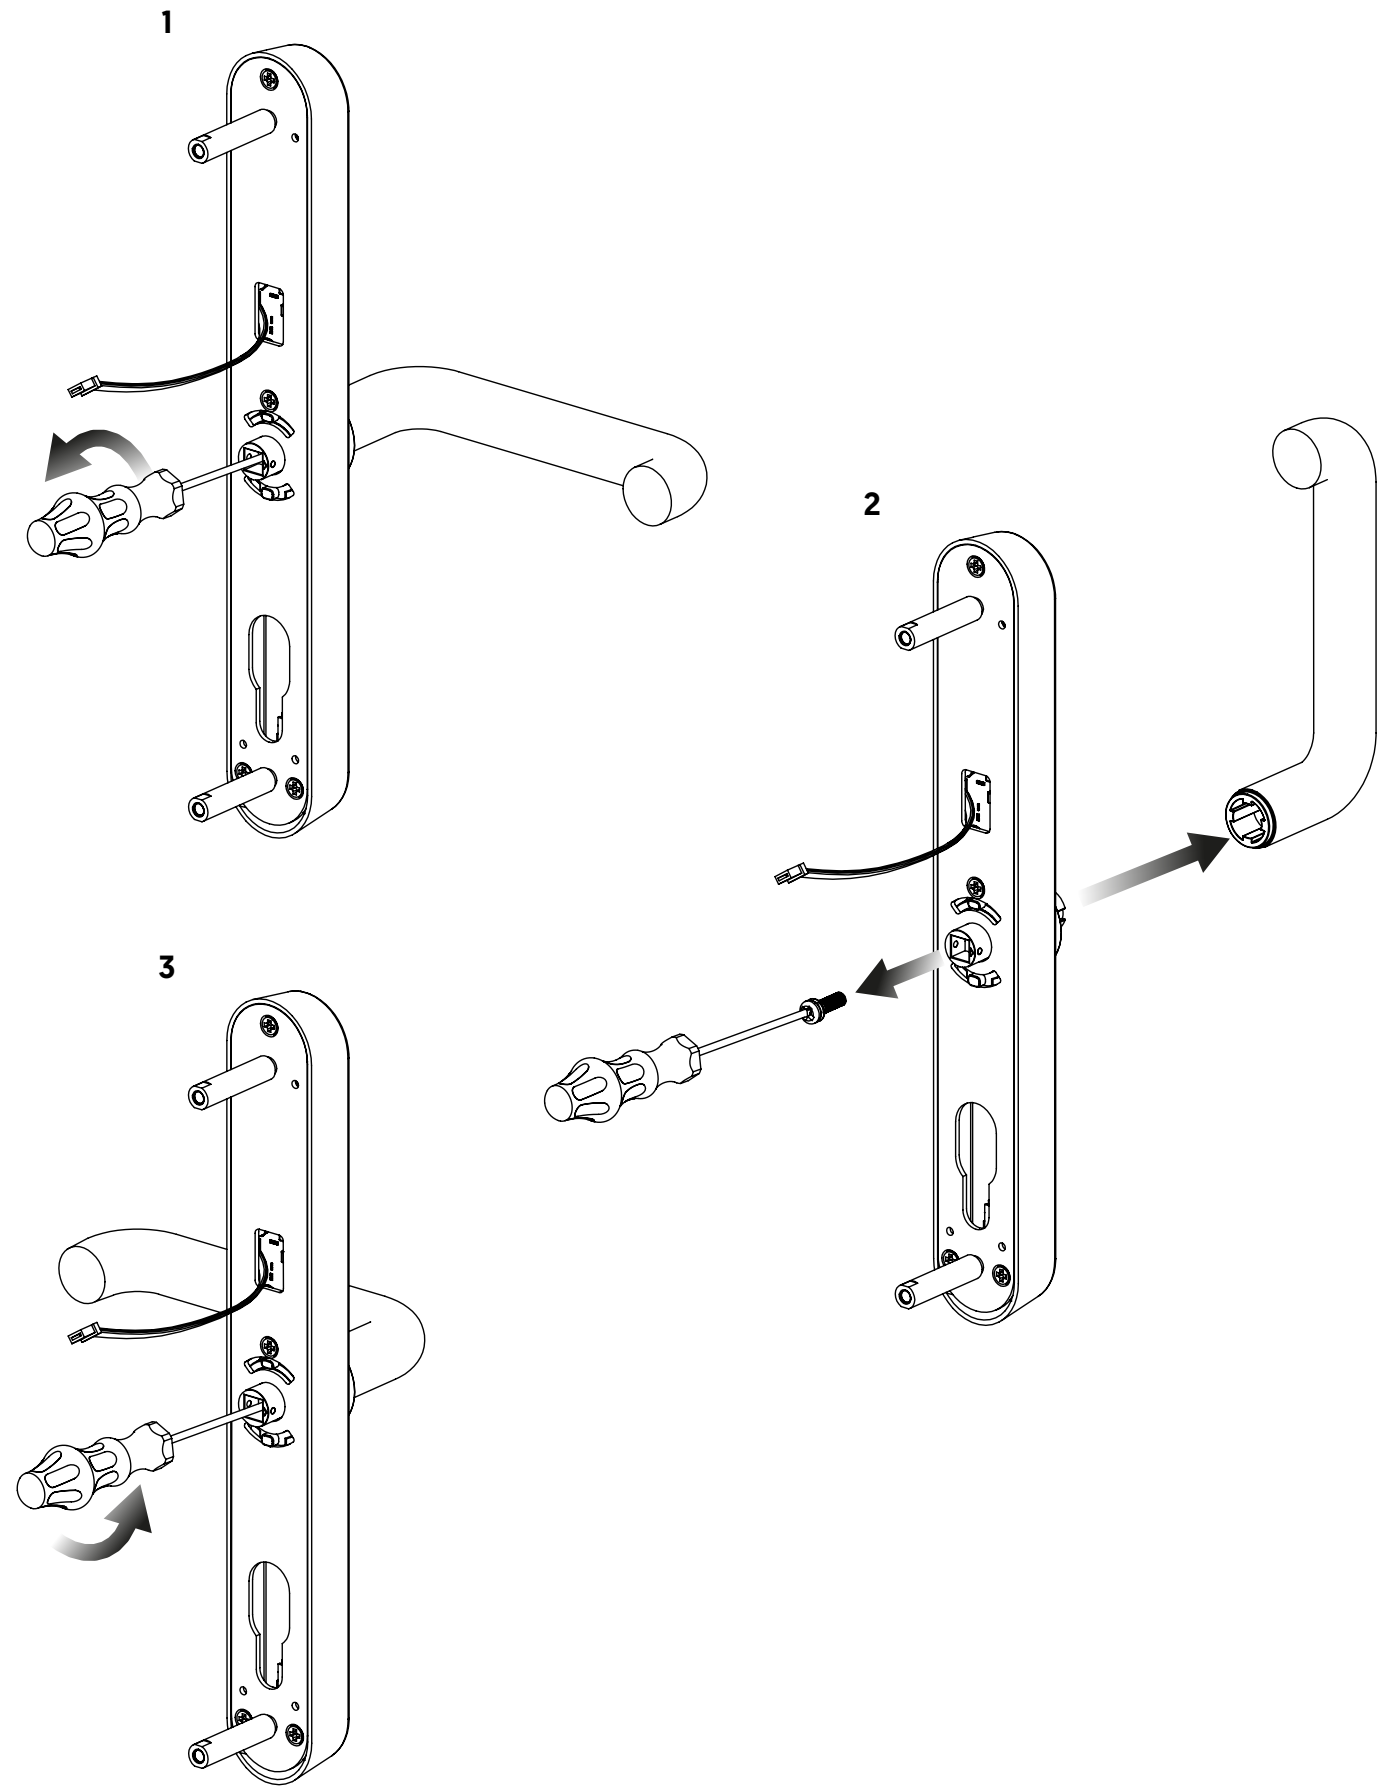

iCode 3.2®

template

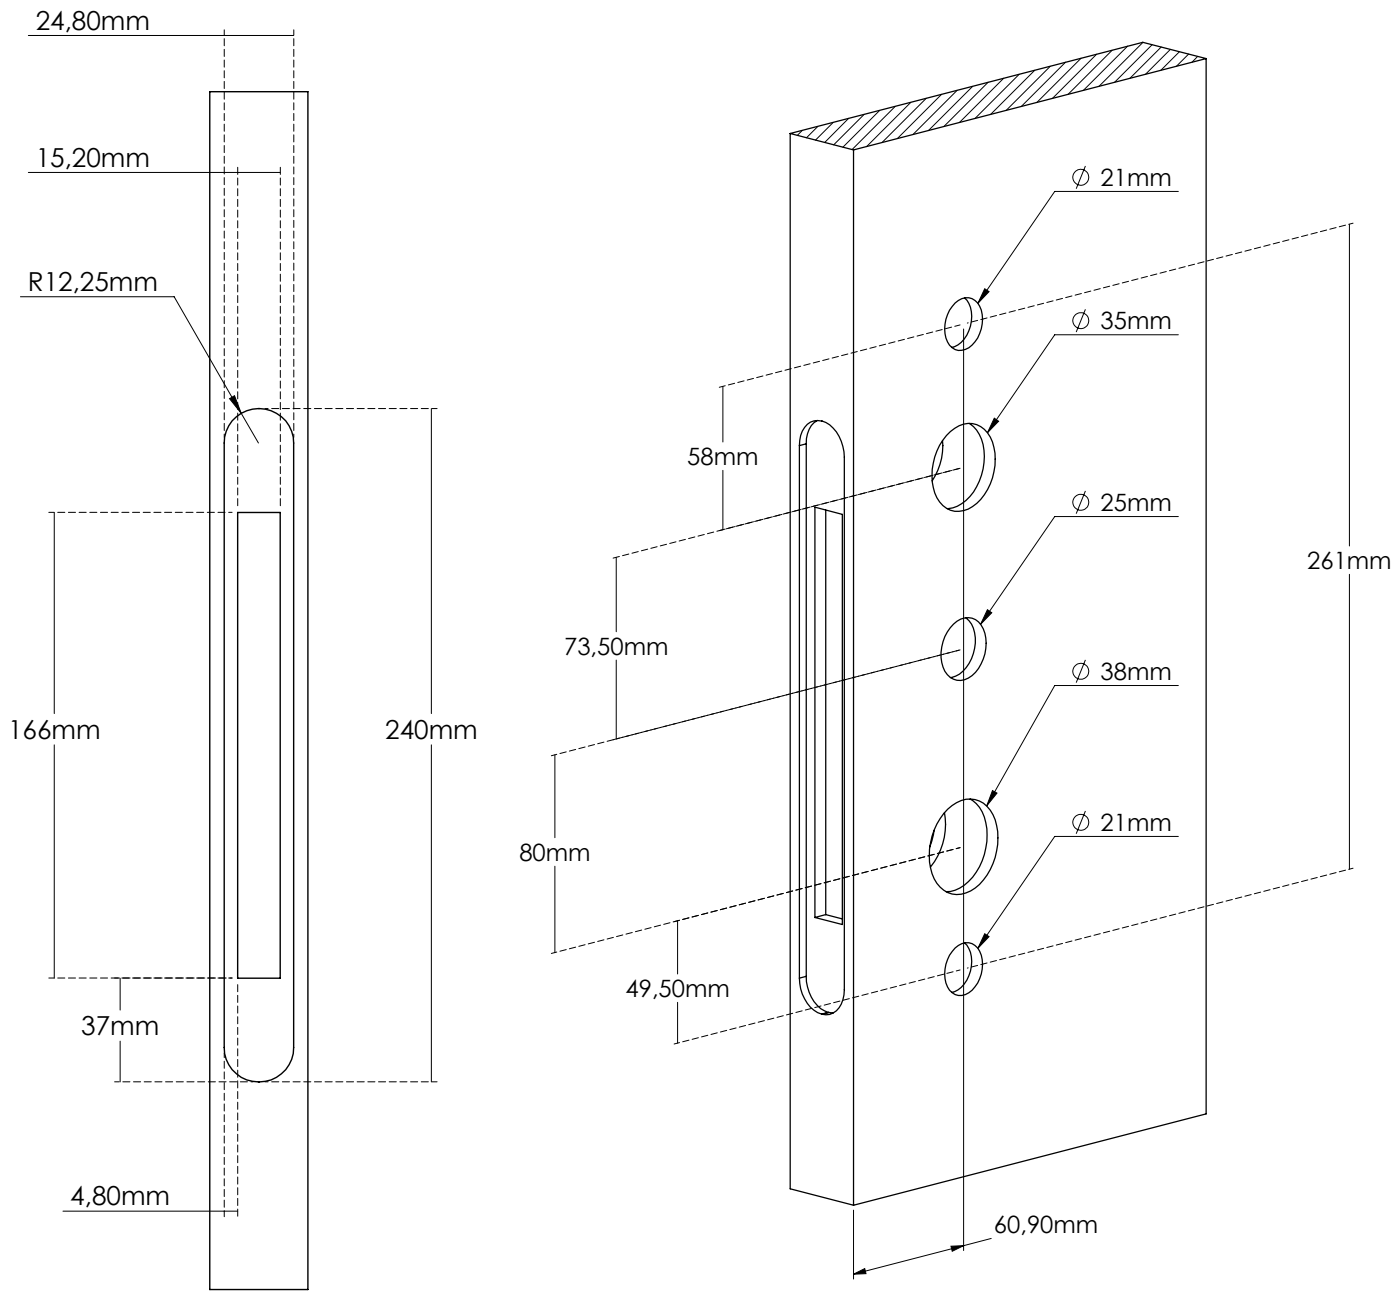

iCode 3.2®

- 1 Adicionar/Editar código de administrador
Aviso: o código padrão do administrador é 123456 e só pode ser usada para adicionar um novo código do administrador.
1.1 Digite [*12#]
1.2 Prompt de voz “Digite o código original”
1.3 Digite [código de acesso original#]
1.4 Se o código original estiver correta
1.4.1 Prompt de voz “Digite um novo código”
1.4.2 Digite [novo código]
1.4.3 Prompt de voz “Por favor, insira novamente”
1.4.4 Digite [novo código#]
1.4.5 Prompt de voz “Operação bem sucedida” ou “operação falhada” se os códigos não coincidirem.
1.5 Se o código original estiver incorreta
1.5.1 Prompt de voz “código incorreto”
- 2 Adicione o código do utilizador
2.1 Digite [*85#]
2.2 Prompt de voz “Digite o código do administrador”
2.3 Digite [Código do administrador#]
2.3.1 Se o código do administrador estiver correto
2.3.1.1 Prompt de voz “Digite um novo código”
2.3.1.2 Digite [novo código de acesso]
2.3.1.3 Prompt de voz “Por favor, digite novamente”
2.3.1.4 Digite [novo código#]
2.3.1.5 Prompt de voz “Operação bem sucedida” ou “Operação falhada” se os códigos não coincidirem.
2.3.2 Se o código do administrador estiver incorreto
2.3.2.1 Prompt de voz “Falha na operação”
- 3 Adicione cartões IC
3.1 Entrada [*85#]
3.2 Prompt de voz “Por favor, insira o código do administrador”
3.3 Digite [Código do administrador#]
3.3.1 Se o código do administrador estiver correto
3.3.1.1 Prompt de voz “Passe o cartão”
3.3.1.2 Passe um cartão na fechadura
3.3.1.3 Prompt de voz “Operação bem-sucedida”
3.3.2 Se o código do administrador estiver incorreto
3.3.2.1 Prompt de voz “Falha na operação”
- 4 Exclua todos os cartões IC
4.1 Digite [*69#]
4.2 Prompt de voz “Digite o código do administrador”
4.3 Digite [Código do administrador#]
4.3.1 Se o código do administrador estiver correto
4.3.1.1 Prompt de voz “Operação bem-sucedida”
4.3.2 Se o código do administrador estiver incorreto
4.3.2.1 Prompt de voz “Falha na operação”
- 5 Exclua todos os códigos de acesso do utilizador
Aviso: este processo excluirá todos os códigos de acesso do usuário, incluindo os gerados pelo APP, mas não o código do administrador
5.1 Digite [*71#]
5.2 Prompt de voz “Por favor, insira o código do administrador”
5.3 Digite [Código do administrador#]
5.3.1 Se o código do administrador estiver correto
5.3.1.1 Prompt de voz “Operação bem-sucedida”
5.3.2 Se o código do administrador estiver incorreto
5.3.2.1 Prompt de voz “Falha na operação”


iCode 3.2®

*Siga a ligação/código QR para descarrega a versão iTEC OnAccess que pretende utilizar com o dispositivo.

<https://itec.com.pt/iteconaccess/>

instruções de utilização

iTEC onAccess®

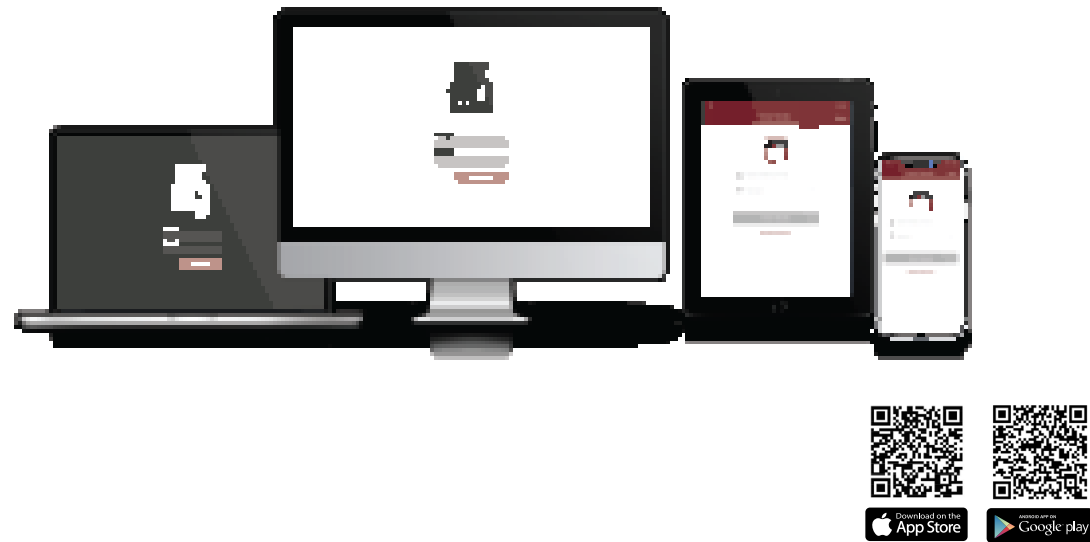

Ligue o seu dispositivo:

Abre a aplicação iTEC onAccess e toque no ícone do menu no canto superior esquerdo e em seguida toque em “adicionar dispositivo”.

Em seguida toque no teclado do dispositivo para ativar o produto.

Se o divisor tiver sido ativado no modo de pesquisa positiva, aparecerá disponível e pode ser adicionado através do ícone “+”.

iCode 3.2®

Alterar o código de administrador:

- 1- Ligar a aplicação iTEC onAccess.
- 2- Selecionar o dispositivo para criar uma chave.
- 3- Tocar no símbolo da “engrenagem”
- 4- Definições básicas.
- 5- Opção “código de administrador” e siga as instruções.

Enviar as chaves electrónicas:

- 1- Abrir a aplicação iTEC onAccess.
- 2- Selecionar o dispositivos para criar a chave.
- 3- Toque em “ekey” e escolha uma chave temporária ou selecione uma chave permanente.
- 4- Introduza o número de telemóvel/email da pessoa que quer adicionar e toque em enviar.

Criar um cartão:

- 1- Abre a aplicação iTEC onAccess.
- 2- Selecione o dispositivo para criar um cartão.
- 3- Toque no ícone “IC Card”.
- 4- Adicionar o cartão.
- 5- Escolher a opção “permanente, programado ou cíclico”.
- 6- Clique em “OK” e siga as instruções da Aplicação.

Abrir e Fechar:

- 1- Abre a aplicação iTEC onAccess.
- 2- Selecione o dispositivo que pretende abrir e toque no ícone [#].
- 3- Verifique o pop up no seu telemóvel.
- 4- Observe o cadeado/dispositivo a abrir.
- 5- Toque e mantenha premido o ícone do dispositivo e este fechar-se-á.

Se definir o fecho automático, após um determinado período de tempo o dispositivo fecha-se automaticamente.

iCode 3.2®


PT EN

The iCode 3.2® is the latest model in the iCode line, including features from it’s previous version such as PIN code opening, while also allowing iCode 3.2® RFID opening.



in the box

- iCode 3.2 - 1
- Tools Bag - 1
- Manual - 1

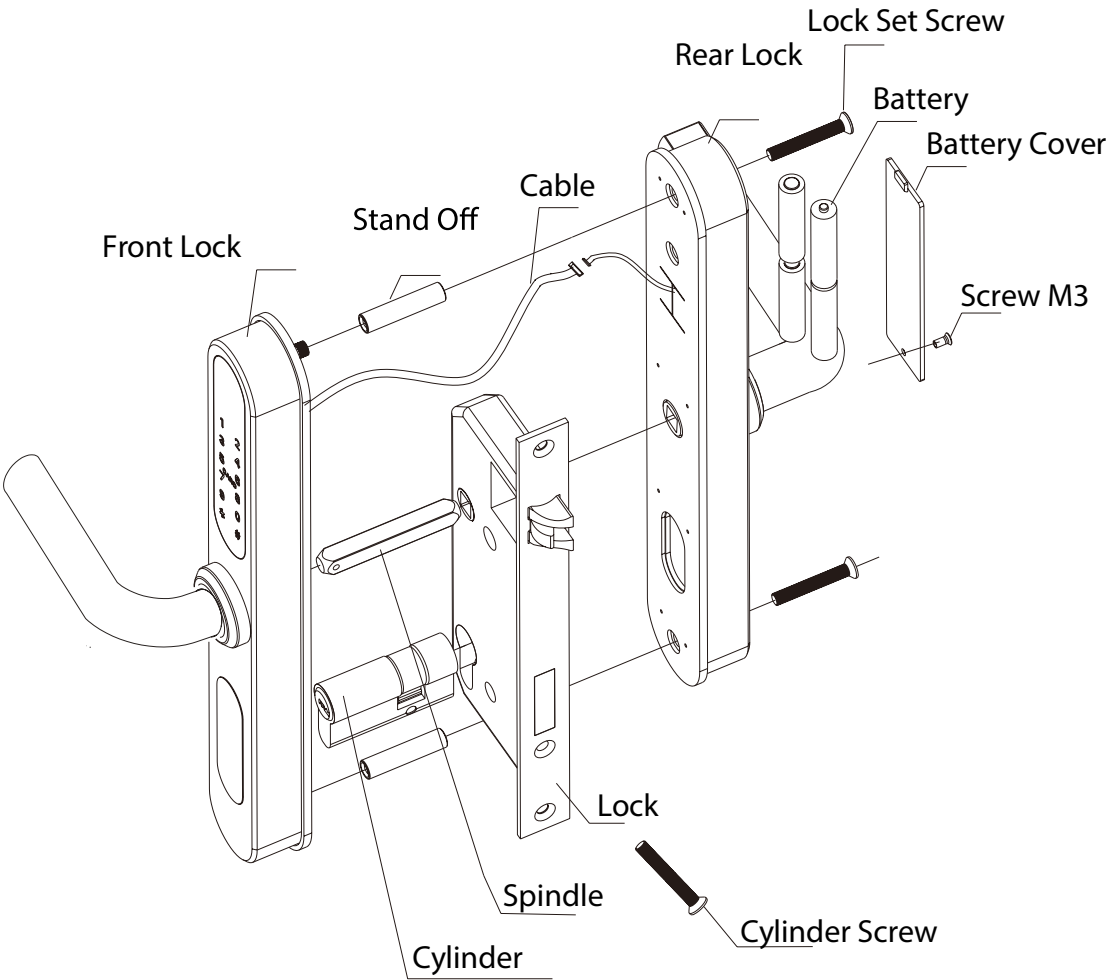


iCode 3.2®

instalation


EN
N

1

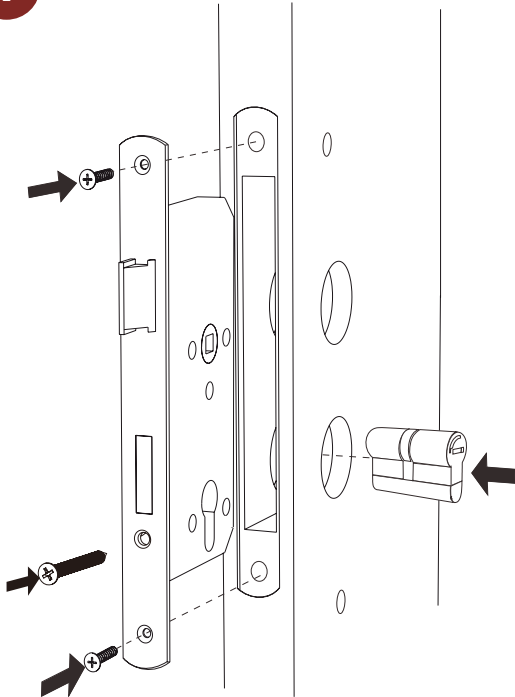


Install the lock case and cylinder.

2

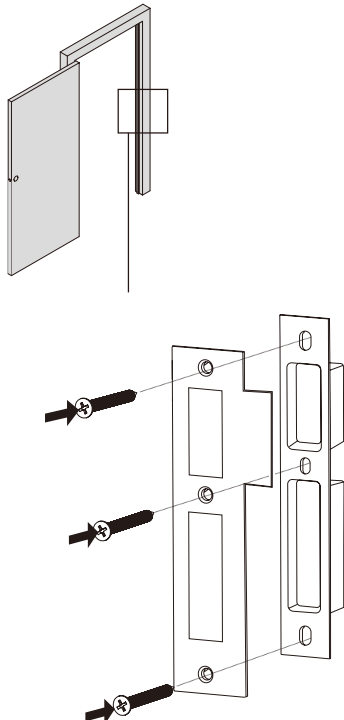


Installation the Strike plate and the box.

3

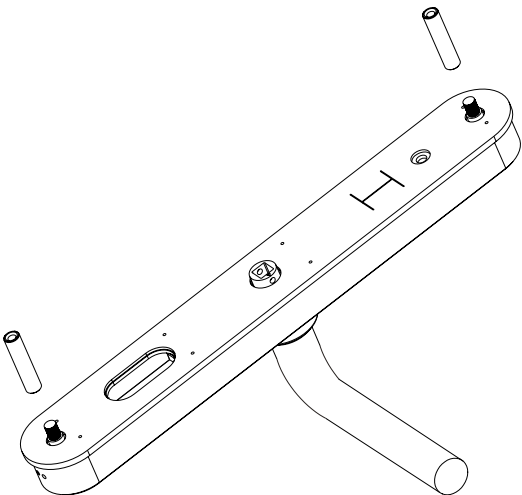


Secure the studs to the front lock.

4

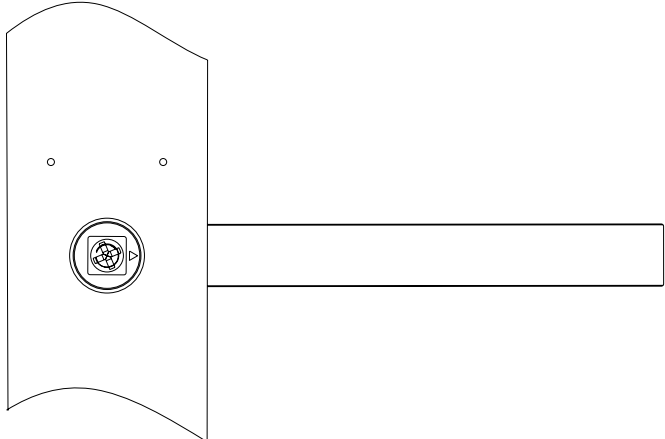


Adjust the direction of the handle for the front lock, fix the bolts, and then turn the square axis with a triangle indicating that the arrow is facing towards the direction of the handle.

5

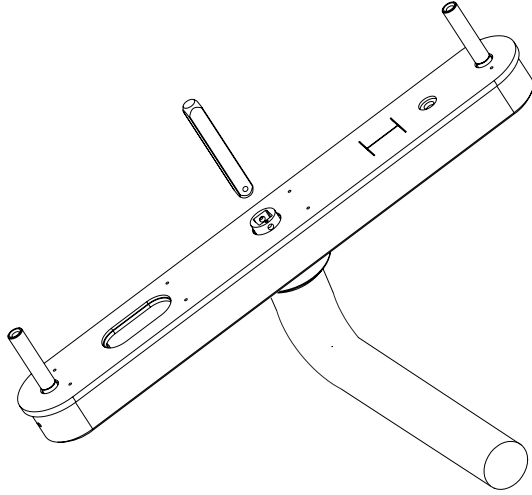


Insert the spindle into the spindle hole and make the dowel pin on the square rod. Stuck in the square shaft holes.

6

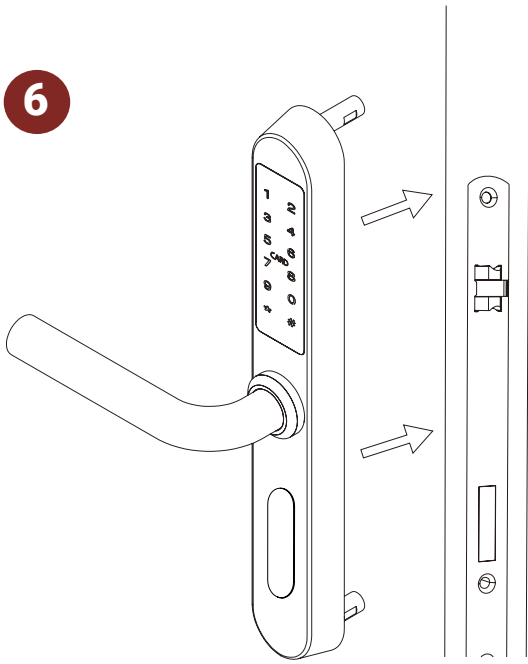


Installation the screws like this.

7

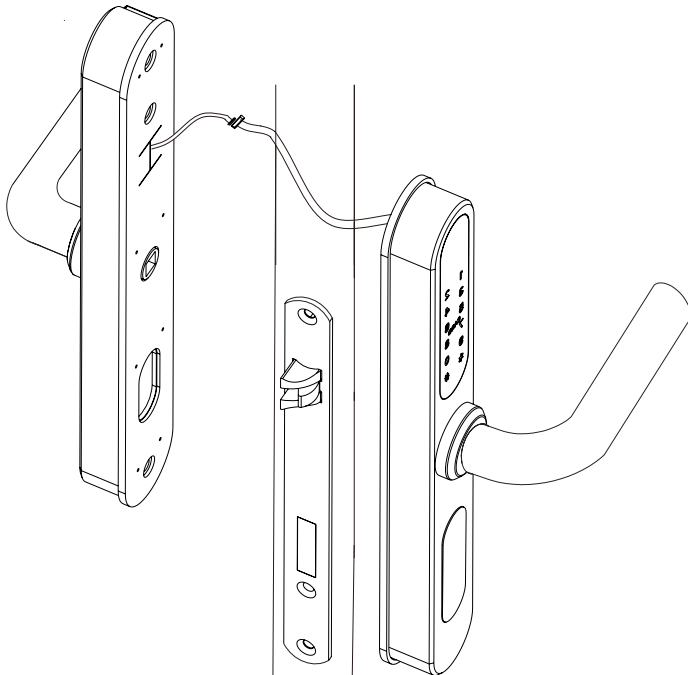

Plug the cables to the front and rear locks.

8

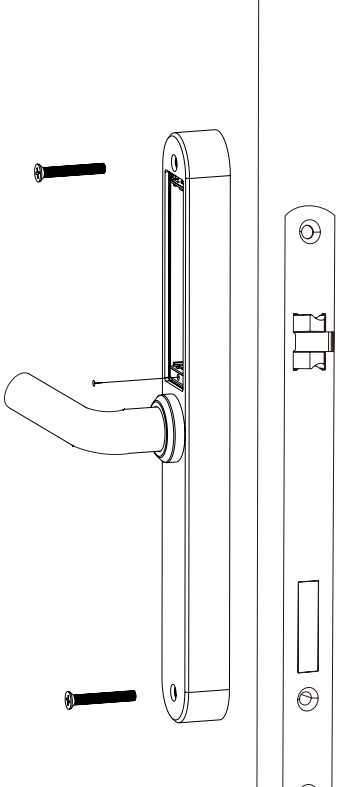

Secure the front and rear locks with setting screws.


iCode 3.2®

iCode 3.2®

EN EN


installation of the handle position

9

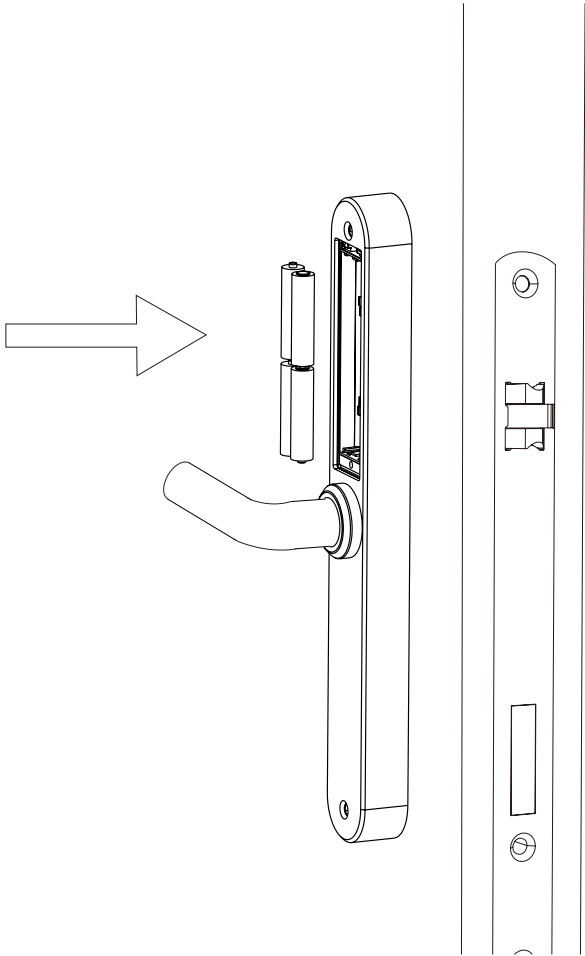


Installation the batteries.

10

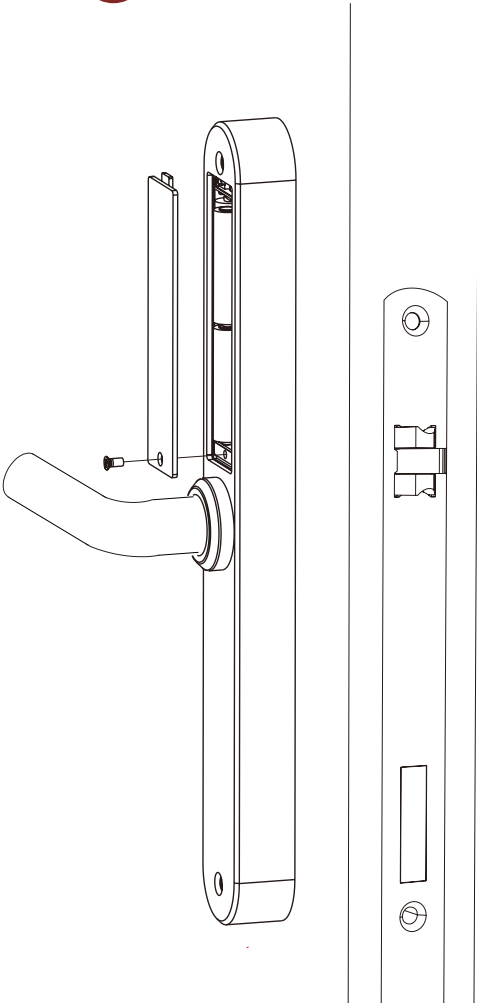


Close the battery cover and install the glue plug.


1

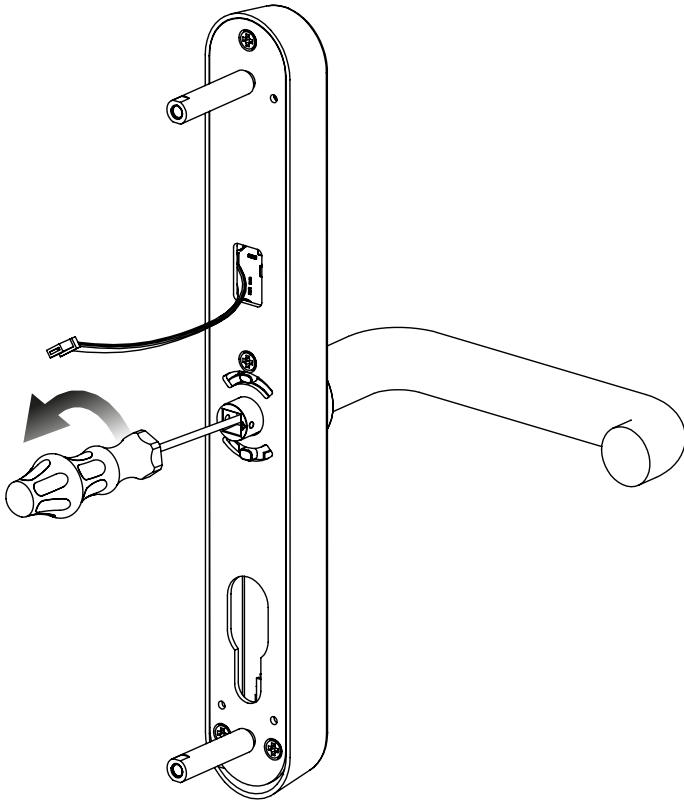

3

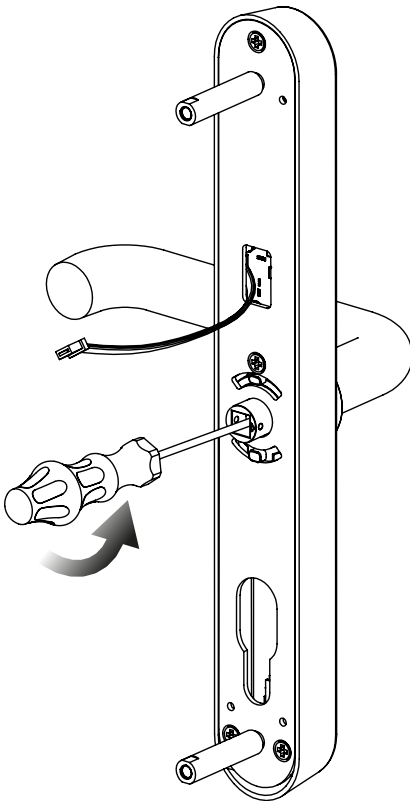


2

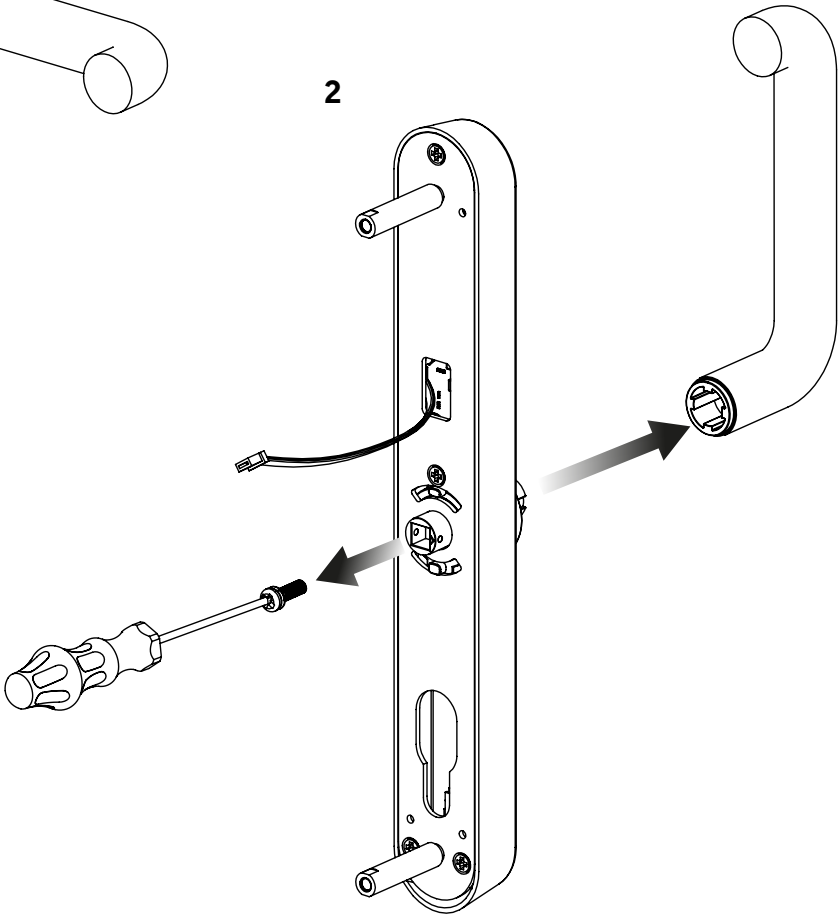

iCode 3.2®

template

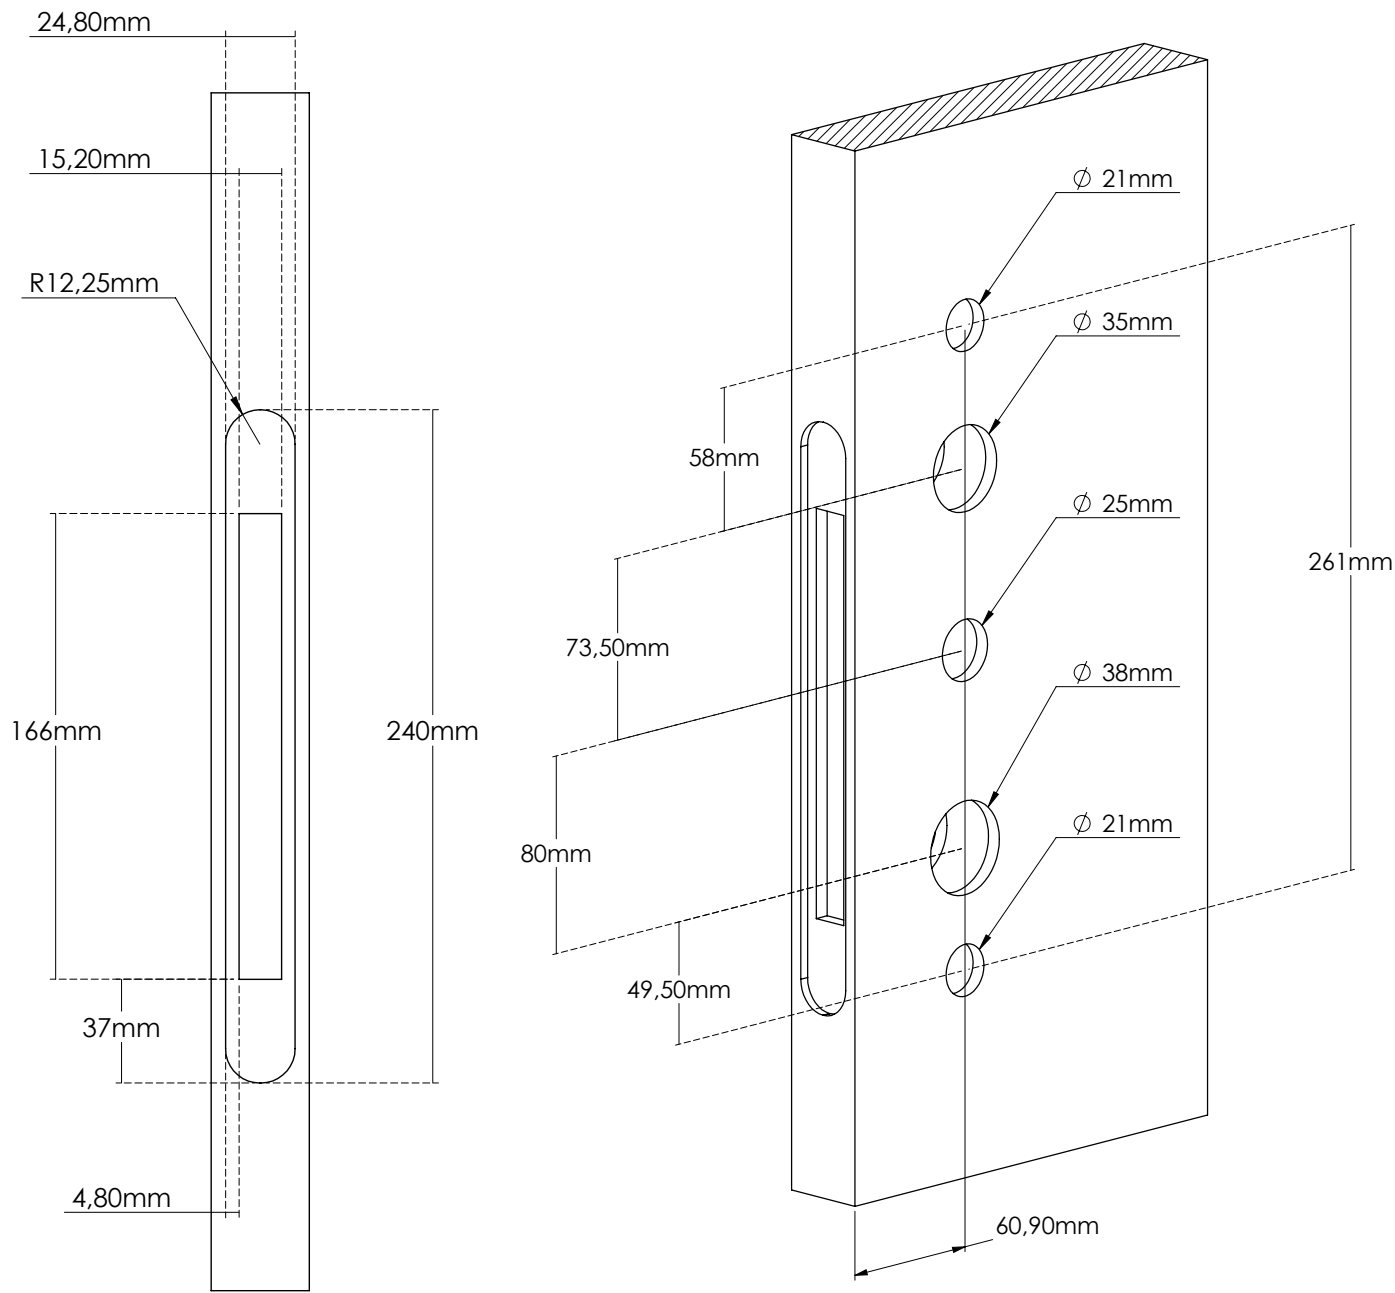

iCode 3.2®

EN EN

1 Add/Edit Admin Passcode

Notice: Default Admin Passcode is 123456, and can only be used to add a new Admin Passcode.

1.1 Input [*12#]

1.2 Voice prompt "Please input the original passcode"

1.3 Input [original passcode#]

1.4 If the original passcode is correct

1.4.1 Voice prompt "Please input a new passcode"

1.4.2 Input [new passcode#]

1.4.3 Voice prompt "Please input again"

1.4.4 Input [new passcode#]

1.4.5 Voice prompt "Operation successful" or "operation failed" if inputs do not match.

1.5 If the original passcode is incorrect

1.5.1 Voice prompt "wrong passcode"

2 Add user passcode

2.1 Input [*85#]

2.2 Voice prompt "Please input Admin Passcode"

2.3 Input [Admin Passcode#]

2.3.1 If the Admin Passcode is correct

2.3.1.1 Voice prompt "Please input a new passcode"

2.3.1.2 Input [new Passcode#]

2.3.1.3 Voice prompt "Please input again"

2.3.1.4 Input [new passcode#]

2.3.1.5 Voice prompt "Input successful" or "Operation failed" if inputs do not match.

2.3.2 If the Admin Passcode is incorrect

2.3.2.1 Voice prompt "Operation failed"

3 Add IC cards

3.1 Input [*85#]

3.2 Voice prompt "Please input Admin Passcode"

3.3 Input [Admin Passcode#]

3.3.1 If the Admin Passcode is correct

3.3.1.1 Voice prompt "Please swipe your card"

3.3.1.2 Swipe a card on the lock

3.3.1.3 Voice prompt "Input successful"

3.3.2 If the Admin Passcode is incorrect

3.3.2.1 Voice prompt "Operation failed"

4 Delete all IC cards

4.1 Input [*69#]

4.2 Voice prompt "Please input Admin Passcode"

4.3 Input [Admin Passcode#]

4.3.1 If the Admin Passcode is correct

4.3.1.1 Voice prompt "Operation successful"

4.3.2 If the Admin Passcode is incorrect

4.3.2.1 Voice prompt "Operation failed."

5 Delete all user passcodes

Warning: This process will delete all user passcodes, including those generated by APP, but not the Admin Passcode

5.1 Input [*71#]

5.2 Voice prompt "Please input Admin Passcode"

5.3 Input [Admin Passcode#]

5.3.1 If the Admin Passcode is correct

5.3.1.1 Voice prompt "Operation successful"

5.3.2 If the Admin Passcode is incorrect

5.3.2.1 Voice prompt "Operation failed"

iCode 3.2®

* Follow the link /Qr code to download the version iTEC onAccess you want to use with the device.

<https://itec.com.pt/iteconaccess/>

Instructions for Use

iTEC onAccess®



Turn on your device:

Open iTEC onAccess APP, tap the menu icon in the upper left corner, tap “add device”.

Then tap the keyboard on the device to activate.

If the lock/divider has been activated in the positive search mode, it will appear available and can be added through the “+” icon.

EN EN

iCode 3.2®

Change the admin code:

- 1- Turn on the iTEC onAccess APP.
- 2- Select the device to create a key.
- 3- Touch the “gear” symbol.
- 4- Basic settings.
- 5- Option “Admin Code” and follow the instructions.

Send the electronic keys:

- 1- Open the iTEC onAccess APP.
- 2- Select the device to create a key.
- 3- Tap “ekey”. Choose a temporary key or a permanent key.
- 4- Enter the person’s mobile number/email and tap “send”.

Create card:

- 1- Open the iTEC onAccess APP.
- 2- Select the device to create a card.
- 3- Tap the “IC card” icon.
- 4- Add card.
- 5- Choose the option “permanent, programmed or cyclic”.
- 6- Click “OK” and follow APP instructions.

Open and Close:

- 1- Turn on the iTEC onAccess APP.
- 2- Select the device you want to open and tap the [#] icon.
- 3- Check Pop Up on your mobile.
- 4- Observe the device to be opened.
- 5- Tap and hold the device icon and it will close.


If you set a automatic closing, after a certain set time it will lock automatically.

iCode 3.2®

El iCode 3.2® es el último modelo de la línea iCode. Incluye características de su versión anterior, como la apertura del código PIN, a la vez que permite la apertura de RFID iCode 3.2®.


en la caja

iCode 3.2 - 1
Bolsade Herramientas - 1
Manual - 1

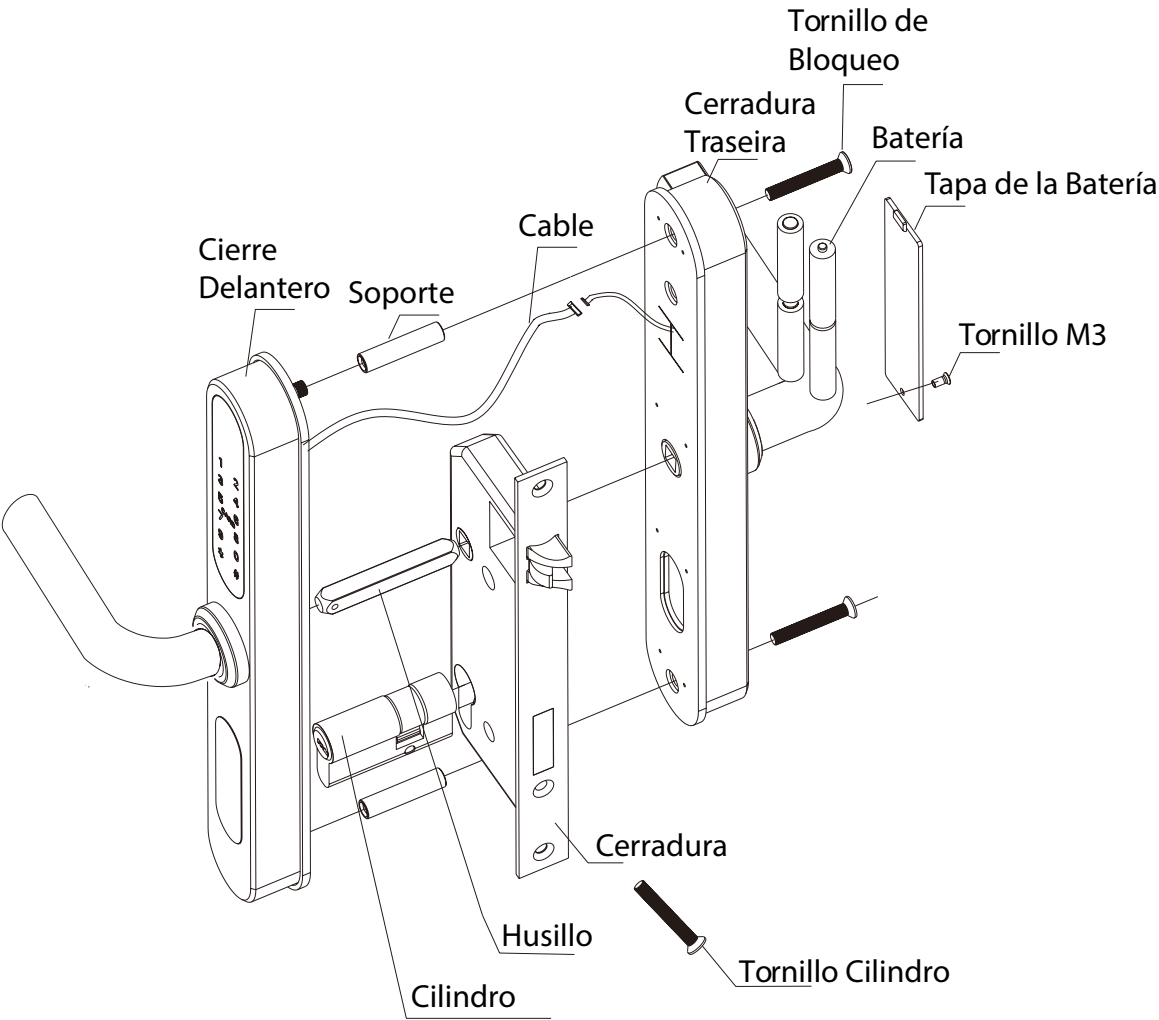


iCode 3.2®


instalacion

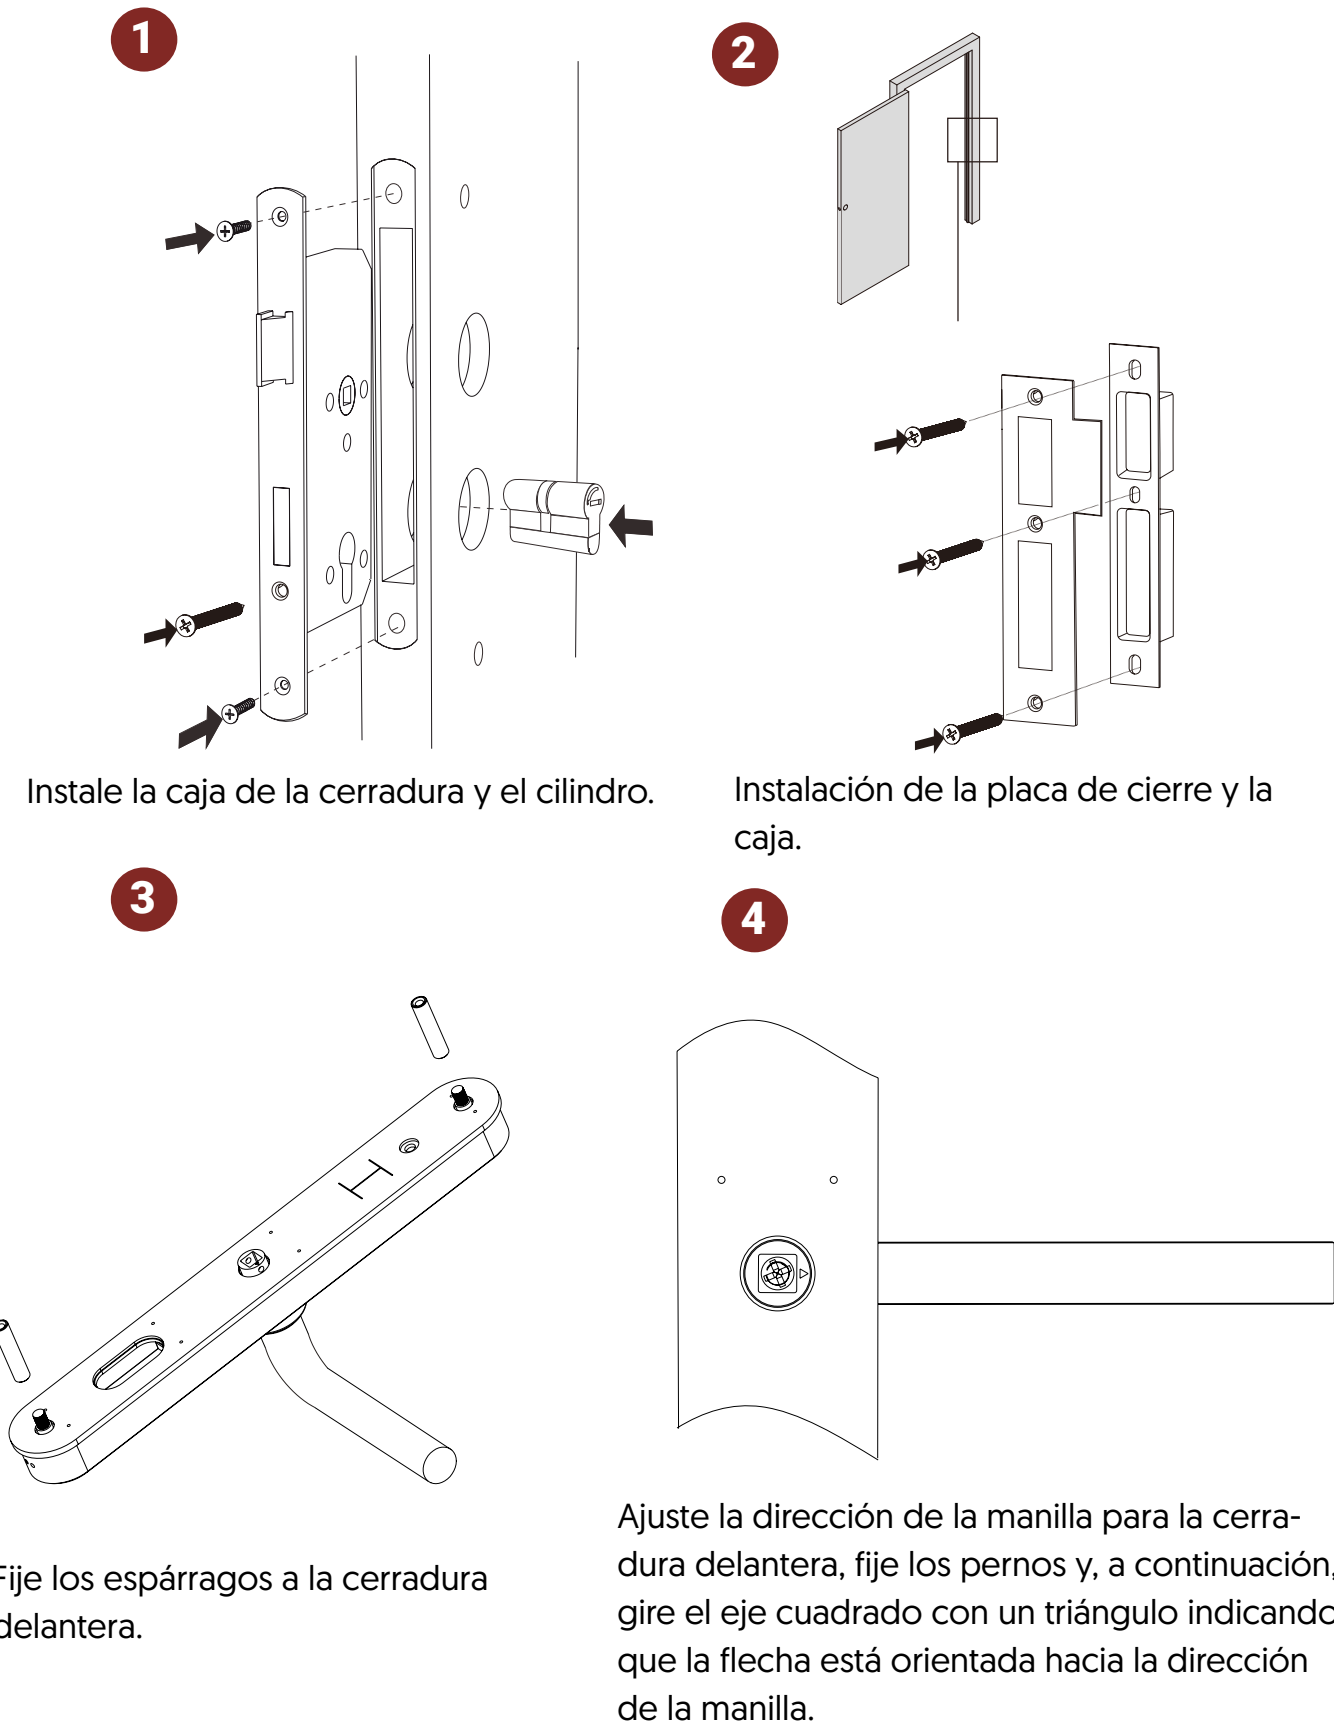


iCode 3.2®

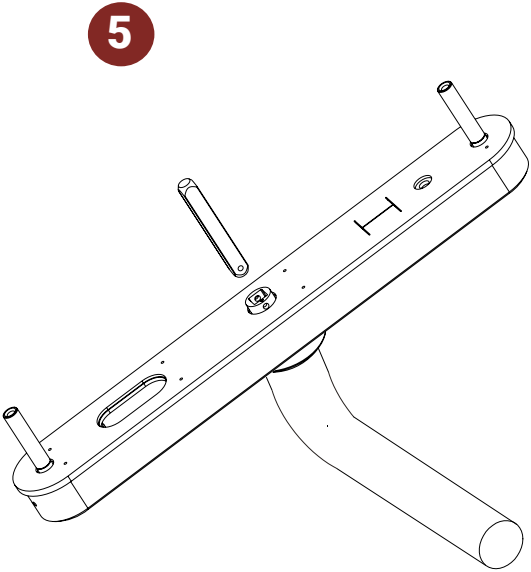


Insertar el husillo en el agujero del husillo y hacer el pasador en la varilla cuadrada. Clavado en los orificios de la varilla cuadrada.

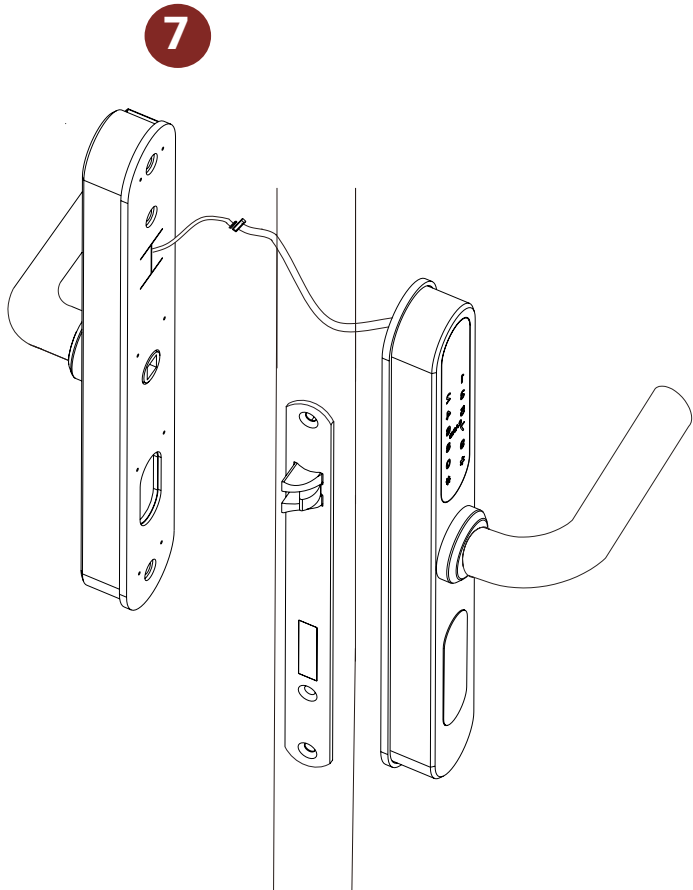

Enchufa los cables a los cierres delantero y trasero.

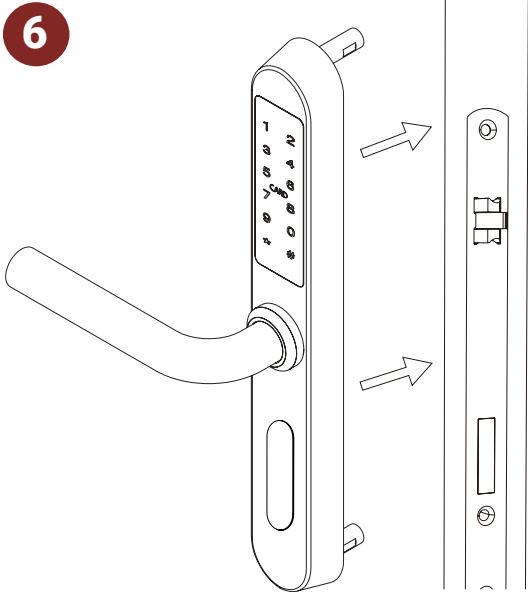


Instala los tornillos así.

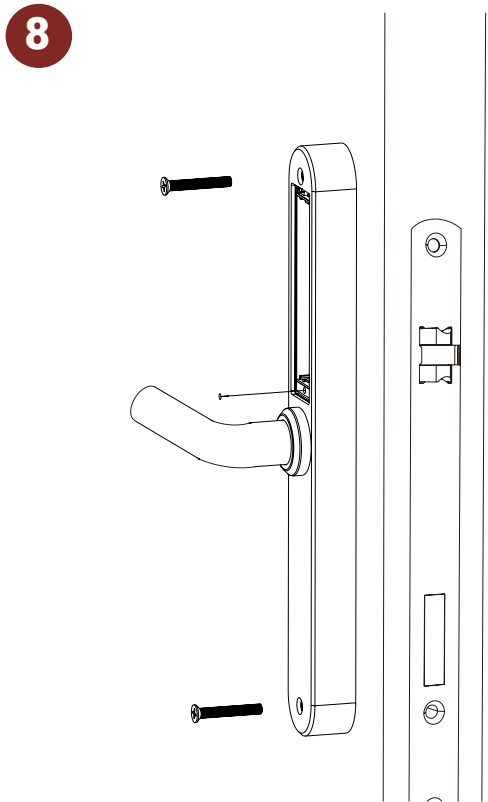


Fije los cierres delantero y trasero con tornillos de ajuste.

iCode 3.2®

ES ES

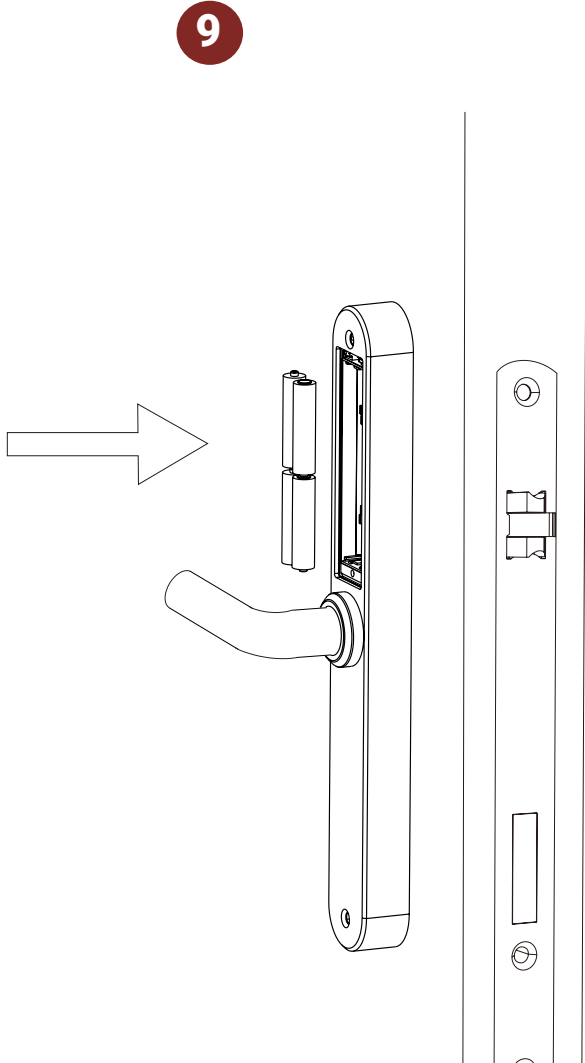


Instala las pilas.

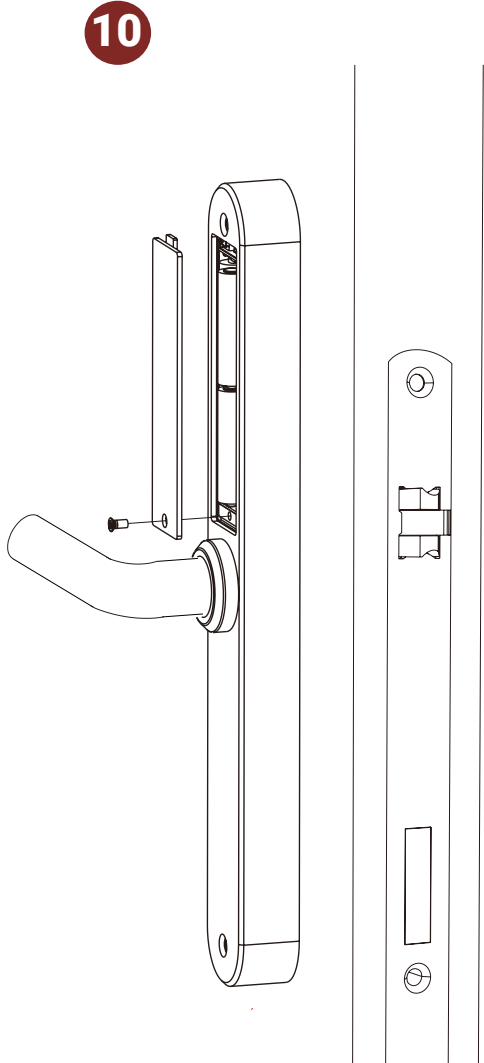

Cierre la tapa de la batería e instale el tapón de pegamento.


iCode 3.2®

instalación de la posición del mango

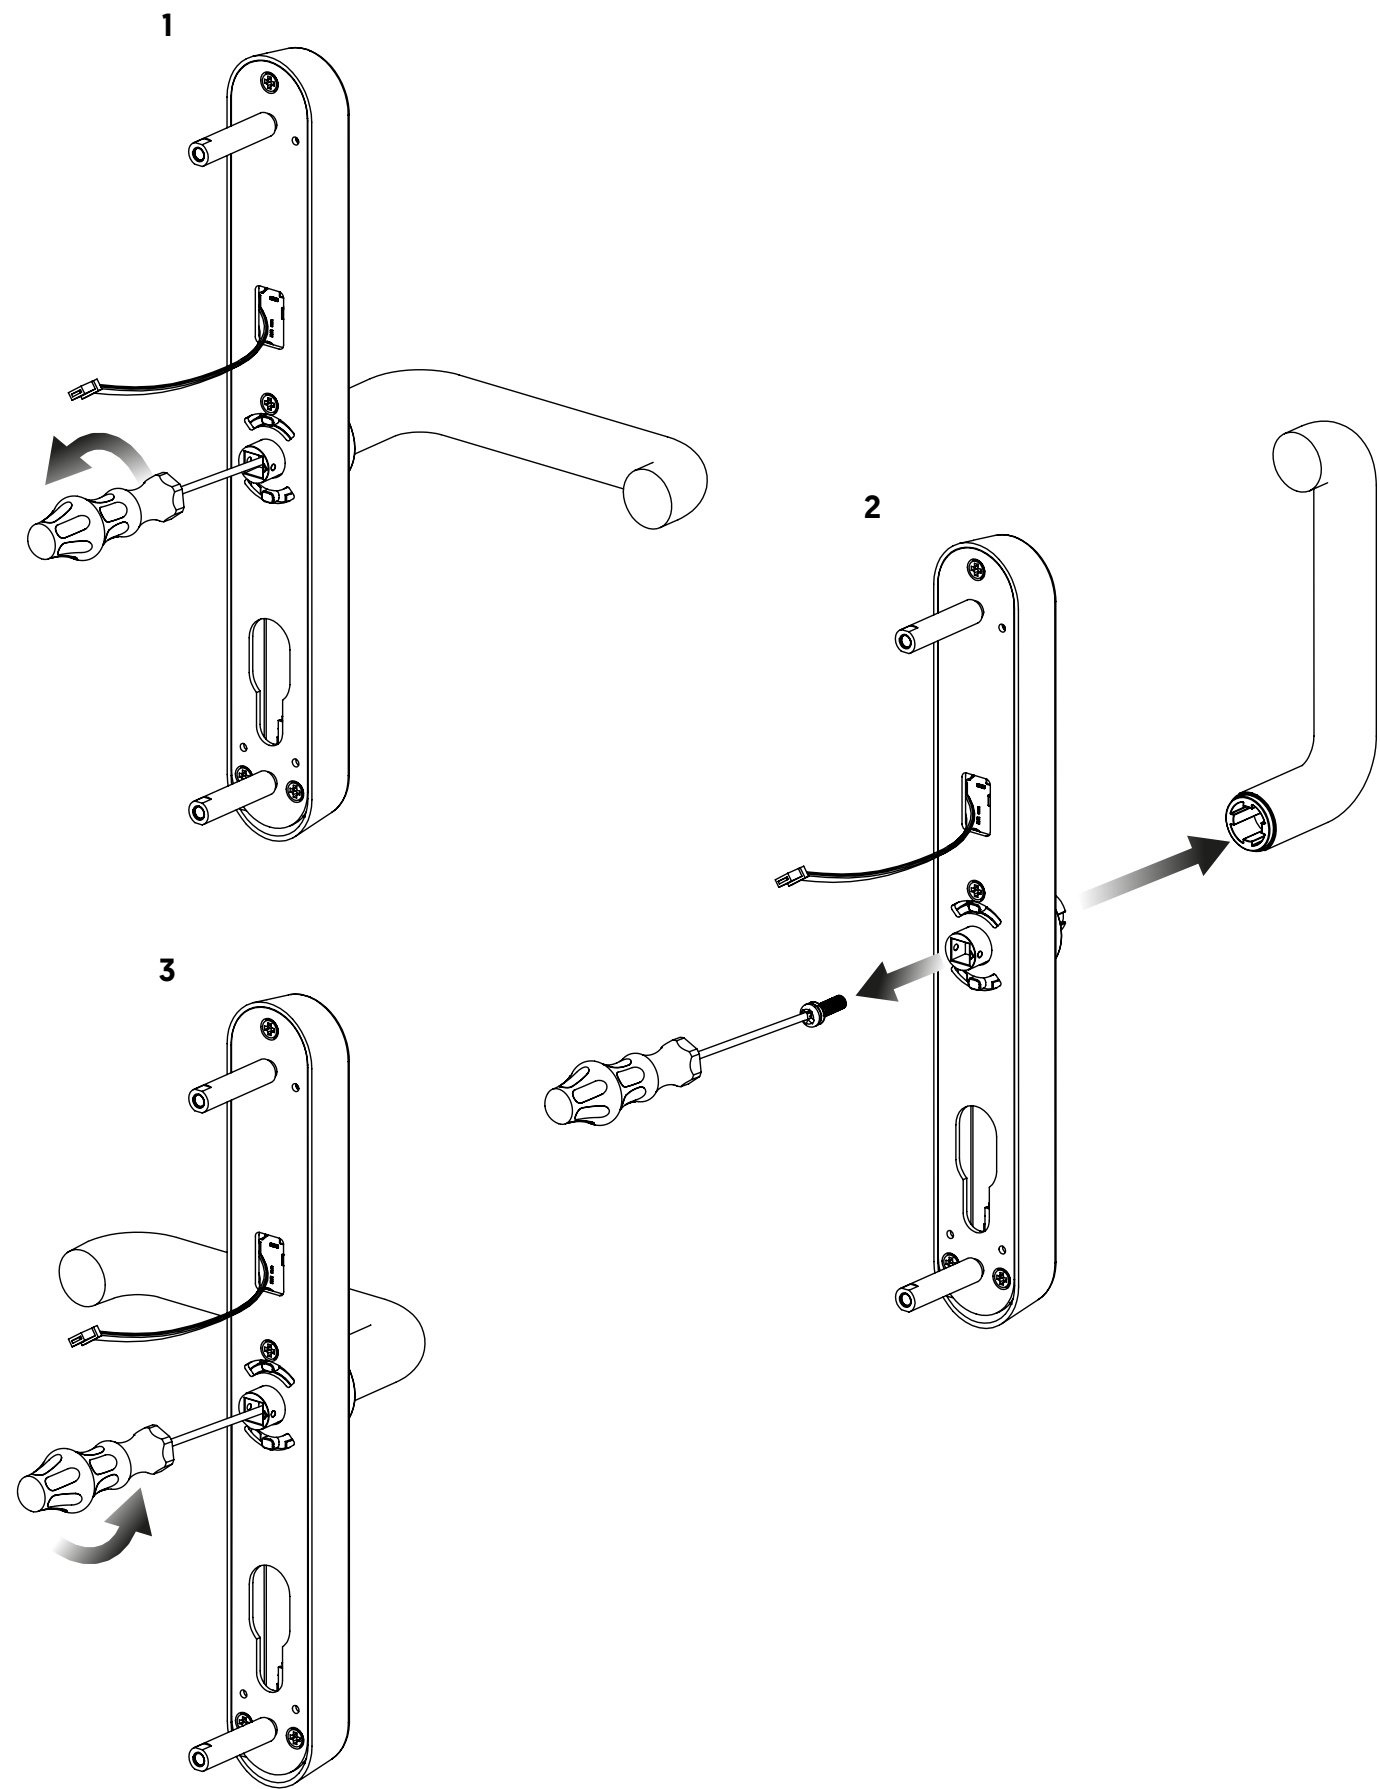

iCode 3.2®

template

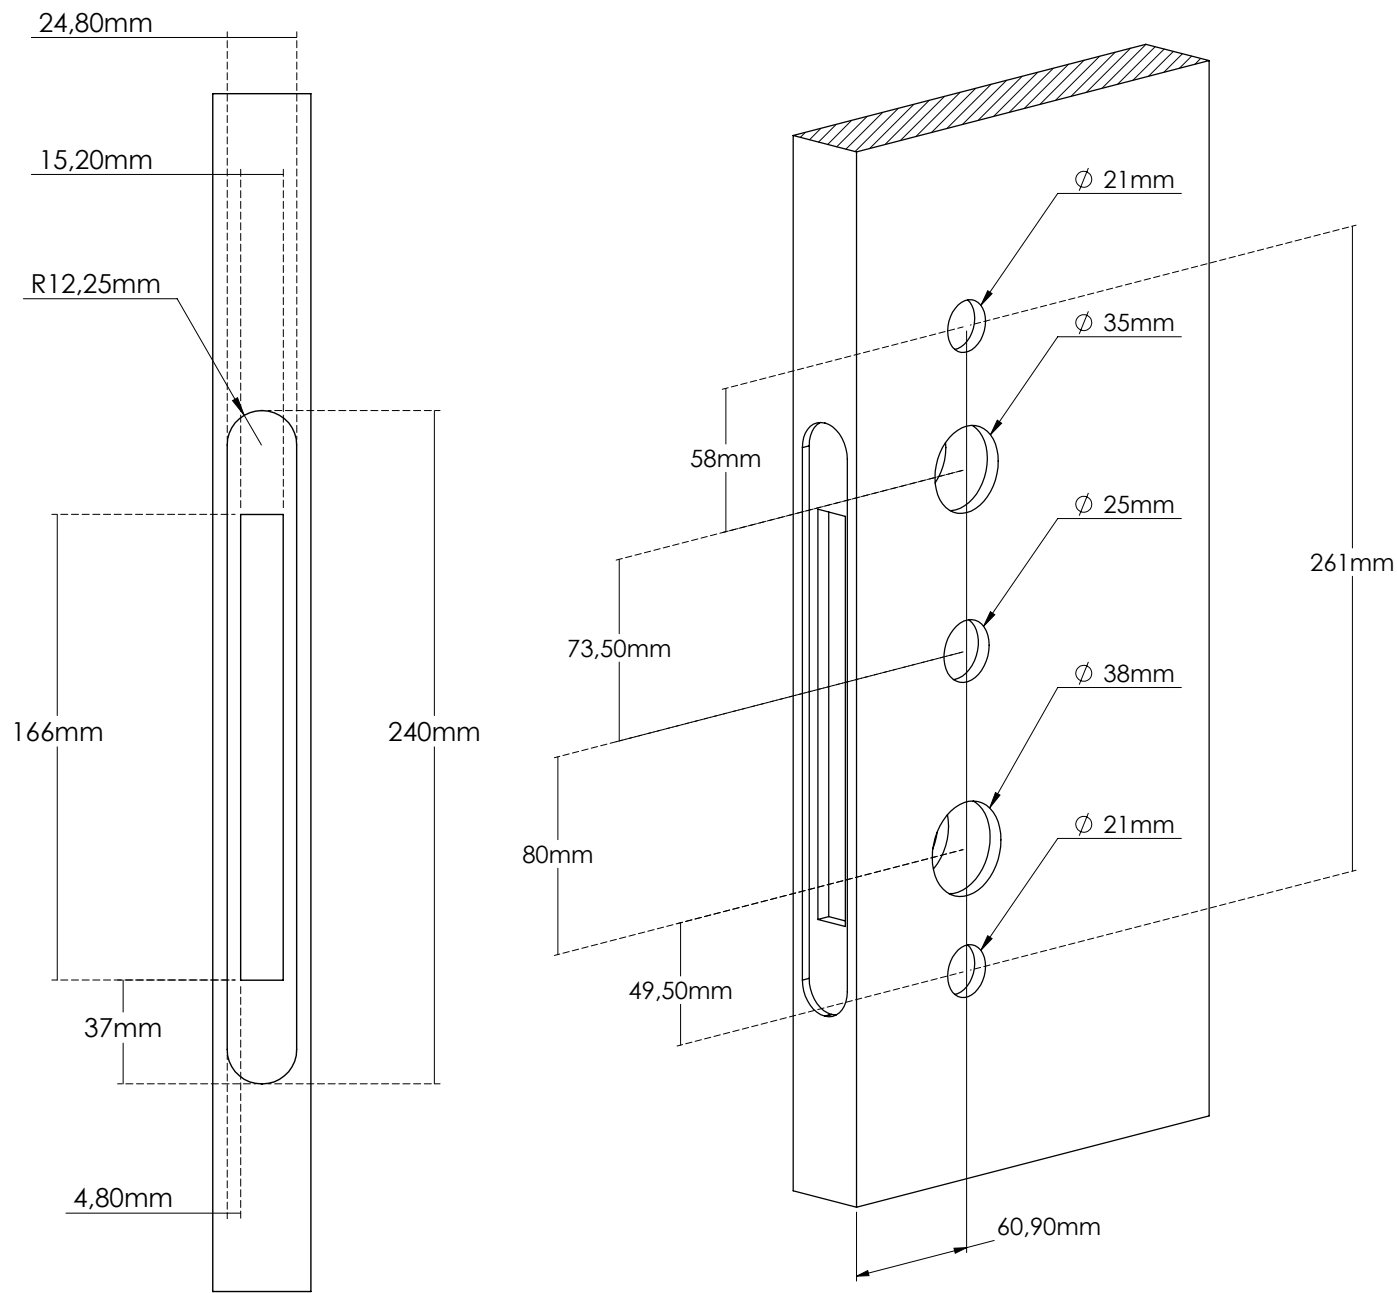

iCode 3.2®

- 1 Agregar/editar código de administrador
- Advertencia: el código de administrador predeterminado es 123456 y solo se puede usar para agregar un nuevo código de administrador.
- 1.1 Tipo [*12#]
- 1.2 Mensaje de voz “Ingrese el código original”
- 1.3 Ingrese [Código de acceso original#]
- 1.4 Si el código original es correcto

1.4.1 Mensaje de voz “Ingrese un nuevo código”

1.4.2 Ingrese [Código nuevo]

1.4.3 Mensaje de voz “Ingrese nuevamente”

1.4.4 Ingrese [Nuevo Código#]

1.4.5 Mensaje de voz “Operación exitosa” u “Operación fallida” si los códigos no coinciden.
- 1.5 Si el código original es incorrecto

1.5.1 Mensaje de voz “Código incorrecto”
- 2 Agregue el código de usuario
- 2.1 Ingrese [*85#]
- 2.2 Mensaje de voz “Ingrese el código de administrador”
- 2.3 Ingrese [Código de administrador#]

2.3.1 Si el código de administrador es correcto

2.3.1.1 Mensaje de voz “Ingrese un nuevo código”

2.3.1.2 Ingrese [Nueva contraseña]

2.3.1.3 Mensaje de voz “Vuelva a escribir”

2.3.1.4 Ingrese [Nuevo Código#]

2.3.1.5 Mensaje de voz “Operación exitosa” u “Operación fallida” si los códigos no coinciden.

2.3.2 Si el código de administrador es incorrecto

2.3.2.1 Mensaje de voz “Operación fallida”
- 3 Agregar tarjetas IC
- 3.1 Entrada [*85#]
- 3.2 Mensaje de voz “Ingrese el código de administrador”
- 3.3 Ingrese [Código de administrador#]

3.3.1 Si el código de administrador es correcto

3.3.1.1 Mensaje de voz “Pase la tarjeta”

3.3.1.2 Pase una tarjeta en la cerradura

3.3.1.3 Mensaje de voz “Operación exitosa”

3.3.2 Si el código de administrador es incorrecto

3.3.2.1 Mensaje de voz “Operación fallida”
- 4 Eliminar todas las tarjetas IC
- 4.1 Ingrese [*69#]
- 4.2 Mensaje de voz “Ingresar código de administrador”
- 4.3 Ingrese [Código de administrador#]

4.3.1 Si el código de administrador es correcto

4.3.1.1 Mensaje de voz “Operación exitosa”

4.3.2 Si el código de administrador es incorrecto

4.3.2.1 Mensaje de voz “Operación fallida”
- 5 Eliminar todos los códigos de acceso de usuario
- Advertencia: Este proceso eliminará todos los códigos de acceso de usuarios, incluidos los generados por la aplicación, pero no el código de administrador.
- 5.1 Ingrese [*71#]
- 5.2 Mensaje de voz “Ingrese el código de administrador”
- 5.3 Ingrese [Código de administrador#]

5.3.1 Si el código de administrador es correcto

5.3.1.1 Mensaje de voz “Operación exitosa”

5.3.2 Si el código de administrador es incorrecto

5.3.2.1 Mensaje de voz “Operación fallida”

ES ES


iCode 3.2®

* Siga el enlace/ código QR para descargar la versión iTEC onAccess que deseutilizar con el dispositivo.

<https://itec.com.pt/iteconaccess/>

Instrucciones de Uso

iTEC onAccess®

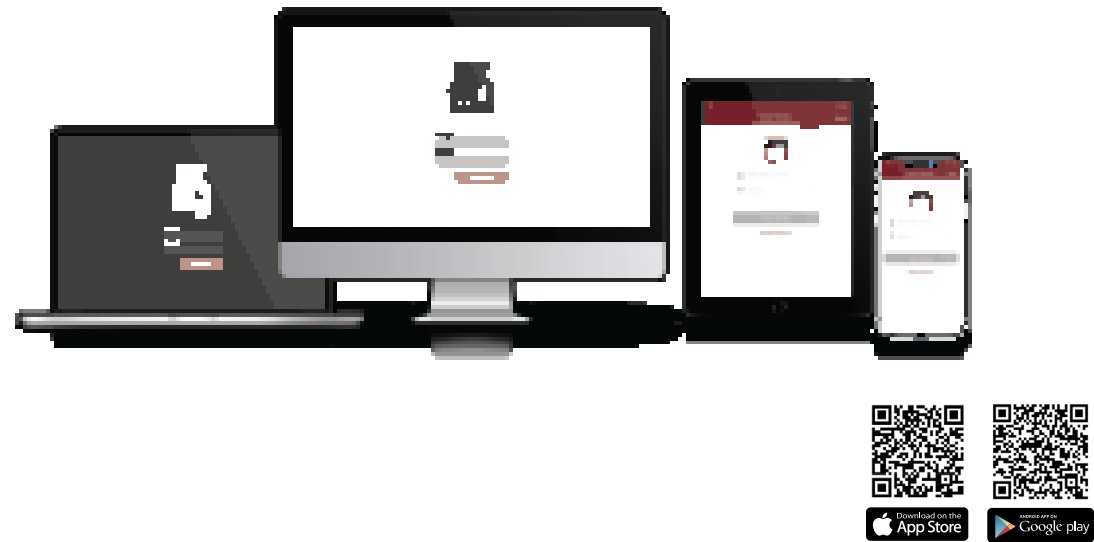

Encienda su dispositivo:

Abra la aplicación iTEC onAccess, pulse el icono de menú en la esquina superior izquierda, pulse “añadir dispositivo”.

A continuació, pulse el teclado del dispositivo se ha activado en el modo de búsqueda po-sitiva, aparecerá disponible y podrá añadirse a través del icono “+”.

iCode 3.2®

Cambiar el código admin:

- 1- Enciende la APP iTEC onAccess.
- 2- Selecciona la dispositivo para crear una clave.
- 3- Toca el símbolo de “engranaje”.
- 4- Ajustes básicos.
- 5- Opción “Código Admin” y sigue las instrucciones.

Enviar las llaves electrónicas:

- 1- Abra la APP iTEC onAccess.
- 2- Selecciona la dispositivo para crear una llave.
- 3- Pulsa “ekey”. Elige una llave temporal o una llave permanente.
- 4- Introduce el número de móvil/email de la persona y pulsa “enviar”.

Crear tarjeta:

- 1- Abre la APP iTEC onAccess.
- 2- Selecciona la dispositivo para crear una tarjeta.
- 3- Toca el icono “Tarjeta IC”.
- 4- Añade la tarjeta.
- 5- Elige la opción “permanente, programada o cíclica”.
- 6- Pulsa “OK” y sigue las instrucciones de la APP.

Abrir y Cerrar:

- 1- Enciende la APP iTEC onAccess.
- 2- Selecciona la dispositivo que quieres abrir y toca el icono [#].
- 3- Marca Pop Up en tu móvil.
- 4- Observa la dispositivo a abrir.
- 5- Mantén pulsado el icono del dispositivo y se cerrará.

Si configuras un cierre automático, después de un tiempo determinado se cerrará automáticamente.

iCode 3.2®


SE FR

Le dernier modèle de la gamme iCode, l'iCode 3.2® comprend des fonctionnalités de la version précédente, telles que l'ouverture du code PIN, tout en permettant l'ouverture de l'iCode 3.2® RFID.



na caixa


- iCode 3.2 - 1
- Sac à Outils - 1
- Manuel - 1

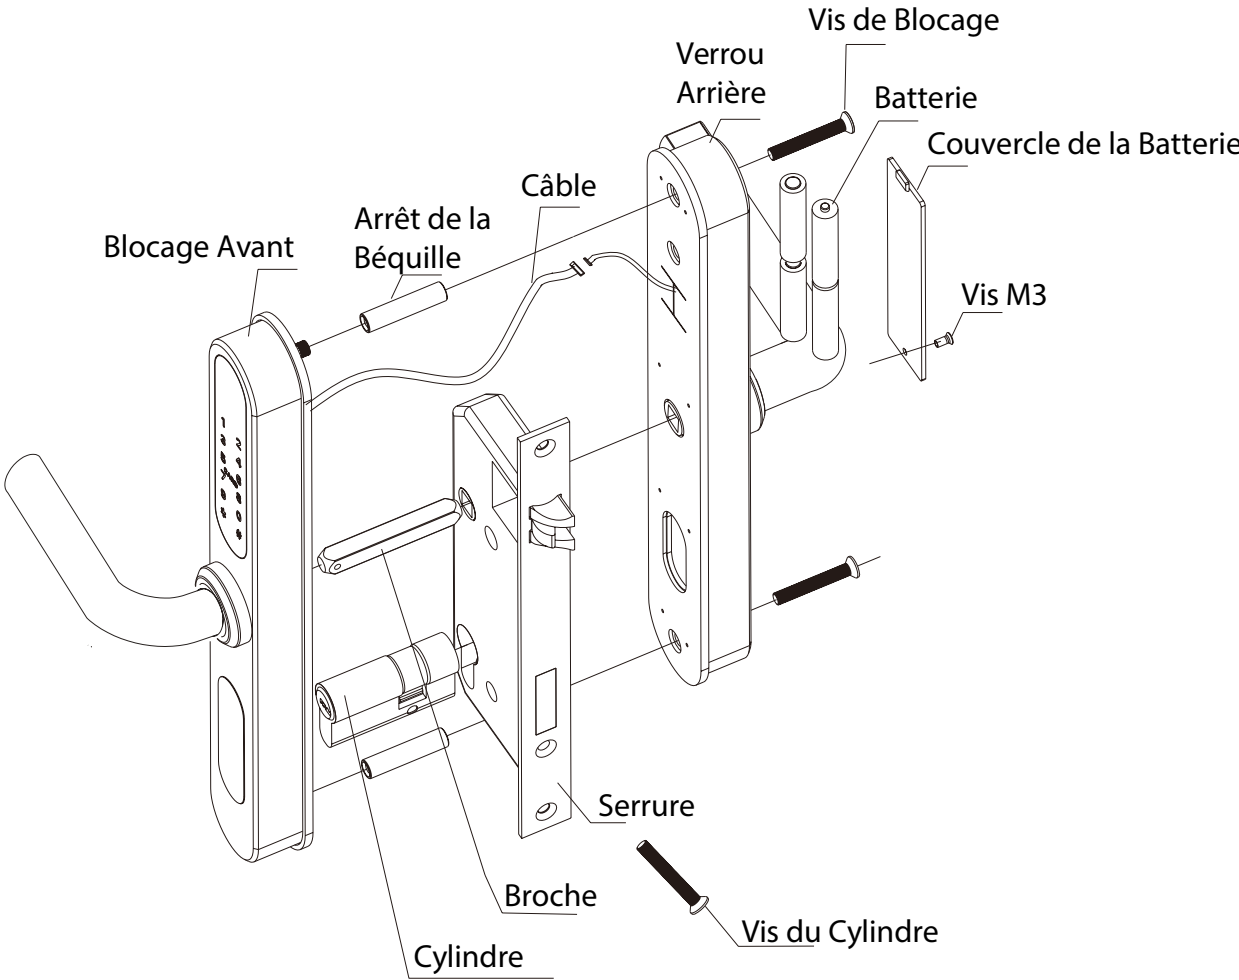

iCode 3.2®


l'installation

1

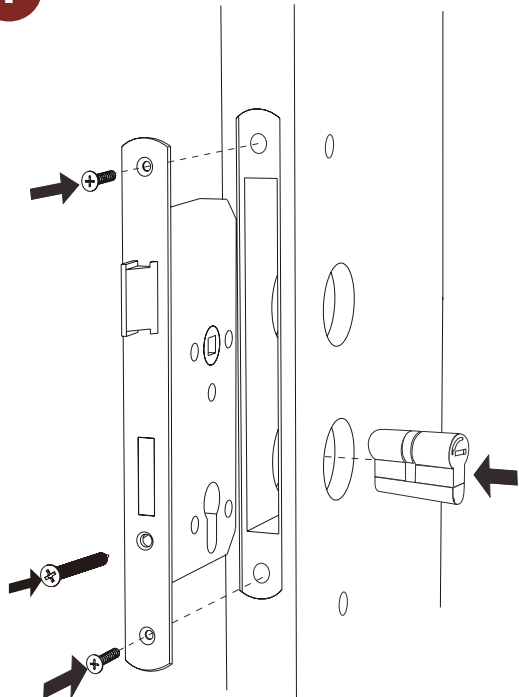


Installer le boîtier de serrure et le cylindre.

3

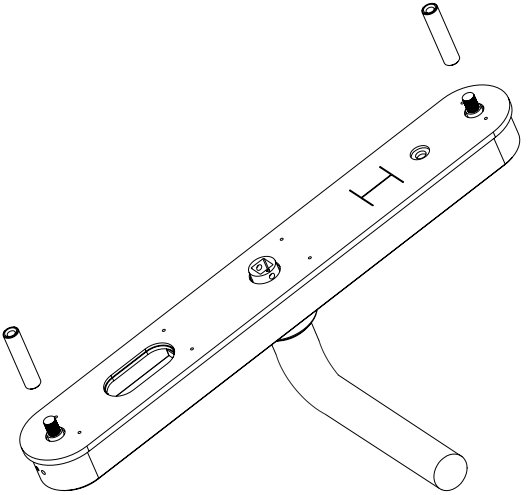


Fixer les goujons à la serrure avant.

2

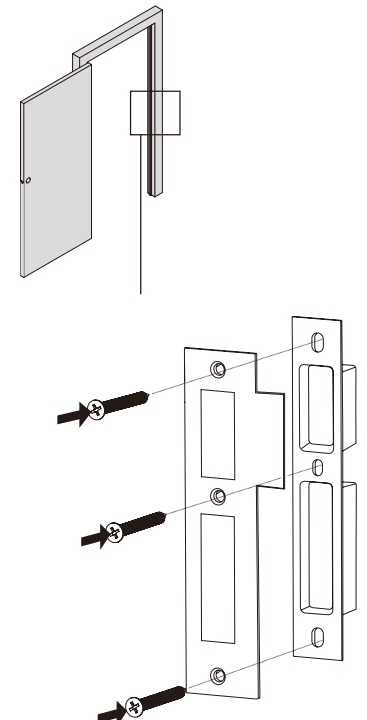

Installation de la gâche et de la boîte.

4

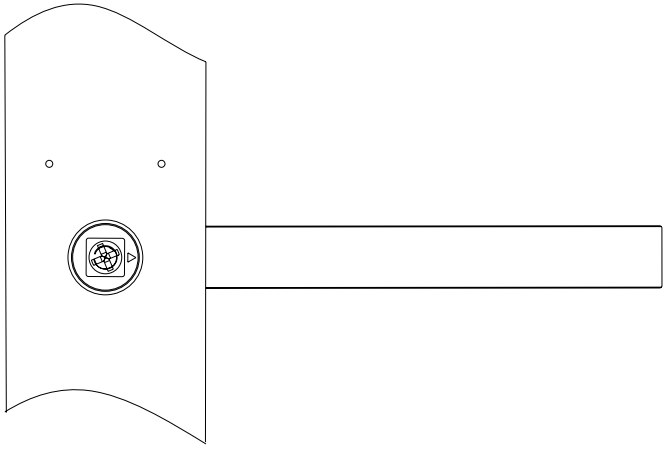


Ajustez la direction de la poignée pour la serrure avant, fixez les boulons, puis tornez l'axe carré avec un triangle indiquant que la flèche est orientée vers la direction de la poignée.

iCode 3.2®


FR FR

5

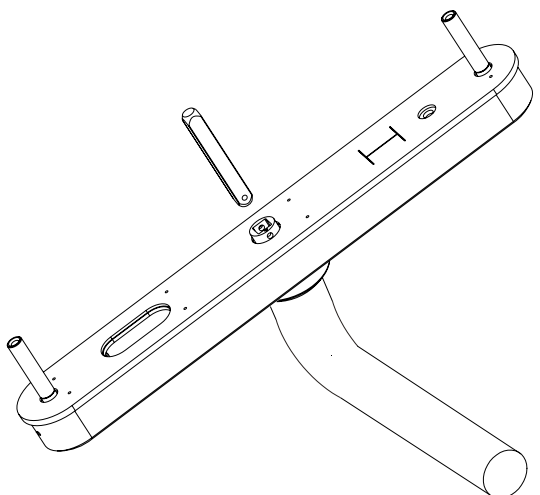


Insérer la broche dans le trou de la broche et fixer le goujon sur la tige carrée. Insérer dans les trous de l'arbre carré.

7

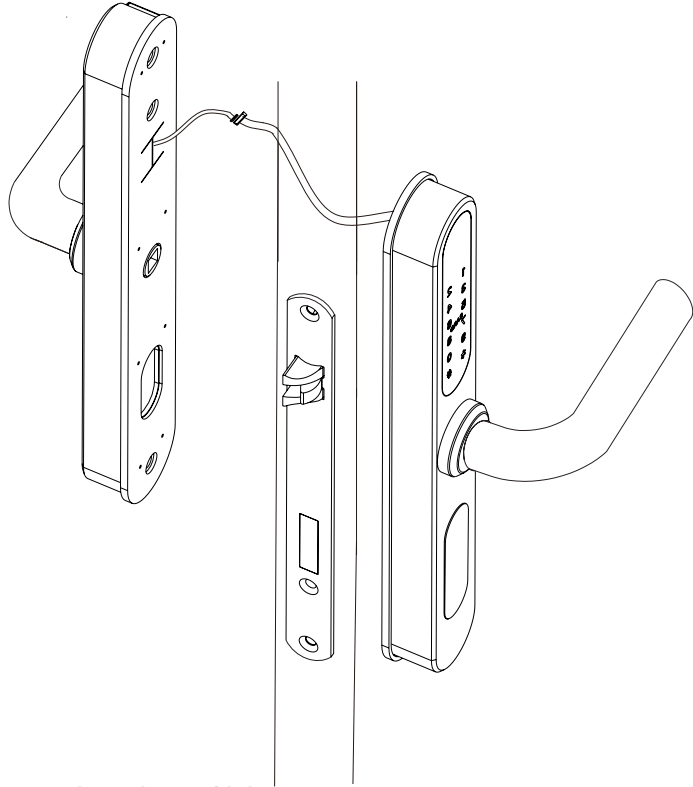


Branchez les câbles aux serrures avant et arrière.

6

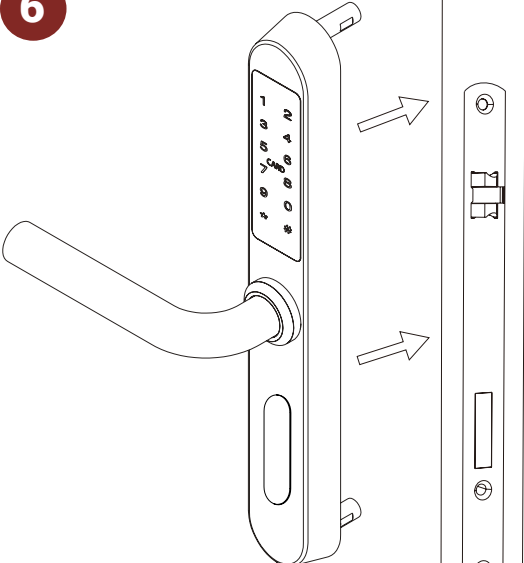


Installer les vis comme suit.

8

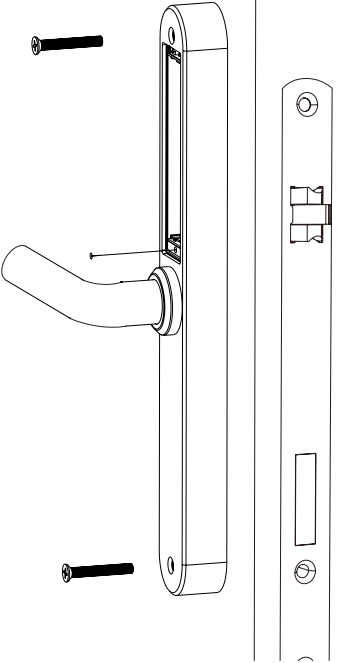


Fixer les verrous avant et arrière à l'aide des vis de réglage.

iCode 3.2®

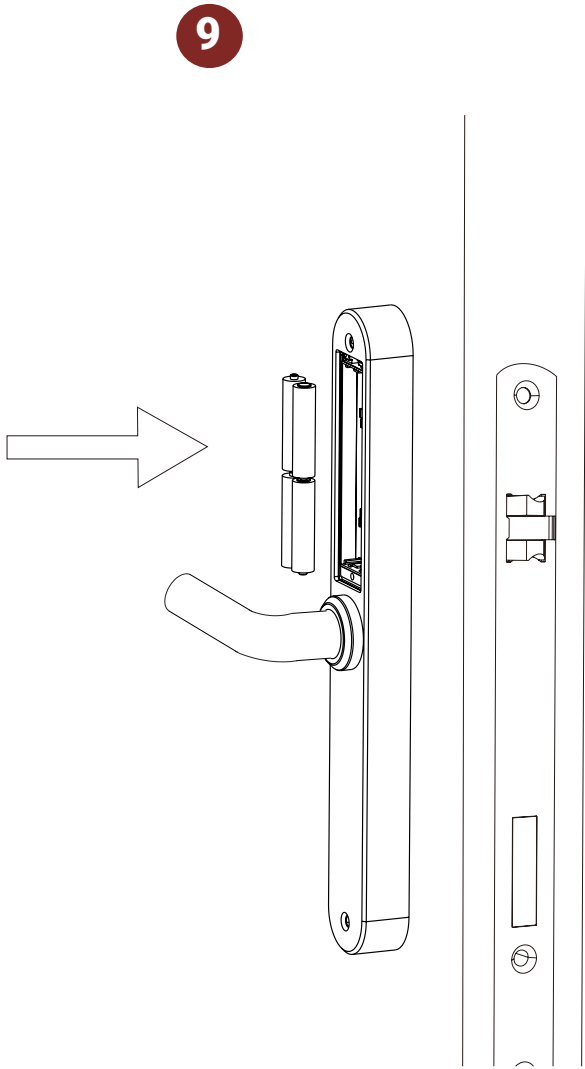

Installation des piles.

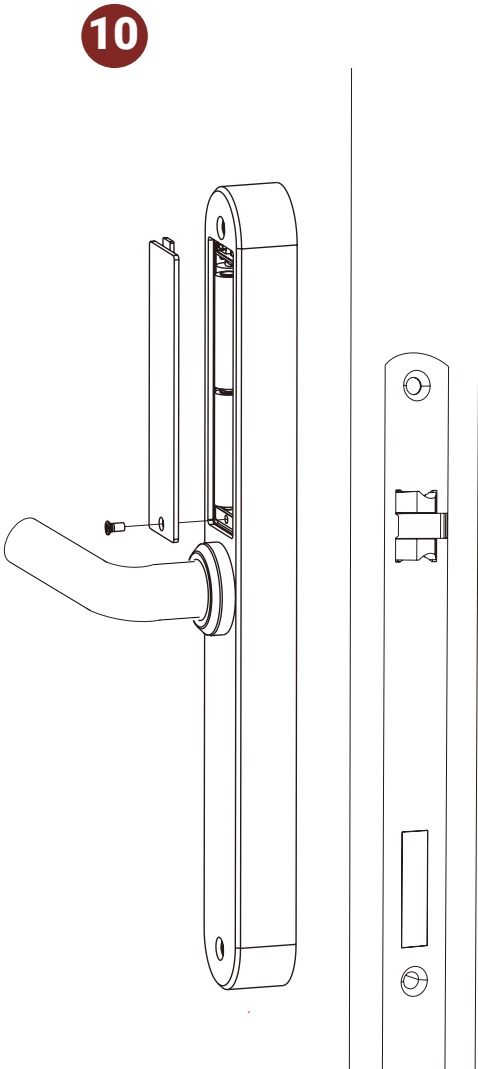


Fermez le couvercle de la batterie et installez de bouchon de colle.

iCode 3.2®


FR FR

installation de la position de la poignée

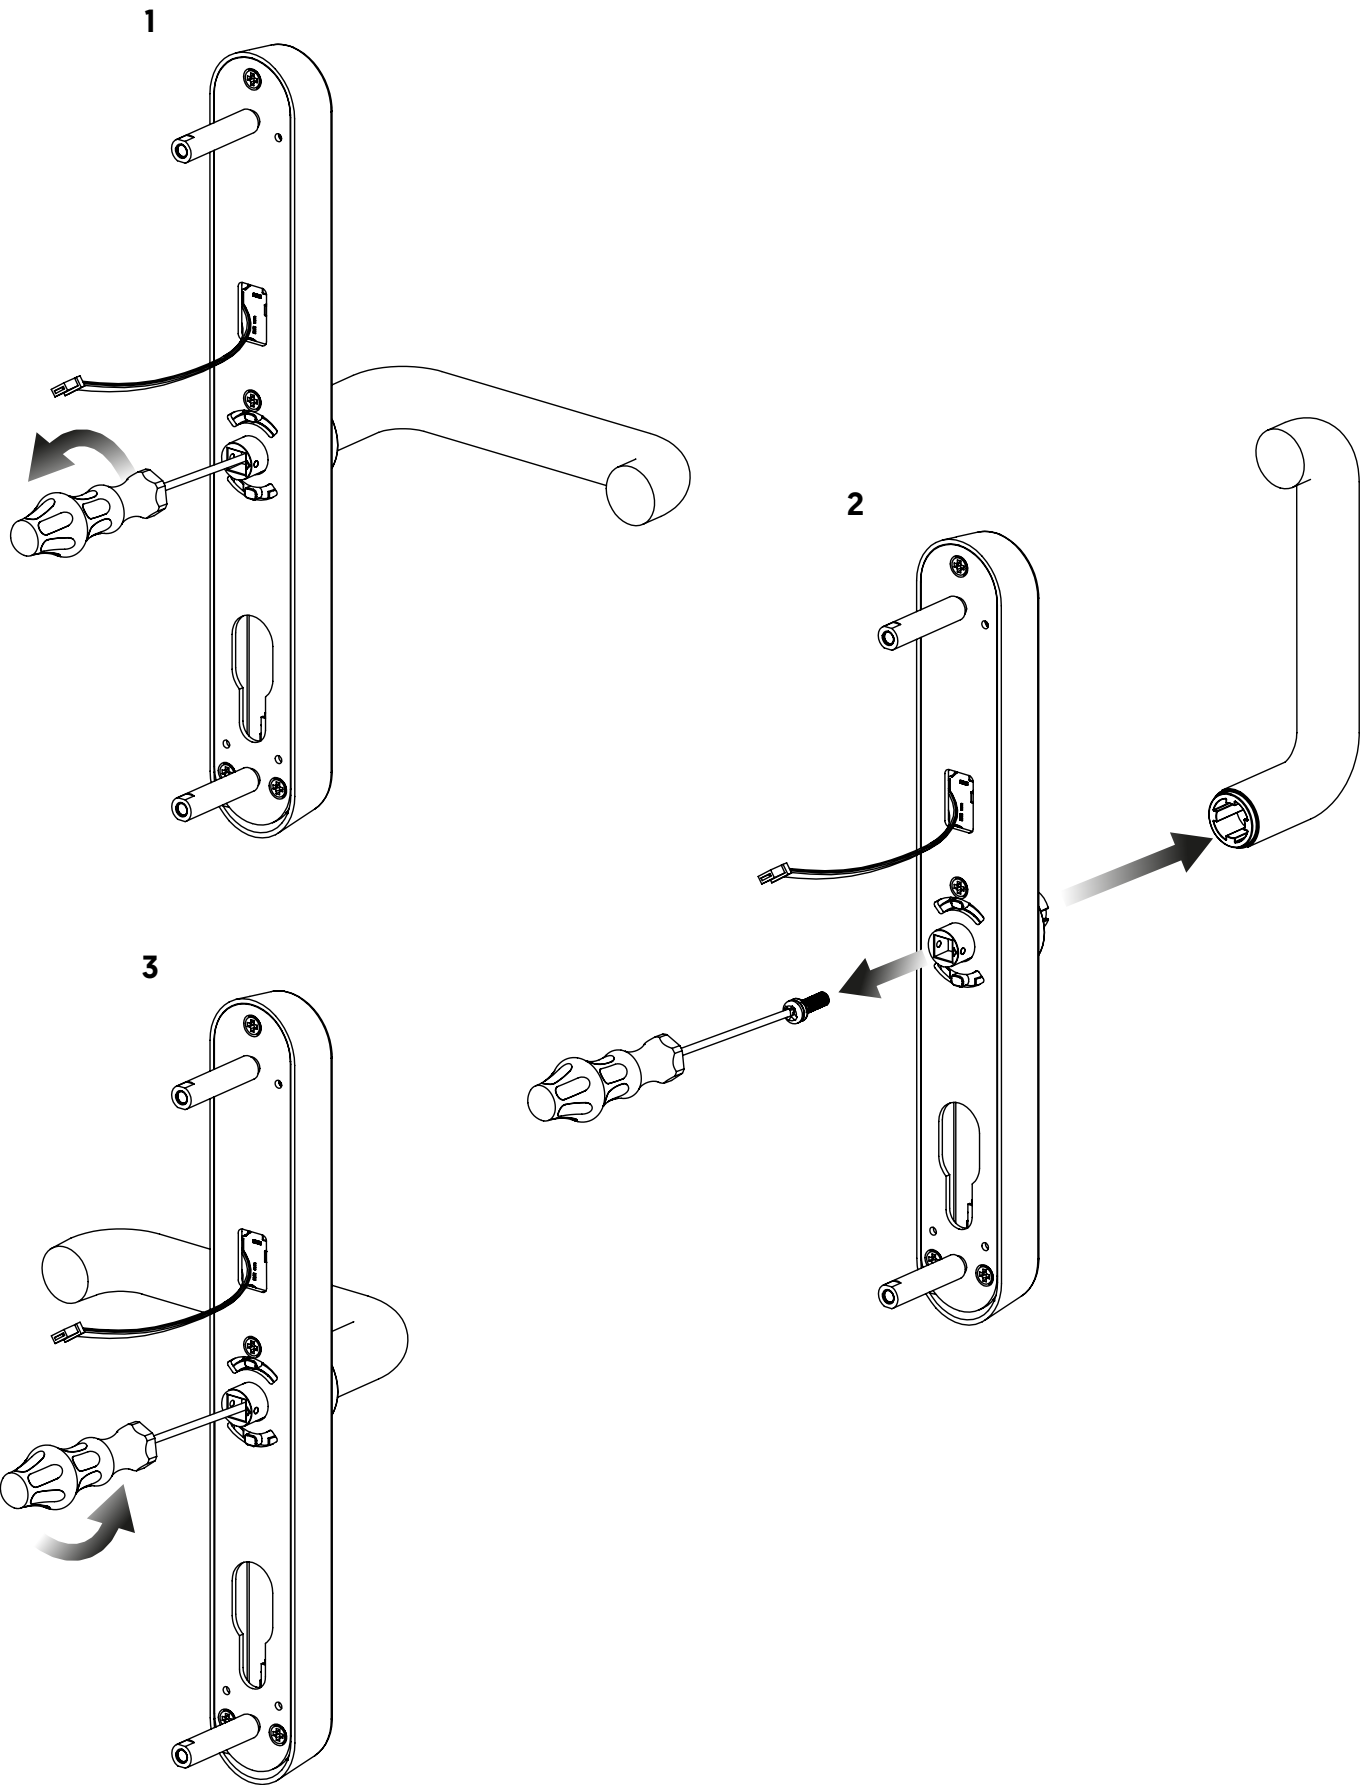

iCode 3.2®

template

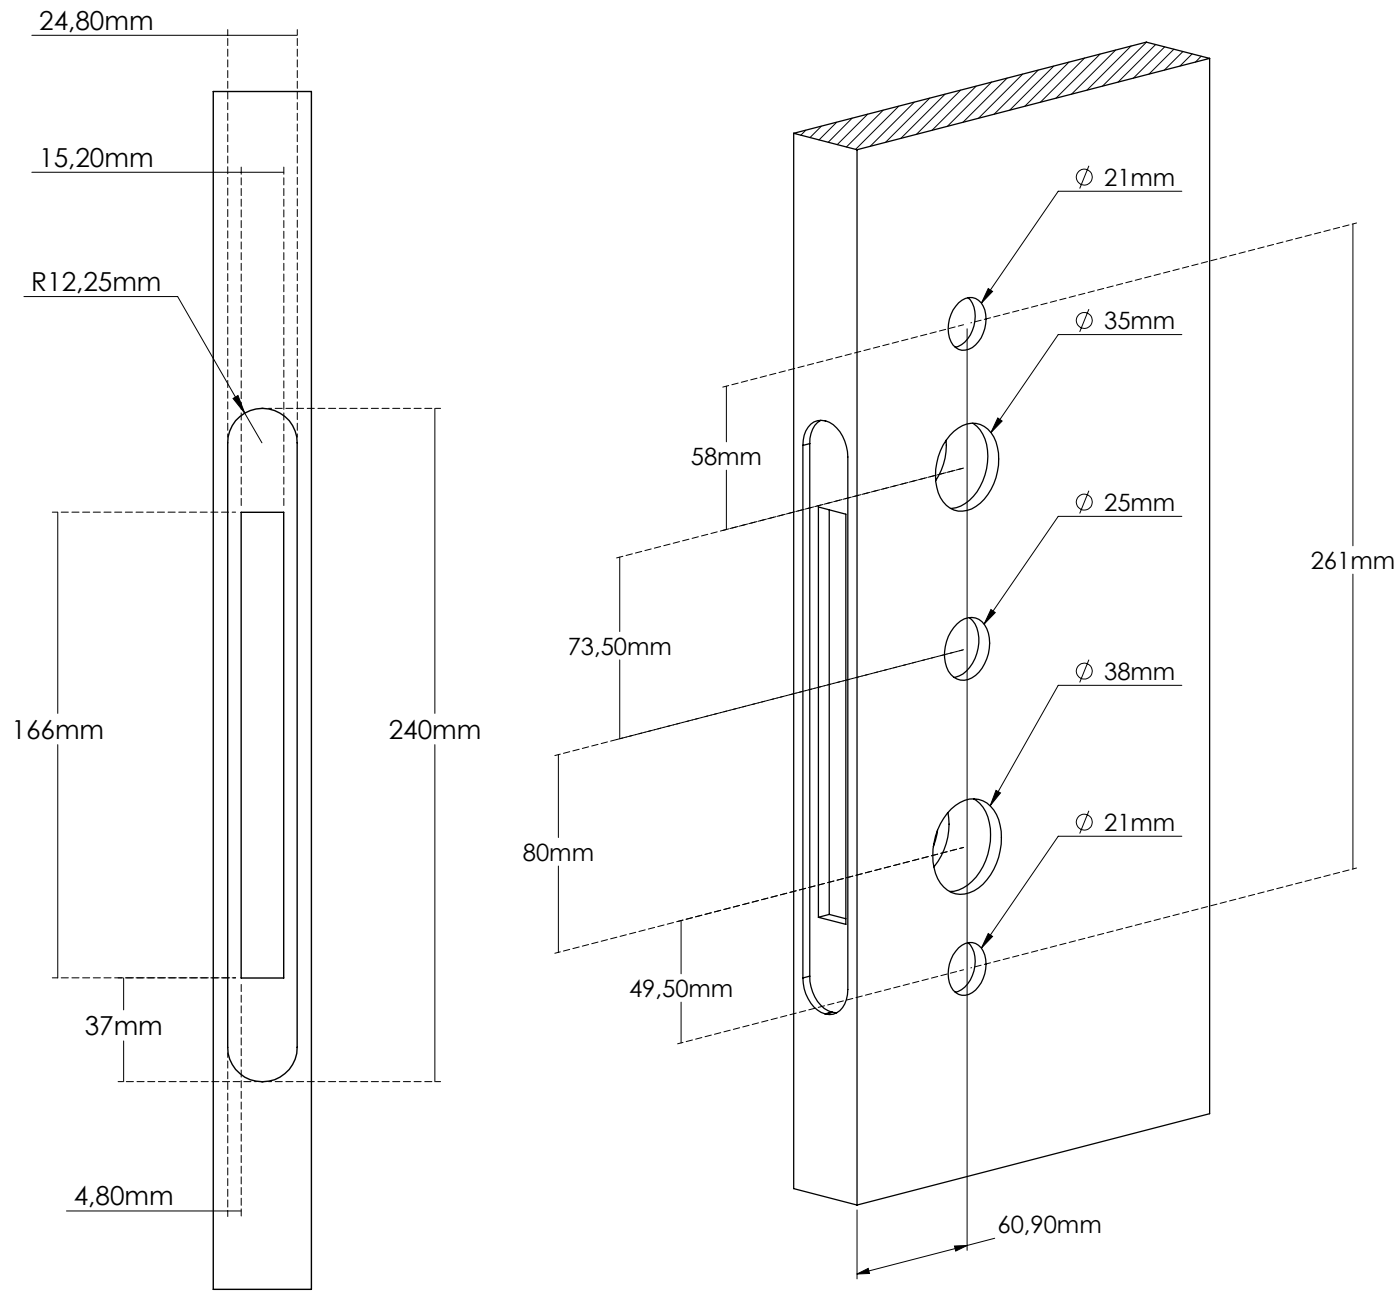

iCode 3.2®

FR FR

- 1 Ajouter/modifier le mot de passe administrateur

Remarque: le code d'accès administrateur par défaut est 123456 et ne peut être utilisé que pour ajouter un nouveau code d'accès administrateur.

 - 1.1 Entrée [*12#]
 - 1.2 Invite vocale "Veuillez saisir le mot de passe d'origine"
 - 1.3 Saisie [code d'origine#]
 - 1.4 Si le mot de passe d'origine est correct
 - 1.4.1 Invite vocale "Veuillez saisir un nouveau mot de passe"
 - 1.4.2 Entrée [nouveau code secret#]
 - 1.4.3 Message vocal «Veuillez saisir à nouveau»
 - 1.4.4 Entrée [nouveau code secret#]
 - 1.4.5 Invite vocale «Opération réussie» ou «Échec de l'opération» si les entrées ne correspondent pas.
 - 1.5 Si le mot de passe d'origine est incorrect
 - 1.5.1 Invite vocale «mauvais mot de passe»
- 2 Ajouter un mot de passe utilisateur
 - 2.1 Entrée [*85#]
 - 2.2 Invite vocale "Veuillez saisir le mot de passe administrateur"
 - 2.3 Entrez [Admin Passcode#]
 - 2.3.1 Si le mot de passe administrateur est correct
 - 2.3.1.1 Invite vocale «Veuillez saisir un nouveau mot de passe»
 - 2.3.1.2 Saisie [nouveau code secret]
 - 2.3.1.3 Invite vocale «Veuillez saisir à nouveau»
 - 2.3.1.4 Saisie [nouveau code secret#]
 - 2.3.1.5 Invite vocale «Entrée réussie» ou «Échec de l'opération» si les entrées ne correspondent pas.
 - 2.3.2 Si le mot de passe administrateur est incorrect
 - 2.3.2.1 Invite vocale «Échec de l'opération»
- 3 Ajouter des cartes IC
 - 3.1 Entrée [*85#]
 - 3.2 Invite vocale «Veuillez saisir le mot de passe administrateur»
 - 3.3 Entrez [Admin Passcode#]
 - 3.3.1 Si le mot de passe administrateur est correct
 - 3.3.1.1 Invite vocale "Veuillez glisser votre carte"
 - 3.3.1.2 Glissez une carte sur la serrure
 - 3.3.1.3 Invite vocale «Entrée réussie»
 - 3.3.2 Si le mot de passe administrateur est incorrect
 - 3.3.2.1 Invite vocale «Échec de l'opération»
- 4 Supprimez toutes les cartes IC
 - 4.1 Entrée [*69#]
 - 4.2 Invite vocale "Veuillez saisir le mot de passe administrateur"
 - 4.3 Entrez [Admin Passcode#]
 - 4.3.1 Si le mot de passe administrateur est correct
 - 4.3.1.1 Invite vocale «Opération réussie»
 - 4.3.2 Si le mot de passe administrateur est incorrect
 - 4.3.2.1 Invite vocale «L'opération a échoué».
- 5 Supprimer tous les codes d'accès des utilisateurs

Avertissement: ce processus supprimera tous les codes d'accès des utilisateurs, y compris ceux générés par APP, mais pas le code d'accès administrateur

 - 5.1 Entrée [* 71 #]
 - 5.2 Invite vocale "Veuillez saisir le mot de passe administrateur"
 - 5.3 Entrez [Admin Passcode #]
 - 5.3.1 Si le mot de passe administrateur est correct
 - 5.3.1.1 Invite vocale «Opération réussie»
 - 5.3.2 Si le mot de passe administrateur est incorrect
 - 5.3.2.1 Invite vocale «Échec de l'opération»


iCode 3.2®

* Suivez le lien/code QR pour télécharger la version d'iTEC onAccess que vous souhaitez utiliser avec l'appareil.

<https://itec.com.pt/iteconaccess/>

Instructions d'utilisation

iTEC onAccess®

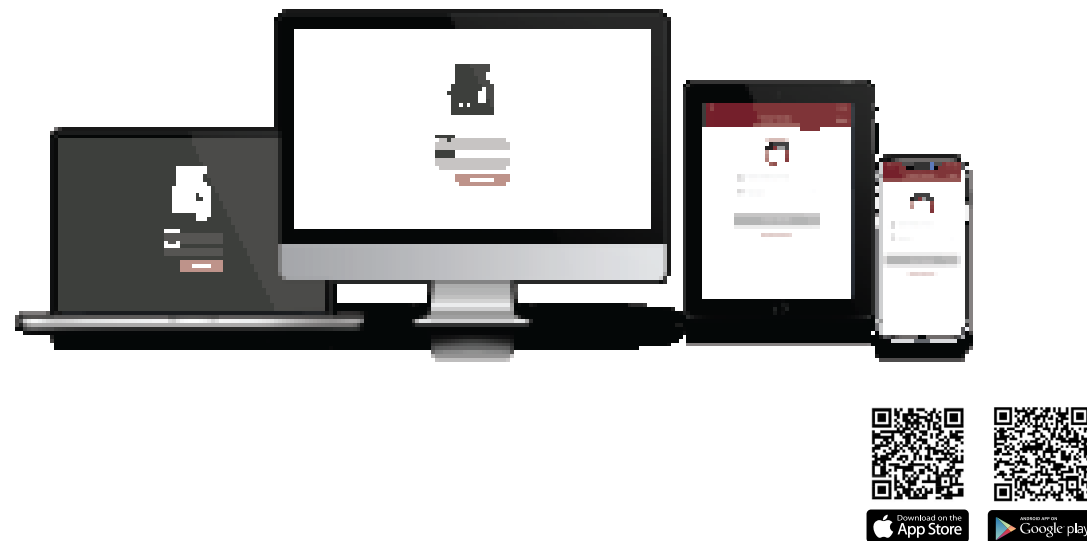

Allumez votre appareil:

Ouvrez iTEC onAccess APP, appuyez sur l'icône de menu dans le coin supérieur gauche, appuyez sur "ajouter un appareil".

Tapez ensuite sur le clavier de l'appareil pour l'activer.

Si la serrure/le diviseur a été activé(e) dans le mode de recherche opposé, il/elle apparaîtra disponible et pourra être ajouté(e) à l'aide de l'icône "+".

FR FR

iCode 3.2®

Modifier le code d'administration:

- 1 - Allumer l'APP iTEC onAccess.
- 2- Sélectionnez le dispositif pour créer une clé.
- 3- Touchez le symbole "engrenage".
- 4- Réglages de base.
- 5- Option "Code Admin" et suivez les instructions.

Envoyer les clés électroniques:

- 1- Ouvrez l'APP iTEC onAccess.
- 2- Sélectionnez l'appareil pour créer une clé.
- 3- Tapez sur "ekey". Choisissez une clé temporaire ou une clé permanente.
- 4- Saisissez le numéro de portable/email de la personne et appuyez sur "envoyer".

Créer une carte:

- 1- Ouvrez l'APP iTEC onAccess.
- 2- Sélectionnez l'appareil pour lequel vous souhaitez créer une carte.
- 3- Tapez sur l'icône "IC card".
- 4- Ajouter une carte.
- 5- Choisissez l'option "permanent, programmé ou cyclique".
- 6- Cliquez sur "OK" et suivez les instructions de l'APP.

Ouvrir et fermer:

- 1- Allumez l'APP iTEC onAccess.
- 2- Sélectionnez appareil que vous souhaitez ouvrir et appuyez sur l'icône [#].
- 3- Vérifiez la fenêtre contextuelle sur votre téléphone portable.
- 4- Observez le appareil à ouvrir.
- 5- Tapez et maintenez l'icône du dispositif et il se fermera.

Si vous avez défini une fermeture automatique, après un certain temps, il se fermera automatiquement.



iTEC - AC, Lda.
Rua 1 de Maio nº221
4520-115 Espargo
Santa Maria da Feira
Portugal

Telefone: +351 256 318 273
comercial@itec.com.pt