


HANDLEIDING VPV256


Drukknoppen, LED's, controles, instellingen en signalen

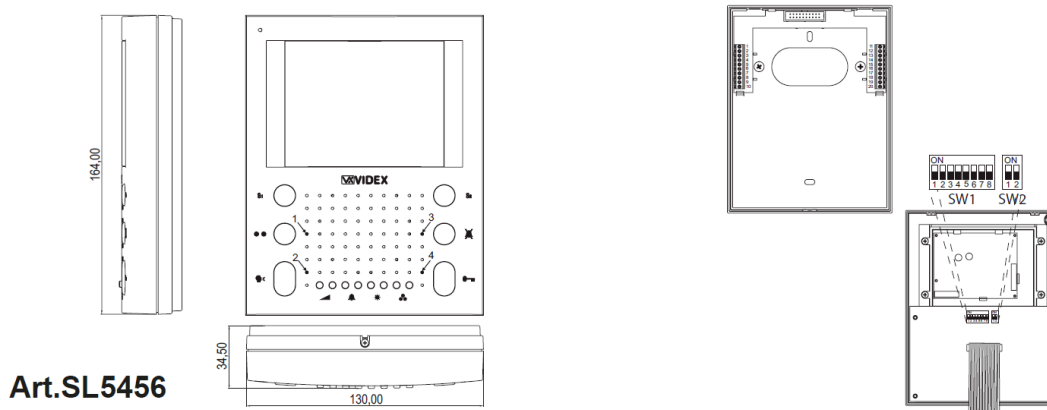

Art.SL5456


Drukknoppen	
S₁	Service drukknop: Wanneer deze ingedrukt word komt er intern een verbinding tussen aansluiting 16 en 18 tot stand.
● ●	Service drukknop: Wanneer deze ingedrukt word komt er intern een verbinding tussen aansluiting 17 en 18 tot stand.
🔊	Antwoord knop: Druk bij een oproep kort op deze knop om de oproep handenvrij te beantwoorden. Simplex knop: Indien men tijdens een oproep de knop meer dan 3 seconden ingedrukt houd schakelt het toestel over in simplex mode. Hou de knop ingedrukt om met de aanbeler te spreken (LED2 knippert snel), laat de knop los om te luisteren (LED2 knippert traag). Als de knop 10 seconden niet ingedrukt word schakelt de videofoon uit. Bij een volgende oproep staat de videofoon terug in duplex stand. Uitschakelknop: Door kort te drukken op deze knop tijdens een oproep schakelt de videofoon uit. De videofoon zal ook uitschakelen na een bepaalde tijd. Beeldoproep knop: Bij meerder buitenstations druk zoveel maal op de knop als het adres van het op te roepen buitenstation.
S₂	Service drukknop: Wanneer deze ingedrukt word komt er intern een verbinding tussen aansluiting 19 en common 18 tot stand.
✕	Privacy Aan-Uit knop: In –of uitschakelen van de privacy functie. De functie schakelt automatisch uit wanneer de ingestelde privacy tijd verstrekken is .
🔑	Deur open en intercommunicatie knop: Intercommunicatie werkt alleen wanneer het systeem zich in stand-by toestand bevind. Switch 4 van SW1 dipswitchbank selecteert het type van intercommunicatie. OFF; Intercommunicatie tussen twee appartementen onderling. On; Intercommunicatie tussen videofoons in hetzelfde appartement. Iedere interne oproep word steeds onderbroken door een externe oproep.
LED's	
1	Hulp Led voor algemeen gebruik (aansluiting 20)
2	Led voor de operatie van de 🔊 knop
3	LED voor de indicatie van de ✕ knop
4	Hulp Led voor algemeen gebruik (aansluiting 14)
controles	
🔊	Afregeling voor luidsprekervolume.
🔔	Regeling voor beltoon volume.
☀	Beeldhelderheid regeling
● ● ●	Regeling van kleurintensiteit.

DIP-switch instellingen		
De videofoon instellingen worden uitgevoerd door 2 dip-switch reeksen achteraan het toestel.		
Reeks 1 van 8 Dip-switches SW1		
	Switch1	appartement adres
	OFF	1
	ON	2
	Switches 2,3	extensie adres
	OFF OFF	1
	ON OFF	2
	OFF ON	3
	ON ON	4
	Switch 4	intercommunicatie
	OFF	Tussen videofoons van twee appartementen
	ON	Tussen videofoons van hetzelfde appartement
	Switches 5,6	Aantal beltonen
	OFF OFF	2
	ON OFF	4
	OFF ON	6
	ON ON	8
	Switches 7,8	Privacy tijd
	OFF OFF	15 minuten
	ON OFF	1 uur
	OFF ON	4 uur
	ON ON	8 uur
Reeks 2 van 2 Dip-switches SW2		
	Deze past de impedantie van het videosignaal aan. De standaard instelling is "ON" voor beide switches (75Ohm). Wanneer er meer videofoons parallel staan (zonder video verdeler) moeten beide switches alleen op "ON" staan bij het laatste toestel. Voor alle andere toestellen moeten deze op "OFF" staan.	
SW2	SW2	
Programmatie van de melodie		
Hou de knop ongeveer 10 seconden ingedrukt tot de LED naast de knop oplicht en het toestel de huidige melodie speelt. Druk terug op de knop om naar de andere melodieën te luisteren (max 9). Eenmaal de gewenste melodie gevonden, wacht 5 seconden. Er volgt een beep en de LED gaat uit. De nieuwe melodie is opgeslagen.		
3600-5000 compatibiliteit		
De 5456 videofoon is volledig compatibel met de 3456 en de 3656. Alle aansluitingen van 1 tot 18. Aansluitingen 19 en 20 zijn niet beschikbaar op de andere modellen.		

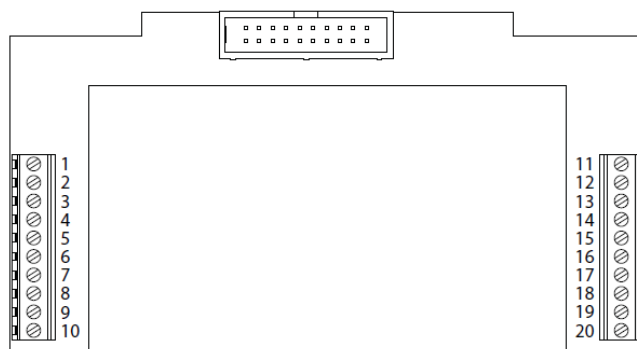

Signalen op het aansluitbord	
1	Spraaklijn uitgang voor de microfoon en datasignaal (12V in stand-by, ongeveer 5V in gesprek)
2	Spraaklijn ingang naar luidspreker(12V in stand-by, ongeveer 3V in gesprek)
3	Spraaklijn ingang naar de luidspreker van de parallelle videofoon(12V in stand-by, ongeveer 3V in gesprek)
4	symmetrisch videosignaal 1 sync- (balanced)
5	symmetrisch videosignaal 2 sync + (balanced)
6	Massa
7	
8	20Vdc In-uitgang (als ingang 16/20Vdc 0,5A – als uitgang 20Vdc 0,5A max.)
9	24Vac 1A max power input
10	0Vac voeding ingang
11	Massa uitgang voor parallelle videofoon
12	Beltoon uitgang voor parallelle videofoon
13	Ingang voor deur-open commando van parallelle videofoon
14	12Vdc ingang voor deur-open LED
15	Lokale oproep ingang (5V in stand-by, 0V om aan te gaan)
16	Word door S1 knop kortgesloten met aansluiting 18.
17	Word door ● ● knop kortgesloten met aansluiting 18.
18	Gemeenschappelijk contact voor S1,S2 en ● ● knoppen.
19	Word door S2 knop kortgesloten met aansluiting 18.
20	12Vdc ingang voor hulp LED 1.

Nota: indien de videofoon een geheugen functie heeft dan kunnen aansluitingen 16 tot 20 niet gebruikt worden.

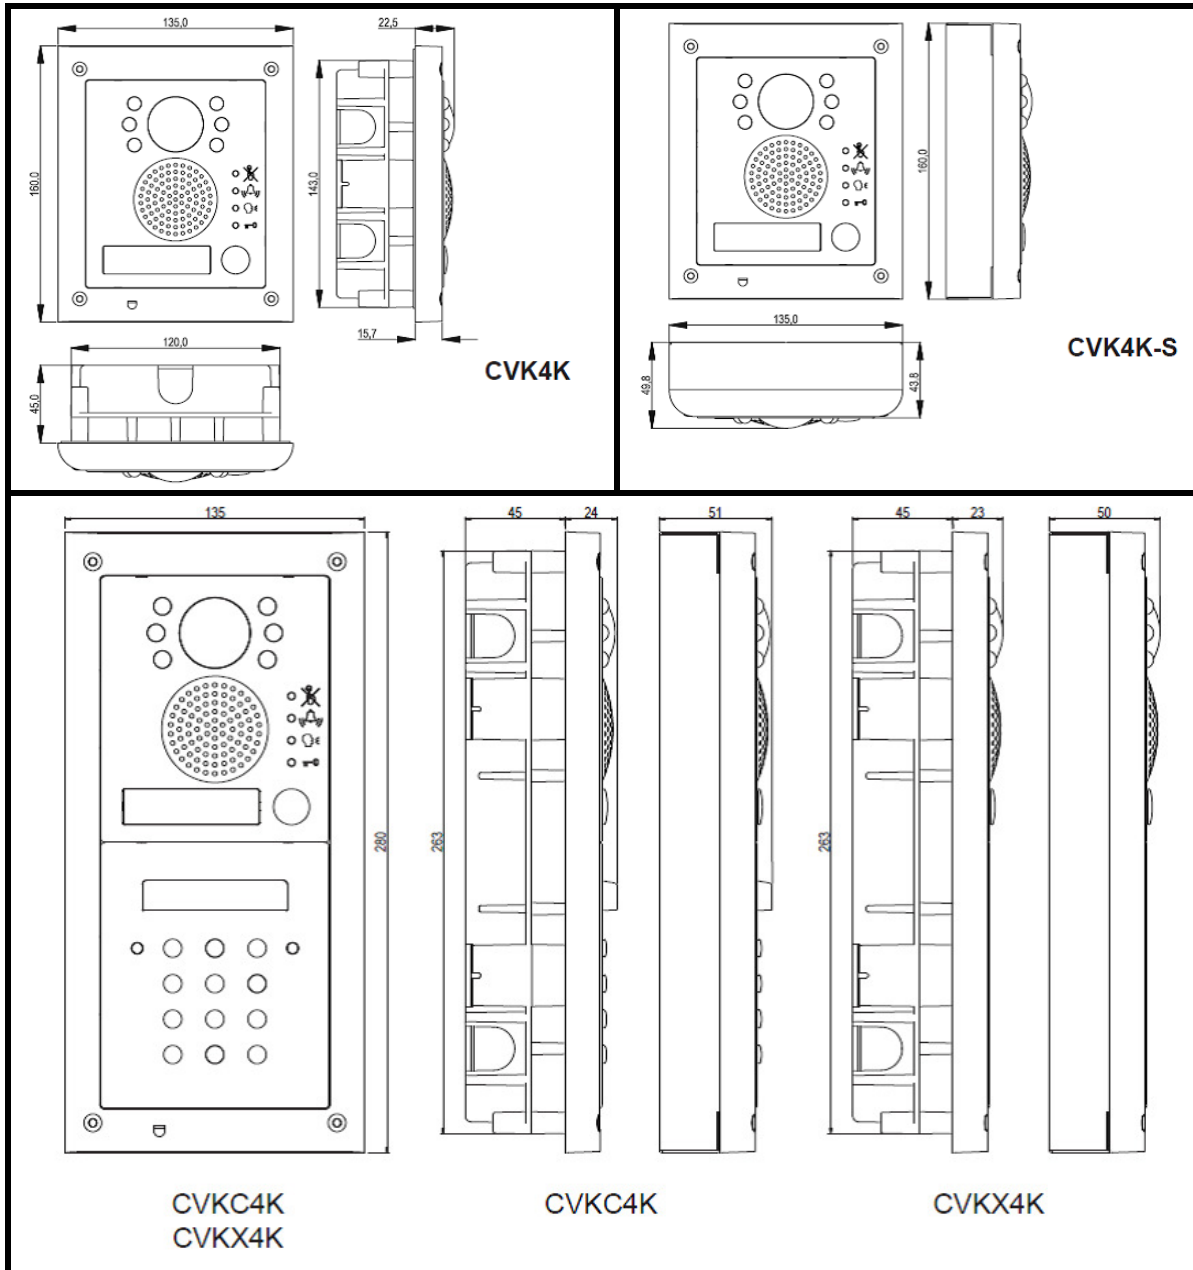

Alle bovenstaande videokits zijn verkrijgbaar in een versie met twee belknoppen. Zijnde 2 videofoons, 2 voedingen en een camera unit met 2 beldrukknoppen.