

GIP IP camera configureren.

Download 'Device Manager' via onderstaande link.

<https://storage.rcs-rds.ro/links/976e8a7c-fc2a-4e30-9af0-e1f61c240023>


Installeer: 'Device manager' op uw laptop.

Sluit uw Gard IP camera aan op het netwerk, verbind uw laptop met hetzelfde netwerk.

IP Search

Start 'Device manager' en klik op 'IP Search'

'Device manager' zal alle GARD IP camera's detecteren, ook indien ze in een andere range zitten.

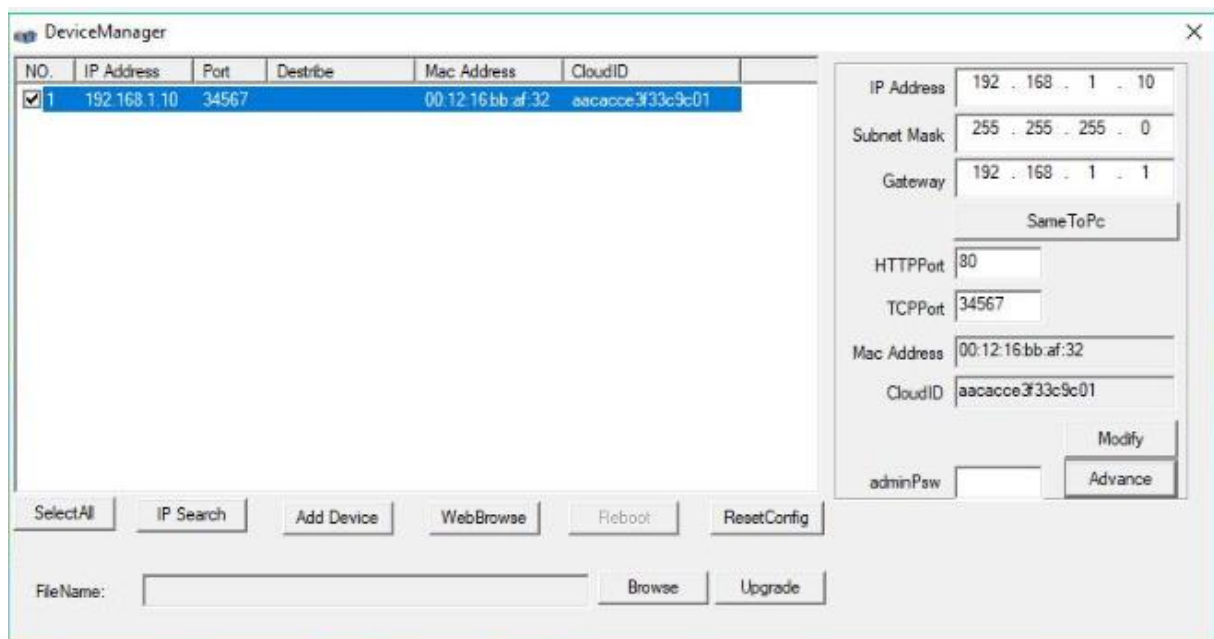


Indien uw camera is gevonden, klikt u éénmaal op de camera, klik daarna op 'SameToPc'



Verander de laatste waarde van het IP adres in een vrij IP adres in deze range.


Klik op 'Modify'

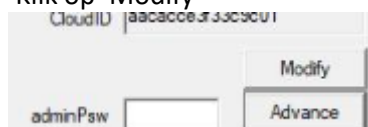


Nu is het IP adres, de Subnet Mask en de Gateway van u camera gewijzigd en kan je de webpagina van de camera openen.

Klik eerst opnieuw op IP Search, u zal uw camera nu zien met het IP adres dat u net hebt ingesteld.

Klik op de lijn van de camera en klik vervolgens op 'WebBrowse'.



De webpagina van de camera opent. (LET WEL, stel éérst internet explorer in als uw standaard webbrowser!)

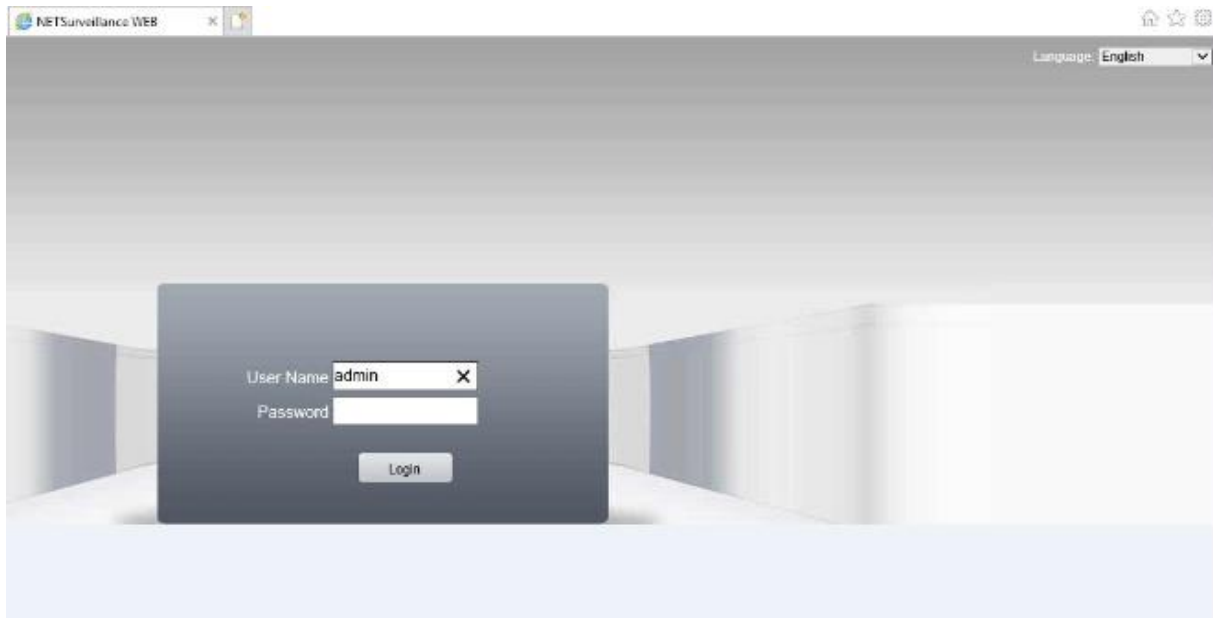

Indien u ????? ziet in plaats van User Name, dan dient u de taal van uw camera nog te selecteren rechts bovenaan, kies English.



Standaard zit er geen paswoord in de camera en is de login admin.
Klik op Login.

U bent nu ingelogd in uw camera.


Om live beeld te zien, klik op  linksboven.



Om uw scherm volledig beeld te hebben, klik rechts op 'Other'



Om parameters van uw GARD IP camera te wijzigen, klik op Device Cfg.




Volgend menu opent:



Bij een nieuwe camera, ga eerst naar :



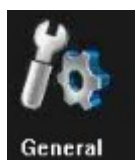

Kies General :

Time Zone	[UTC+01:00]Berlin,Amsterdam,Paris,Rome	
System Time	24/09/2018	2:14:32
Date Format	DD MM YYYY	☐ DST Setting
Date Separator	-	
Time Format	24-HOUR	
Language	ENGLISH	
HDD Full	Overwrite	
DVR No	0	
Video Standard	PAL	
Auto Logout	0	Min

Stel uw tijdzone in, eventueel DST en taal.


U camera zal soms vragen om opnieuw op te starten, klik dan OK.

Bij een nieuwe camera controleert u best eerst of er eventueel updates beschikbaar zijn.



Ga naar 'Advanced'
– 'Upgrade'

Indien er een update beschikbaar is, zal die worden getoond.

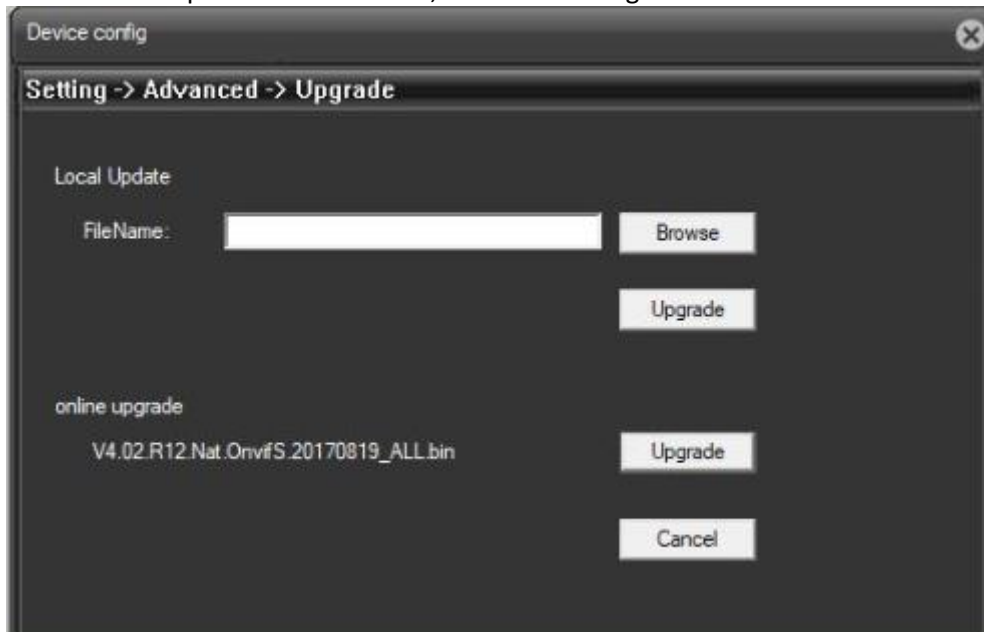


Klik op Upgrade, let erop dat u de camera niet afkoppelt tijdens het upgrade proces.

Na de Upgrade is het aan te raden om een sterk wachtwoord in te stellen in uw camera.
(geen wachtwoord = deur open voor hackers)


Ga naar Settings, Advanced



Account :

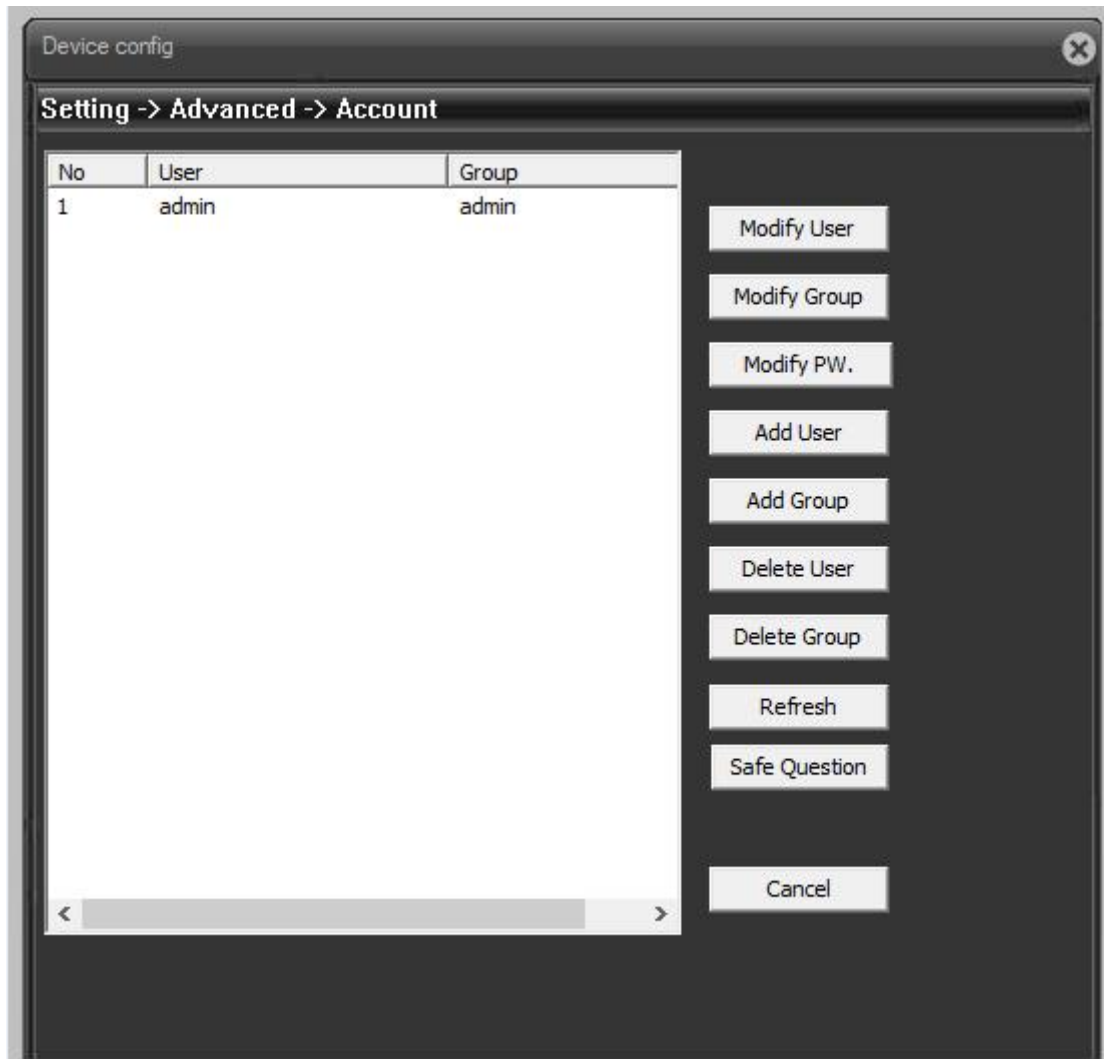

Klik op de lijn met admin en dan op Modify PW.

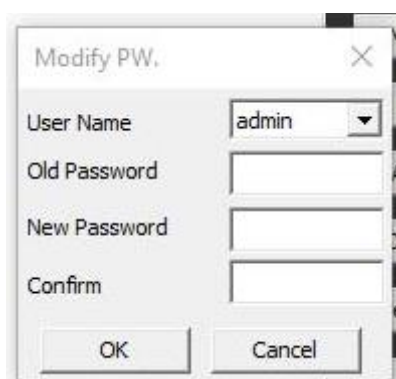

Bij Old Password vult u niets in, vul een sterk nieuw paswoord in en Confirm.

Verdere nuttige instellingen :
Regelen van het beeld :

Device config

Setting -> System -> Camera param.

Channel

1

Exposure mode

Automatic

Minimum time

0.256000

Maximum time

65.536000

Millisecond

Day/Night mode

Automatic

BLC

Close

Auto Iris

Close

White Balance

Automatic

AE Reference

50

Defaults

50

Image Style

Style2

Dnc Threshold

30

DWDR

Close

Limit

50

AE Sensitivity

5

Defogging

Close

Rating

50

AGC

Open

Limit

50

Slow shutter

Low

IR_CUT

IR Synchronous Switch

DayNTLevel

3

NightNTLevel

3

Front-end comm.

Send

Save

☐ Mirror

☐ Flip

☐ Anti flicker

☐ IRSwap

Refresh

OK

Cancel

Naam van de camera wijzigen

Device config

Setting -> System -> GUI Display

CAM Name Setting

Time Title ☒ Channel Title ☒

Video Status ☒ Alarm status ☒

Anti-jitter ☒

Transparency 175

Channel 1

Region Cover ☐

Time Title ☒ Channel Title ☒ Setting

Refresh OK Cancel

Encoding :

Device config

Setting -> System -> Encode

Channel	1	
Compression	H.264	
Resolution	1080P	D1
FPS	25	25
Bit Rate Type	VBR	VBR
Quality	Good	General
Bit Rate(Kb/S)	4096	1024
I Frame Interval	2	2
Video/Audio	☒ ☐	☒ ☐
Static configuration of	main profile	
H264+	☐	

Copy Paste Refresh OK Cancel

Versie camera :

