

COD890

Manuel d'Installation
COD890
“Décodeur pour clavier à code sériel 1 code/1 relais”

Version fait le 14/07/2003.

04-100008

COD890

SPECIFICATIONS:

- * Donne l'accès à 1 porte via 1 code.
- * Il est possible de raccorder 2 claviers à code sériels en parallèle au décodeur (1 clavier de chaque côté de la porte)
- * Sécurité optimale étant donné que le décodeur est installé autre part.
- * Le mode de programmation n'est accessible que par un code d'accès personnel (4 à 8 chiffres).
- * Temps d'activation du relais programmable (0 à 90 sec. ou permanent).
- * Possibilité de commander le relais pour la durée programmée via un bouton-poussoir.
- * Clavier à code donne une signalisation visuelle (LED rouge) et acoustique (vibreur) lorsqu'un code est inséré et une LED verte lorsque :
 - 1) code correct : LED s'allume 2 secondes.
 - 2) code incorrect : LED clignote 4 fois (ou plus selon le nombre de mauvaises tentatives).
 - 3) LED s'allume constamment durant la programmation.
- * Relais disponible avec 1 contact NO et 1 contact NC (5A, 24V AC/DC).
- * Alimentation exigée pour COD890: 12 VAC, 2VA.


FONCTIONNEMENT:

- * Introduisez le code d'entrée et confirmez-le en appuyant sur la touche "ENTER".
La LED verte s'allume durant 2 secondes et le relais s'active pour le temps programmé.
- * Pour annuler le temps d'activation restant, introduire à nouveau le code d'ouverture et appuyez ensuite sur le bouton 'CLEAR'.
- * Lorsqu'un code erroné est introduit, la LED verte clignote 4 fois ou plus.
- * Fonctionnement bistable (temps programmé : 00) :
 - activer le relais : entrez le code d'accès et appuyez sur ENTER.
 - désactiver le relais : entrez le code d'accès et appuyez sur CLEAR.

04-100008

COD890

INITIALISATION:

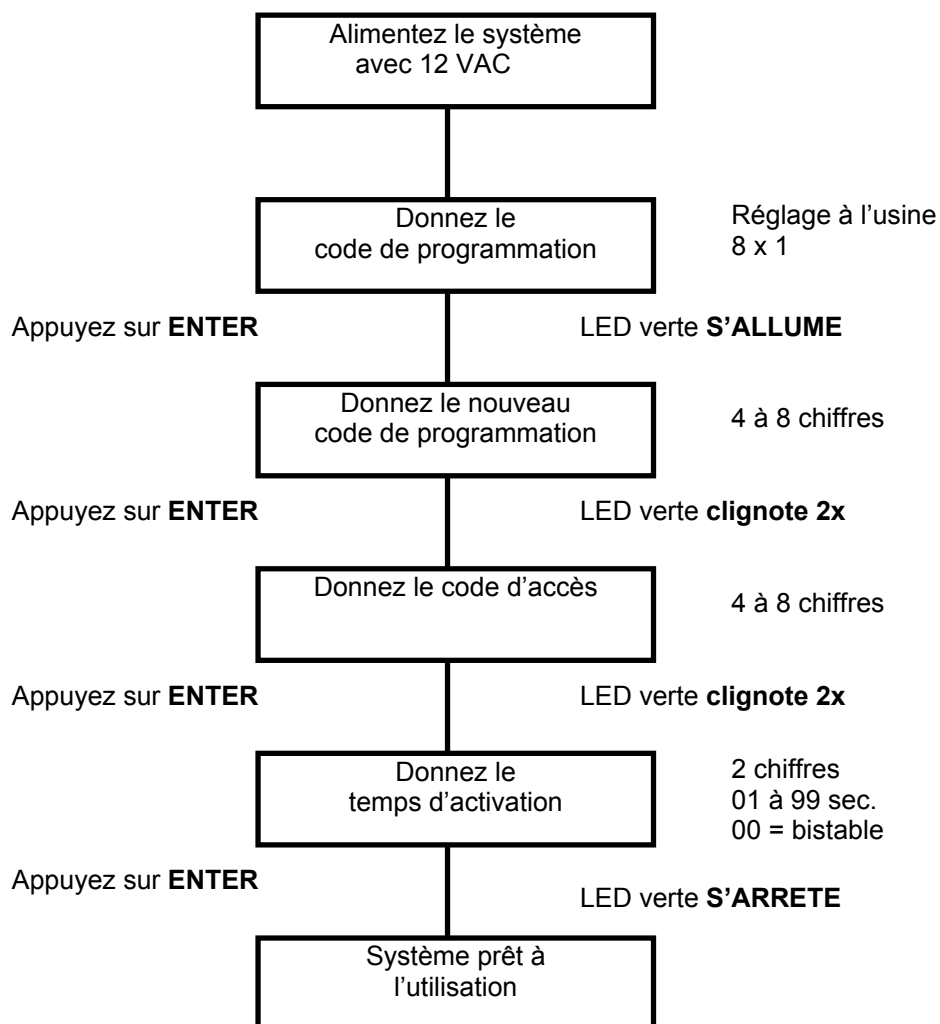

04-100008

COD890

RESET:


Procédez comme suit afin de réamorcer complètement le système :

Coupez l'alimentation.

Faites un branchement entre les bornes SW et +.

Remettez l'alimentation et défaites la liaison.

N'oubliez pas que le code de programmation et le code d'ouverture doivent à nouveau être réglés.

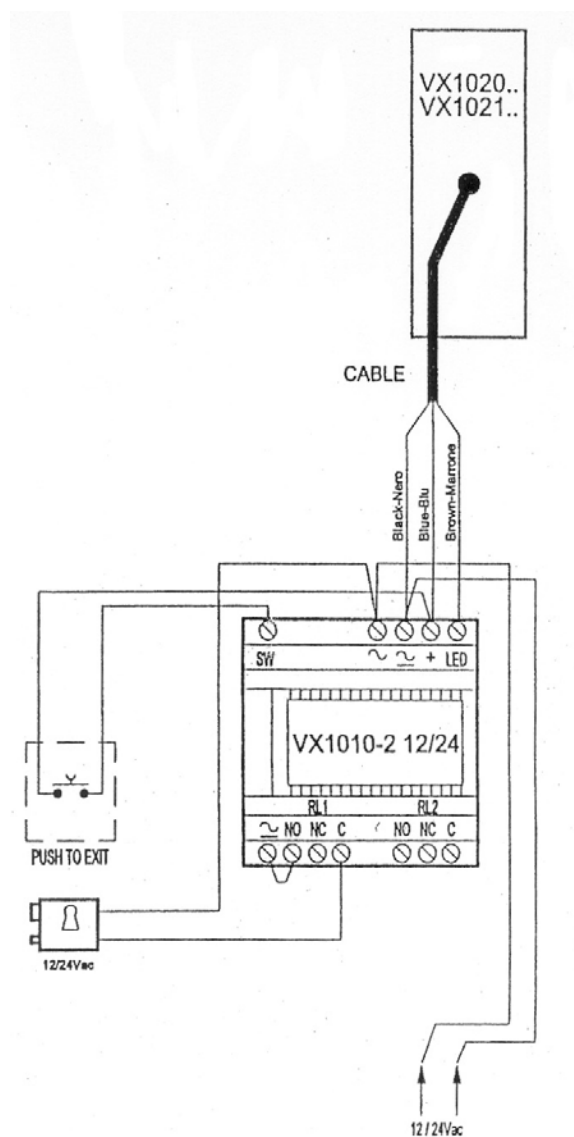


04-100008

COD890

Utiliser le COD890 (VX 1010) avec le COD870 (VX 1001).

- Placer tous les interrupteurs DIP sur 0.
- Connecter selon le schéma qui suit :

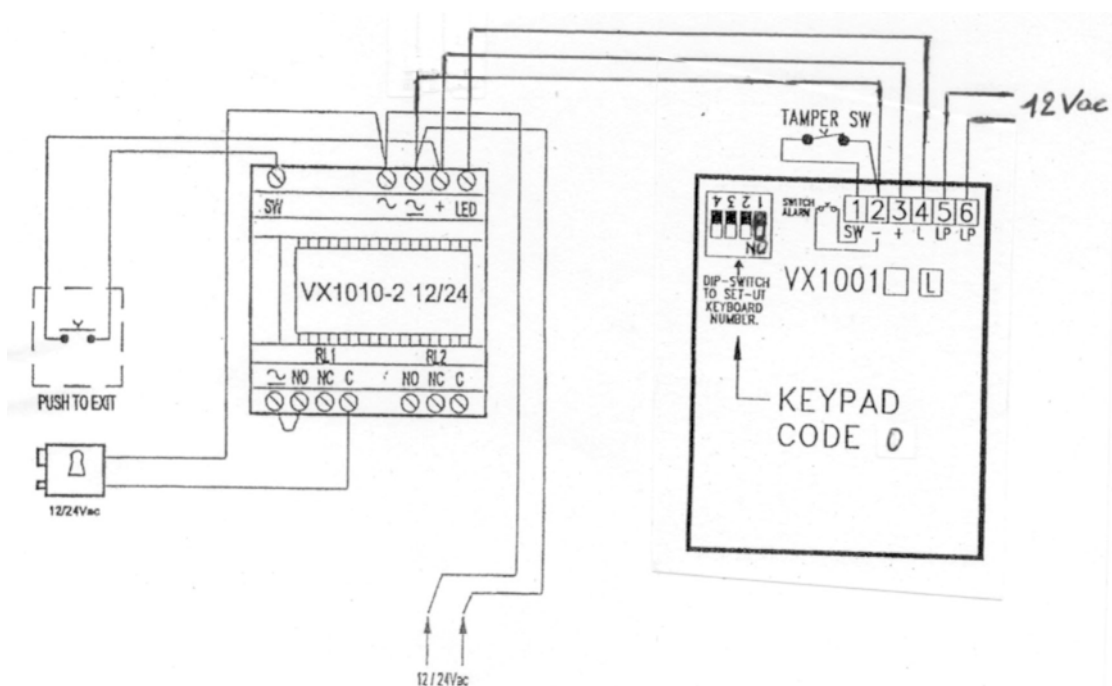

04-100008