



COD891

**Installatie handleiding
COD891
“Decoder voor serieel codeklavier 2 relais/9 codes”**

Versie gemaakt op 10/03/2003.

04-100049





COD891

SPECIFICATIES:

- * Verleent toegang tot 2 deuren met 9 programmeerbare codes (4 tot 8 digits).
- * Er kunnen twee seriële codeklavieren worden aangesloten in parallel op de decoder (1 codeklavier aan elke kant van de deur) met 3 kabels + 2 voor de lamp (indien voorzien). De kabels zijn niet afgeschermd, max. weerstandsvermogen 12 Ohm, maximale afstand 600m.
- * Hoge veiligheid daar de decoder apart staat opgesteld.
- * Programmeermode enkel toegankelijk via persoonlijke toegangscode (4 tot 8 digits).
- * Programmering van max. 9 codes met de mogelijkheid de vereiste relais output te selecteren (gebruikerscode die begint met 1, stuurt relais 1, met 2=relais 2, met 0=beiden)
- * Programmeerbare activatietijd van het relais (1 tot 90 sec. of permanent).
- * Mogelijkheid het relais te bedienen voor de geprogrammeerde tijd door middel van een drukknop.
- * Codeklavier geeft visueel (rode en groene LED) en akoestisch (zoemer) het volgende weer :
 - 1) Correcte code: LED licht 2 seconden op (groene LED).
 - 2) Verkeerde code: LED knippert 4 maal (of meer naargelang het aantal verkeerde pogingen, groene LED).
 - 3) LED licht constant op tijdens de programmatie (rode LED).
- * Relais met 1 NO en 1 NC contact (5A, 24V AC/DC) beschikbaar.
- * Vereiste voeding voor de COD890: 12 VAC, 2VA.

WERKING:


- * Geef de openingscode in en bevestig met de "ENTER" knop. De groene LED licht gedurende 2 seconden op en het relais is aangetrokken voor de geprogrammeerde tijd.
- * Om de resterende activatietijd te annuleren druk je nogmaals de openingscode gevolgd door de "CLEAR" knop.
- * Wanneer een verkeerde code wordt ingegeven zal de groene LED 4 of meer keer knipperen.
- * Bistabiele werking (geprogrammeerde tijd : 00) :
 - relais activeren : voer de openingscode in en druk op ENTER.
 - relais deactiveren : voer de openingscode in en druk op CLEAR.

04-100049



COD891

INITIALISATIE:

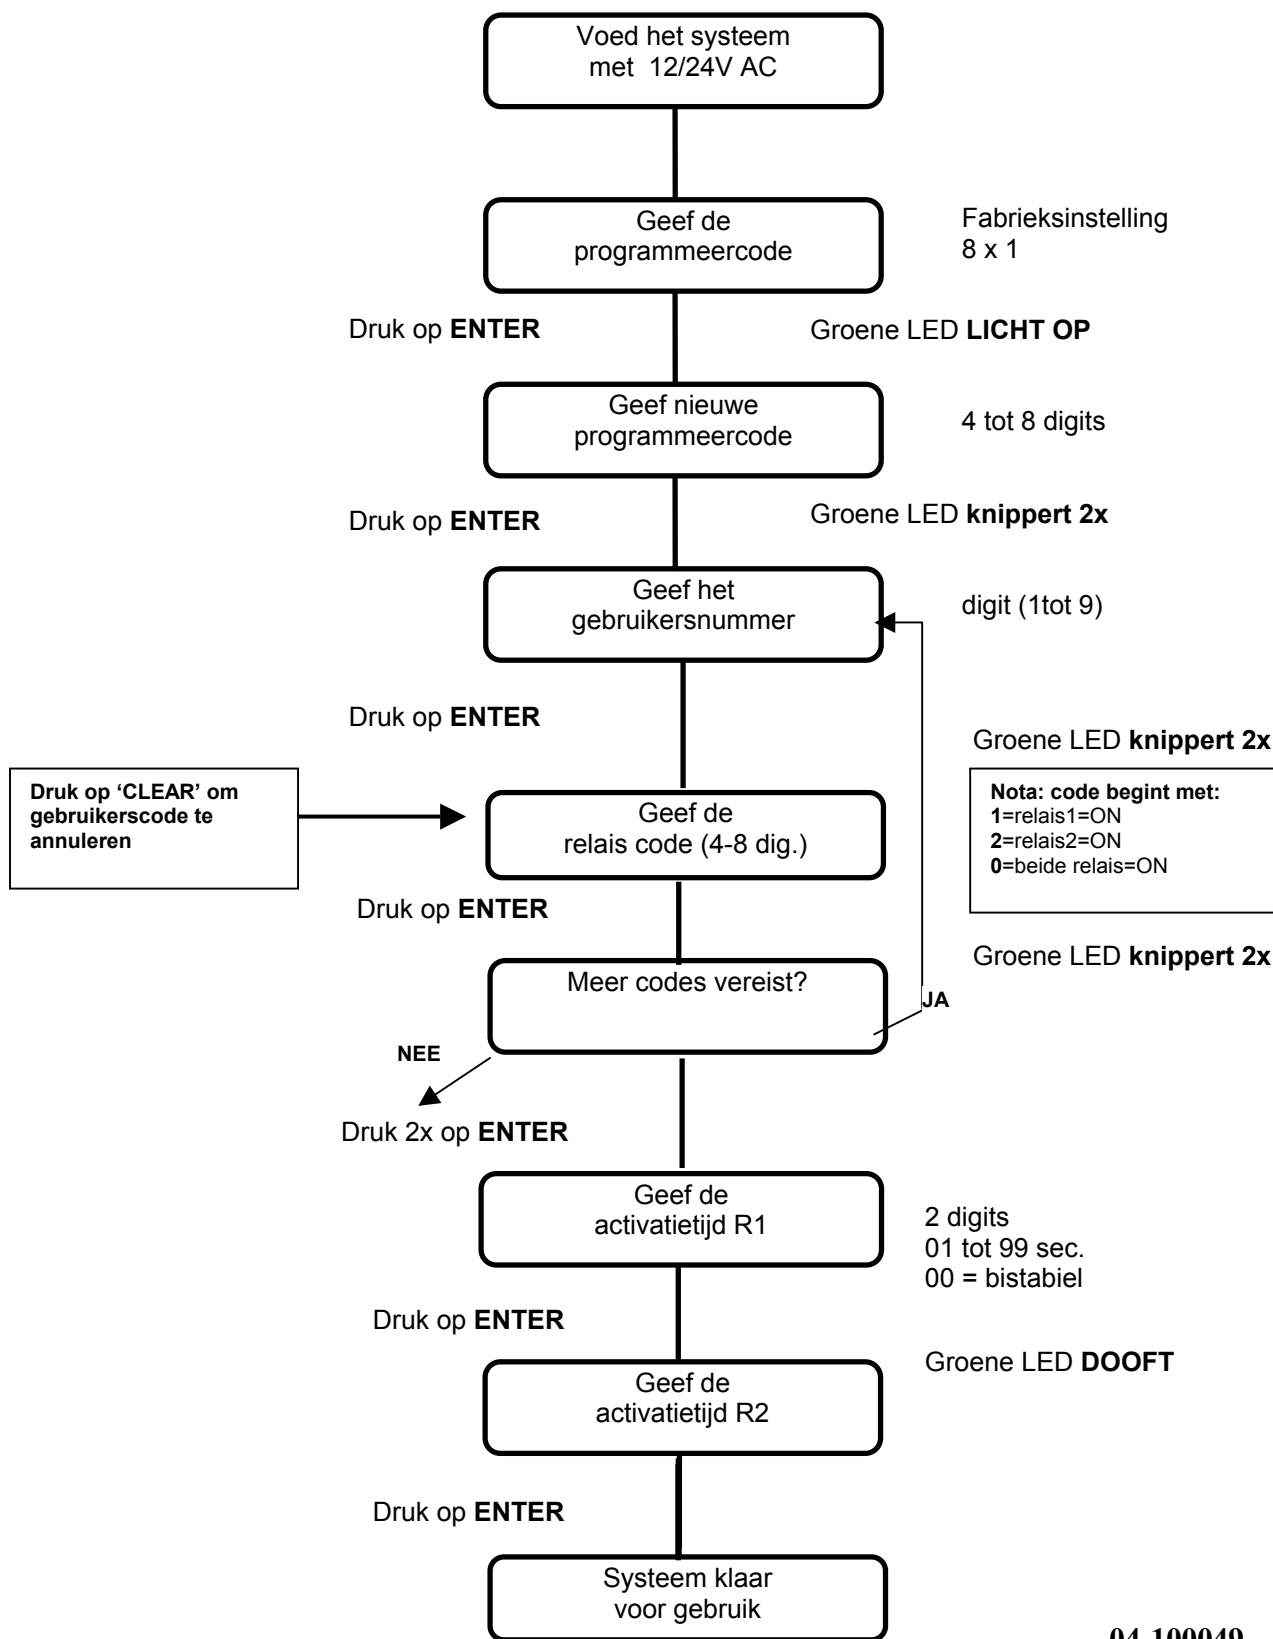
04-100049



COD891

RESET:


Om het systeem een volledige reset te geven gaan we als volgt te werk:

Onderbreek de voedingsspanning.

Maak een verbinding tussen de klemmen SW en +.

Breng de spanning terug aan en maak de verbinding los.

Vergeet niet dat de programmatiecode en de openingscode nu terug moeten worden ingesteld.

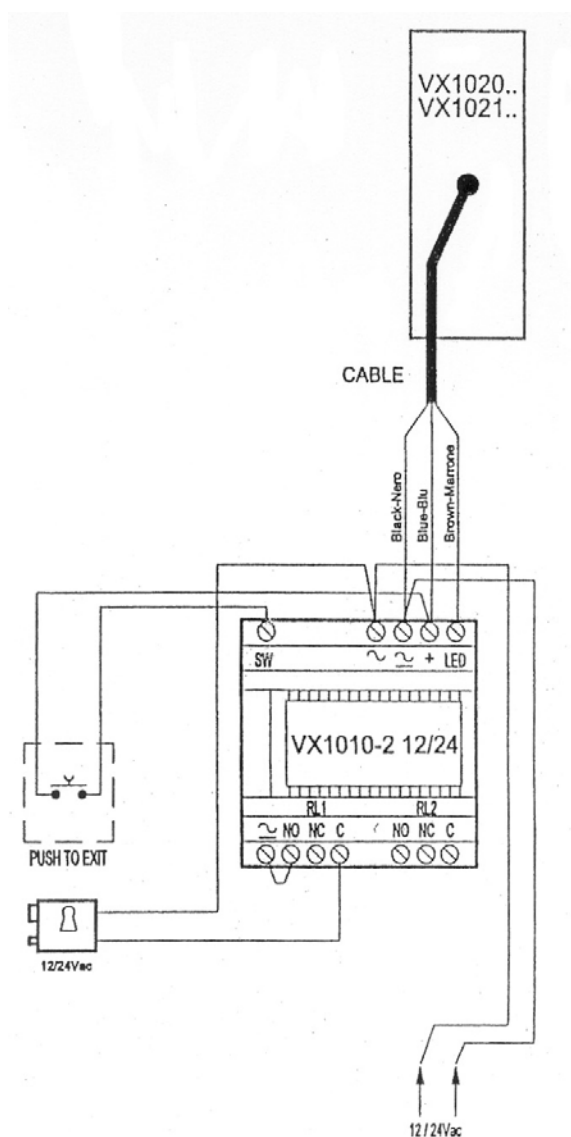

04-100049






COD891

COD891 (VX 1010-2) gebruiken samen met COD870 (VX 1001).

-Alle DIP-switchen op 0 plaatsen.

-Aansluiten volgens volgend schema :

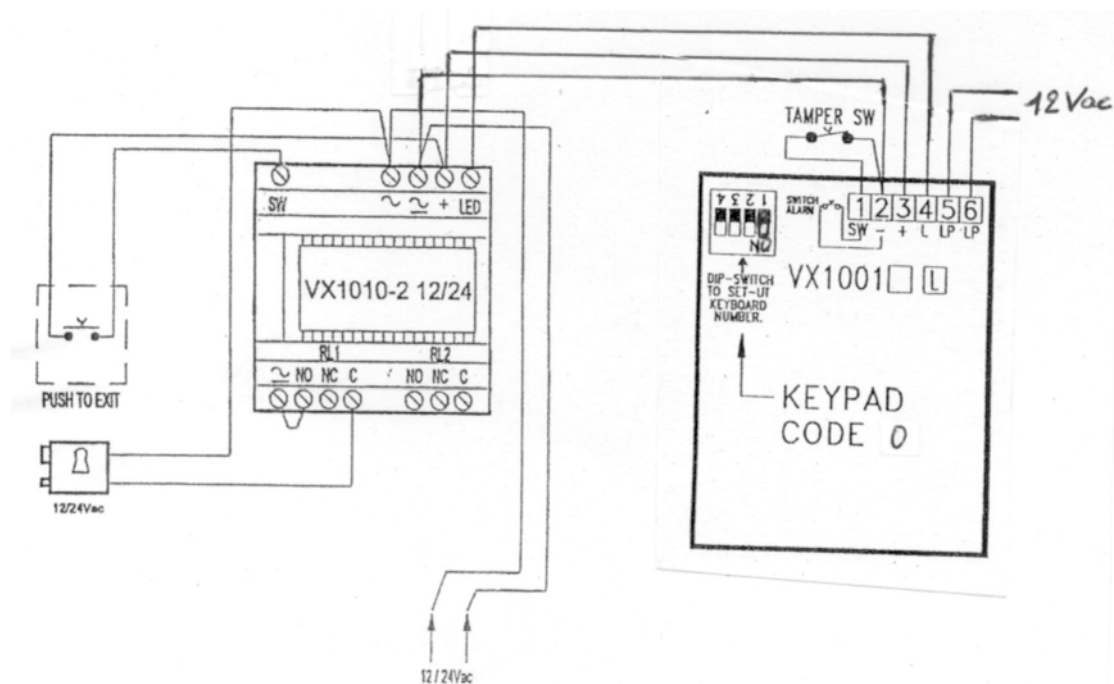

04-100049

