

Elektromechanische grendels

ELS910-911-912



Installatie Handleiding

automation

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of bezoek ons kenniscentrum.

nestorcompany

E3-laan939800Deinze-Tel.32(0)93804020

sales@nestorcompany.be-www.nestorcompany.be

ELS910 - ELS911 -ELS912 elektrisch slot

ELT08-220,ELT08-24 en ELT08-12

Beschrijving:

De elektrische vergrendeling ELS910 moet verticaal worden geplaatst.



Het elektrisch slot ELS910 bestaat uit een gegalvaniseerde stalen beugel die aan het hek moet worden bevestigd, en de behuizing waarin de solenoïde en de sleutelontgrendeling zijn ondergebracht.

Bij afwezigheid van spanning of in geval van een defect aan het apparaat, kunt u de ELS910 bedienen met een sleutel om het hek te ontgrendelen aan de binnenzijde. Optioneel kan dit ook van de buitenzijde.

Specificaties

Dimensions	80 x 55 x 155 mm		
Weight	850 g		
Protection Degree	IP54		
Solenoid	Power Supply	ELT08-12	12Vac
		ELT08-24	24Vac
		ELT08-127	127Vac 60Hz
		ELT08-127PT	(PT) with heat sensor
		ELT08-220	220Vac
		ELT08-220PT	(PT) with heat sensor
	Absorption	280VA (peak) 27VA (working)	
Work Intensity	100 %		
Peg	Diameter 12mm		
	Max Stroke 15mm		
Release	Internal	By key - counterclockwise rotation 90°	
	External(*)	By key - clockwise rotation 90°	

Aansluitingen

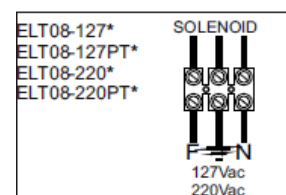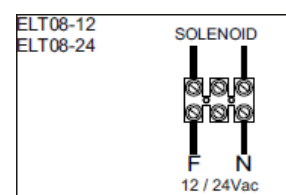


Gebruik:

Het elektrisch slot wordt gebruikt als blokkeerinrichting in automatiseringssystemen voor draaipoorten.

Een ander gebruik van het elektrisch slot ELS910 dan hierboven vermeld of installaties die niet zijn uitgevoerd volgens de beschrijving in deze handleiding kunnen de goede werking van het apparaat in gevaar brengen.

De installatie van het elektrisch slot ELS910 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde installateurs.

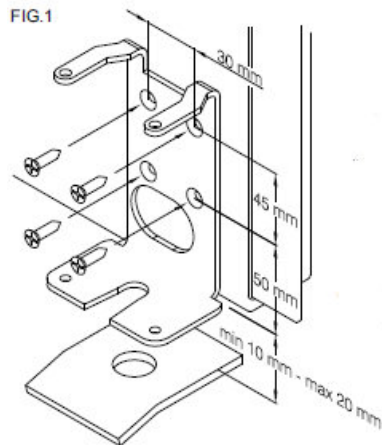

Bevestig de beugel aan het hek door lassen of met geschikte schroeven.

Respecteer de waarden zoals getoond in FIG.1 en zorg ervoor dat de beugel verticaal geplaatst is.

Als het accessoire ELS915 wordt gebruikt, doorboort u het hek voordat u de beugel installeert.

Voorzie een gat voor de doorgang van de kabels

(A) met verwijzing naar de waarden in FIG.2

Plaats het elektrisch slot door het aan de voorzijde in te beugel te schuiven.

Plaats de draadstangen.


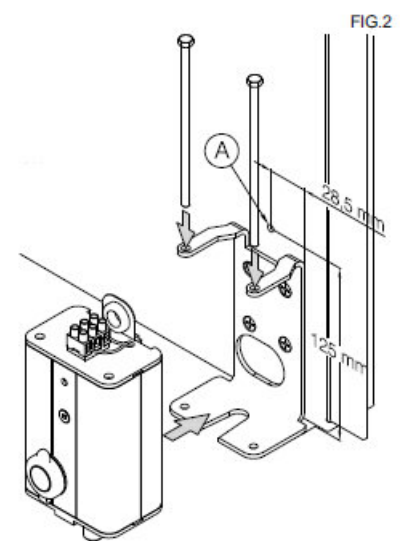


FIG.3

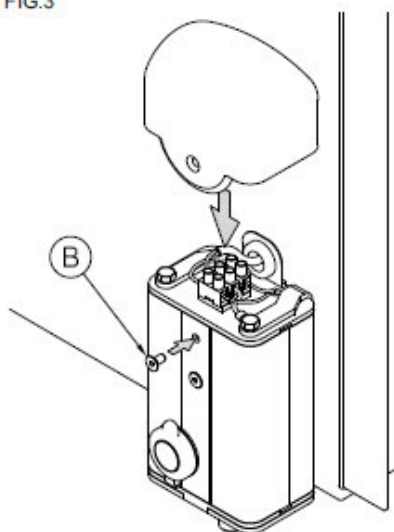

Voer de elektrische aansluitingen uit zoals aangegeven in "Aansluitingen".

Plaats de beschermkap, vergrendeld met de schroef (B).


Opties

ontgrendelingskit



ELS915


Grondplaat in verzinkt
staal

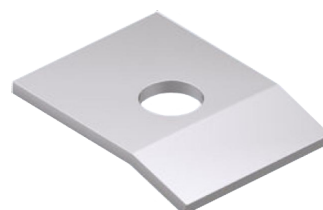

ELS916

Installatie van de externe ontgrendelings kit ELS915

FIG 4

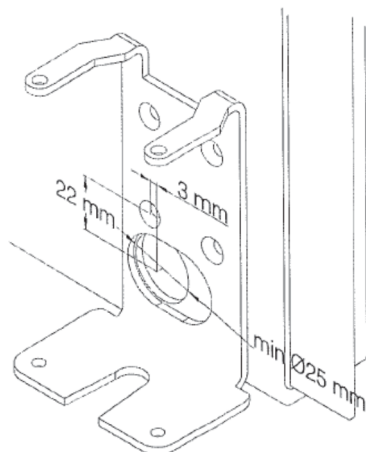

Voorbereiding van het gat op de poort met een minimum diameter van 25 mm, verwijzend naar de waarden vermeld in FIG 4.

FIG 5

Verwijder de beschermplug aan de achterzijde van het elektrisch slot.

Steek de as van de ontgrendeling in het slot en zet hem vast met een schroef, met als referentie de uitsparing in het aluminium (FIG 5).

Controleer de beweging van de sleutelontgrendeling.

Het draaien van de sleutel in beide richtingen moet vrij zijn van wrijving en obstakels.

Ga verder met de installatie van de elektrificatieslot, zie de installatiehandleiding.

