

Verrous électromécaniques

ELS910-911-912



Manuel d'installation

automation

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

ELS910 - ELS911 -ELS912 serrure électrique

ELT08-220,ELT08-24 en ELT08-12

Description :

La serrure électrique ELS910 doit être placée verticalement.



La serrure électrique ELS910 se compose d'un support en acier galvanisé à fixer sur le portail et de la serrure électrique ELS910. clôture, et le boîtier dans lequel le solénoïde et le communiqué de presse.

En l'absence de tension ou en cas de panne de l'appareil, vous pouvez faire fonctionner le ELS910 avec une clé pour déverrouiller le portail. Cela peut également être fait de manière facultative de l'autre côté

Spécifications

Dimensions	80 x 55 x 155 mm		
Weight	850 g		
Protection Degree	IP54		
Solenoid	Power Supply	ELT08-12	12Vac
		ELT08-24	24Vac
		ELT08-127	127Vac 60Hz
		ELT08-127PT	(PT) with heat sensor
		ELT08-220	220Vac
		ELT08-220PT	(PT) with heat sensor
	Absorption	280VA (peak) 27VA (working)	
Work Intensity	100 %		
Peg	Diameter 12mm		
	Max Stroke 15mm		
Release	Internal	By key - counterclockwise rotation 90°	
	External(*)	By key - clockwise rotation 90°	

Connexions

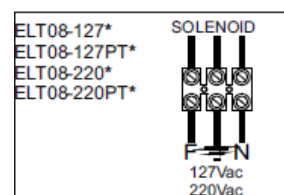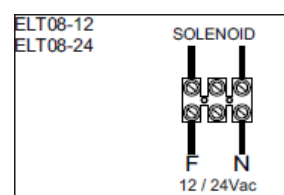


Utilisation :

La serrure électrique est utilisée comme dispositif de blocage dans les systèmes d'automatisation des portails battants.

Les utilisations de la serrure électrique ELS91° qui sont différentes de celles mentionnées ci-dessus ou les installations qui ne sont pas réalisées conformément à ce qui est décrit dans ce manuel peuvent compromettre le bon fonctionnement du dispositif.

L'installation de la serrure électrique ELS910 doit être effectuée par des installateurs qualifiés.

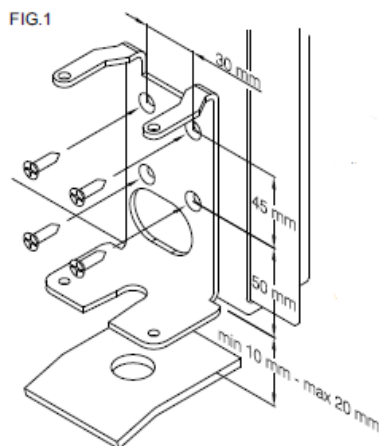

Fixez le support au guide en le soudant ou en utilisant des vis appropriées.

Respectez les valeurs comme indiqué à la FIG.1 et assurez-vous que le support est placé verticalement.

Si vous utilisez l'accessoire ELS915, percez le guide avant de régler le support.

Réaliser un trou pour le passage des câbles (A) en se référant aux valeurs de la FIG.2

Installez la serrure électrique en l'insérant par l'avant.

Remettez les tiges filetées dans leur logement.


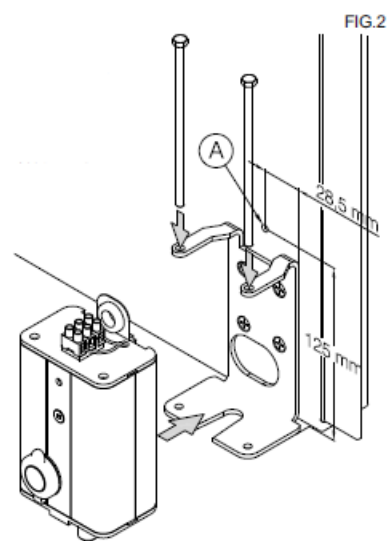


FIG.3

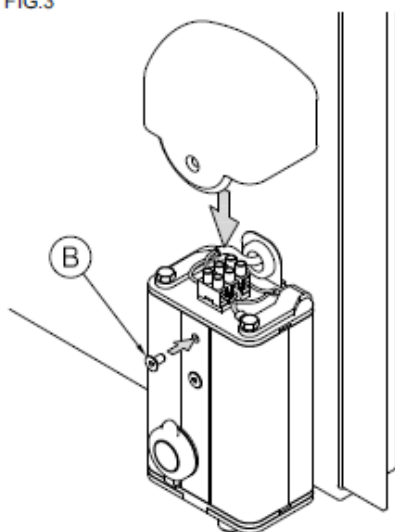

Effectuez les connexions électriques comme indiqué dans la section "Connexions".

Posez le couvercle de protection, verrouillé par la vis (B).


Options

kit de déblocage



ELS915


Plaque de base en acier galvanisé

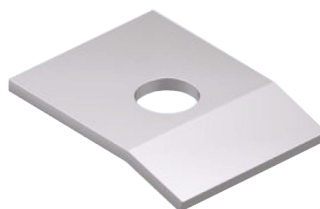

ELS916


Installation du kit de déverrouillage à distance ELS915

FIG.1

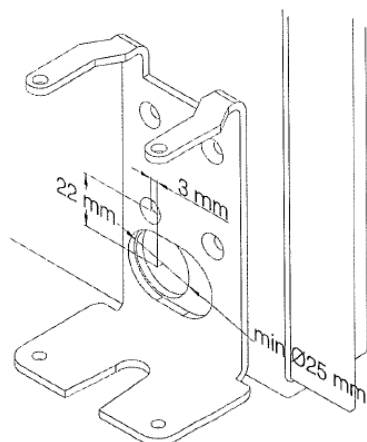

Préparez le trou sur le portail avec un diamètre minimum de 25 mm, en vous référant aux valeurs données dans la FIG1.

FIG.2

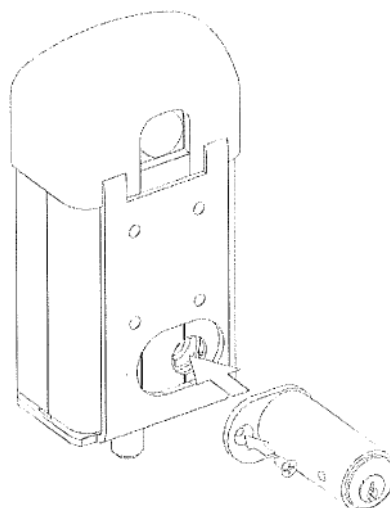

Retirez la fiche de protection située à l'arrière de la serrure électrique. Insérez l'axe du déclencheur dans la serrure et fixez-le avec une vis, en utilisant l'évidement de l'aluminium comme référence (FIG 2).

Vérifiez le mouvement du déclencheur de la clé. La rotation de la clé dans les deux sens doit être exempte de friction et d'obstacles.

Procédez à l'installation de la serrure d'électrification, voir les instructions d'installation.