


Aansluiten van slot LOC900 op STU830:

5.9 - KNIPPERLICHT

De stuurcentrale voorziet het gebruik van een knipperlicht van 230V - 40W met interne knipperende werking.

Sluit de kabels van het knipperlicht aan op de klemmen **H1** en **H2** van de stuurcentrale.

Gebruik hiervoor de lampuitgang H1 & H2 ! ->

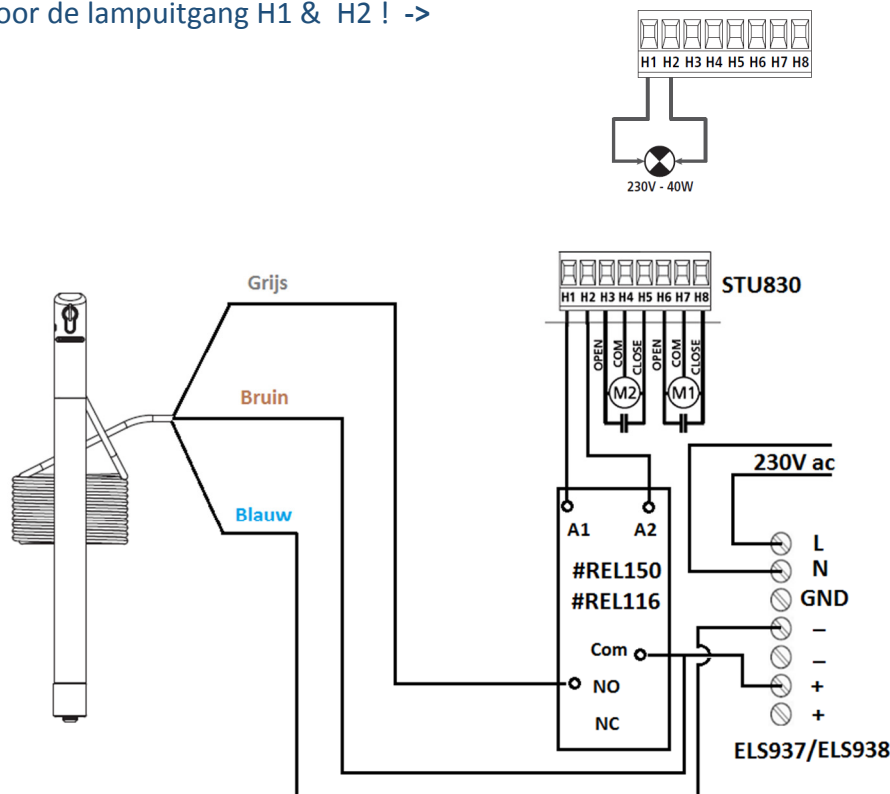

Parameters

Standaard word de lampuitgang geactiveerd (230V ac continu) bij het openen en sluiten van de poort.

Bij een knellend slot kan de poort eerst dicht gestuurd worden om zo de spanning op de pin te verminderen.

Parameter **t.inv**:

Linu	Tijd slotbijstand	no	no
no	Functie gedeactiveerd		
0.5" - 1'00	Om de ontgrendeling van het elektrisch slot te vergemakkelijken, kan het van nu zijn een korte tijd de motors in de sluiting te sturen alvorens met de opening te beginnen. De stuurcentrale geeft opdracht tot sluiting van de motoren gedurende een ingestelde tijd.		

Indien t.inv niet gebruikt word kan het slot toch voor de effectieve opening van het hek geactiveerd worden door de parameter **t.Pre**:

£.PrE	Tijd van voorknippen	1.0"	1.0"
0.5" - 1'00	Voorafgaand aan iedere beweging van het hek wordt het knipperlicht geactiveerd gedurende de tijd £.PrE		
00	Functie gedeactiveerd		


Connecter la serrure LOC900 sur le STU830:

5.9 - CLIGNOTANT

CITY1-EVO prévoit l'emploi d'un clignotant à 230V - 40W (120V - 40W pour le model 120V) avec intermittence interne.

Brancher les câbles du clignotant aux bornes **H1** et **H2** de l'armoire.

Utilisez la sortie de lampe H1 & H2 ! ->

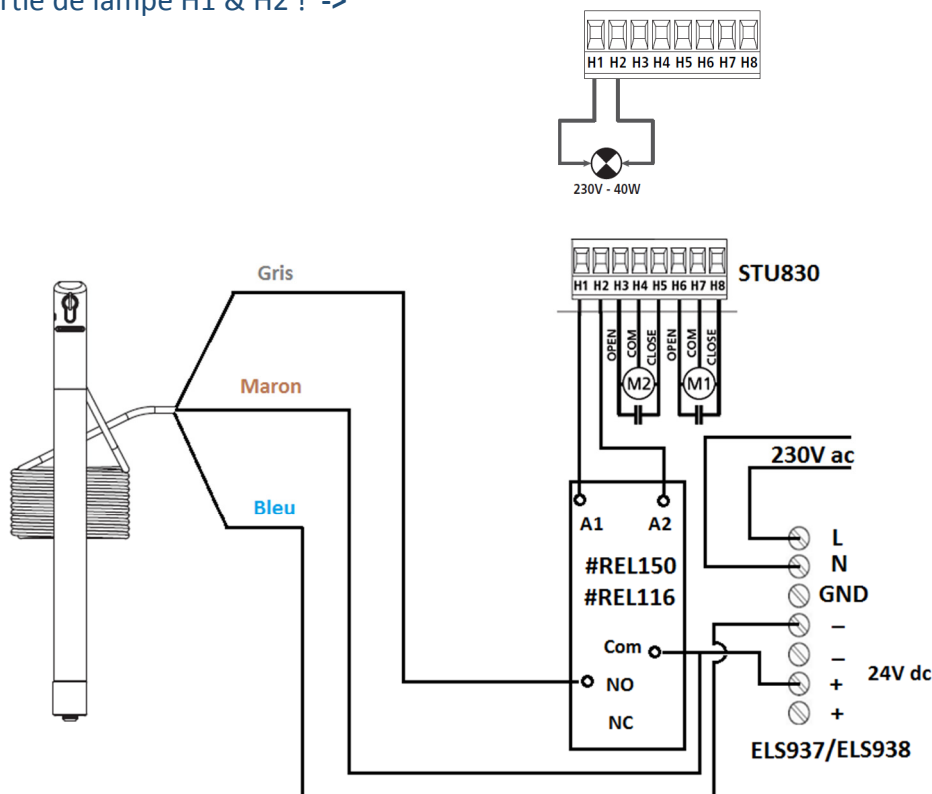

Paramètres

En ouverture et fermeture la sortie de la lampe est active (230V ac).

Quand le pêne est bloqué on peut programmer le coup de bélier. Paramètre **t.inv:**


t.inv		Temps coup de bélier	no	no
	no	Fonction désactivée		
	0.5" - 1'00	Pour faciliter le déblocage de l'électro-serrure peut être utile gérer pour un court délai en fermeture les moteurs avant de commencer l'ouverture. L'armoire commande les moteurs en fermeture pour le temps établi		

Si t.inv n'est pas utilisé on peut quand même activer le verrou avant l'ouverture de la porte par le paramètre **t.Pre:**

t.Pre		Temps pré-clignotement	1.0"	1.0"
	0.5" - 1'00	Avant de chaque mouvement du portail, le clignotant viens activé pour le temps t.Pre, pour signaler que commence le mouvement		
	no	Fonction désactivée		

Aansluiten slot LOC900 op STS102:

Gebruik hiervoor de AUX-uitgang
11 & 12 ! ->

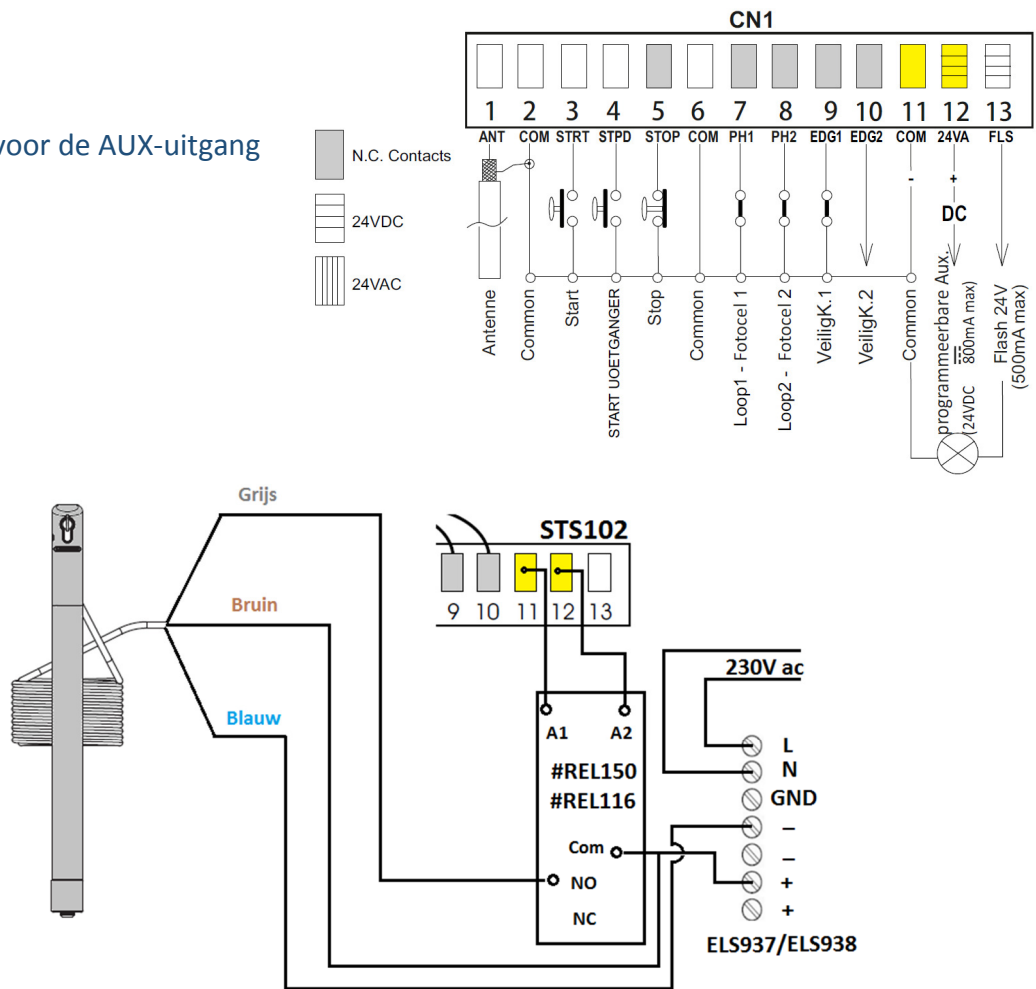

Parameters:



94 - 24V AUX	Altijd	Uitgang AUX steeds aan	Altijd
	in bedrijf	AUX aan tijdens cyclus (opening en sluiting)	
	Opening	AUX enkel aan tijdens opening	
	Sluiten	AUX enkel aan tijdens sluiting	

- 76 : tijd omgekeerde richting best op 3 zetten
- 77 : maakt niet zoveel uit omdat we de slotuitgang niet gebruiken. Zet het op 1 of 2
- 78 : Openen en sluiten.

76 - SLOTBIJSTAND	Uit 3	Van uitgeschakeld tot 3 sec.	Uit
77 - TIJD SLOT	Uit 5	Regelt de schakeltijd van het slot van 0 tot 5 sec	3
78 - SLOT	Enkel tijdens opening	Alleen actief vóór het openen	OPENING
	Enkel sluiten	Alleen actief vóór het sluiten	
	Openen en sluiten	Actief vóór het openen en sluiten	

Connecter la serrure LOC900 sur le STS102 :

Utilisez la sortie AUX ° 11 & 12 ! ->

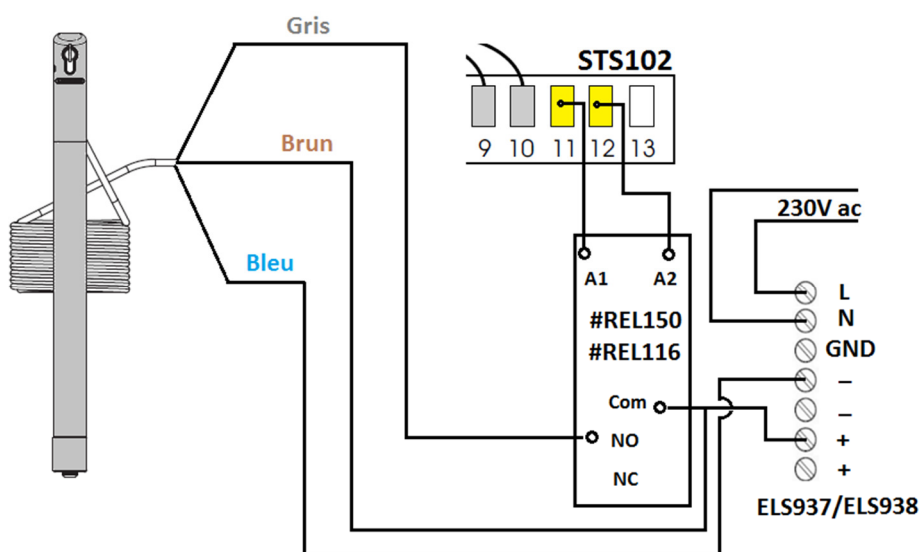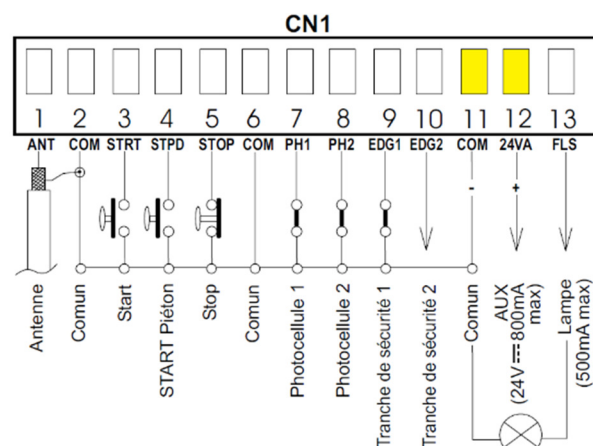

Paramètres:

94 - 24V AUX	<i>Toujours</i>	Sortie AUX toujours alimentée	<i>Toujours</i>
	<i>En cycle</i>	Sortie AUX active seulement durant le cycle	
	<i>Ouverture</i>	Sortie AUX alimentée seulement durant l'ouverture	
	<i>Fermeture</i>	Sortie AUX alimentée seulement durant la fermeture	

- 76 : Mettez le temps "COUP De BELIER" sur **3**.
- 77 : Pas important, on n'utilise pas la sortie du serrure. Mettez le sur 1 ou 2.
- 78 : Ouverture et fermeture.

76 - COUP DE BELIER	<i>Arret 3</i>	Facilite la libération de l'électroserrure	<i>Arret</i>
77 - TEMPS SERRURE	<i>Arret 5</i>	Règle le temps de déclenchement de la serrure de 0 à 5 s	<i>1</i>
78 - SERRURE	<i>Seulement ouverture</i>	Active seulement avant de l'ouverture	<i>Seulement ouverture</i>
	<i>Seulement fermeture</i>	Active seulement avant de la fermeture	
	<i>Ouverture et fermeture</i>	Active avant de l'ouverture e de la fermeture	