



HANDLEIDING - MANUEL

Wandtype fotocel met 180° richtbare infrarood detectie en een draagwijdte van 20 m.
Cellule photoélectrique à détection infrarouge, orientable sur 180° et d'une portée de 20m.

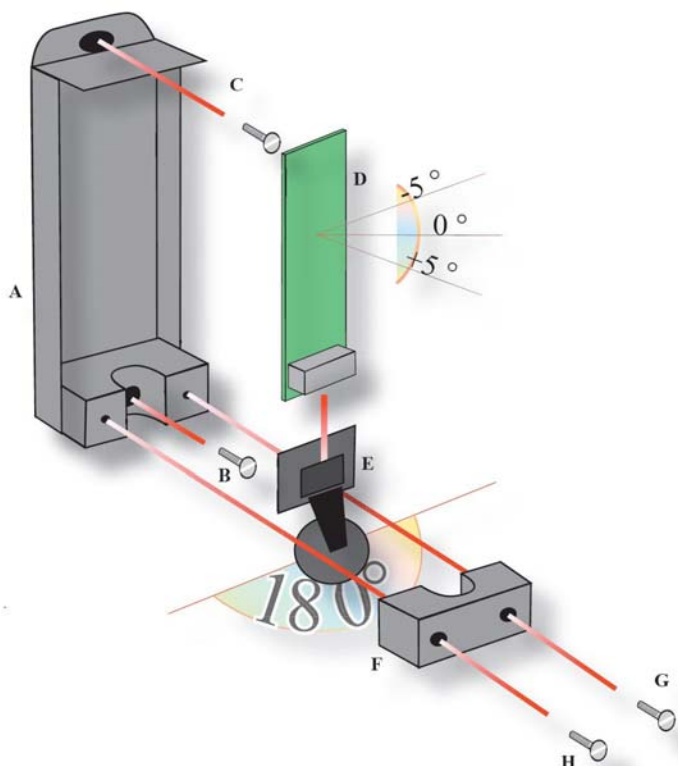

Openen van de fotocel:
 Het centraal gedeelte onderaan
 naar omhoog duwen zie afb.

Ouverture de la cellule:
 Faire pression vers le haut sur
 la partie centrale inférieure –
 voir fig.

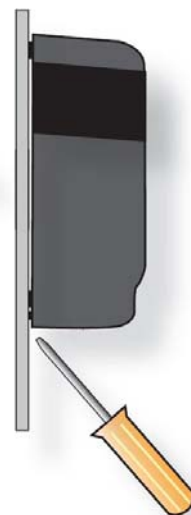

Technische kenmerken Données techniques

- A** - bodemplaat - *plaquette de fond*
B-C - schroef voor muurbevestiging –
vis de fixation murale
D - printplaat - *circuit imprimé*
E - steun - *support*
F - richtblok - *bloc rotation*
G-H - vastzet schroeven richtblok - *vis*
de fixation pour bloc rotation
I - deksel - *couvercle*


Voeding - alimentation: **12/24Vac/Vdc**
 Bereik - portée: **20m**
 Verbruik - consommation TX: **25mA**
 Verbruik - consommation RX: **35mA**
 Relais uitgang – sortie relais: **1A / 24V**

TX	RX
1 - 0 ac/dc	1 - 0 ac/dc
2 - 12 Vdc (batterij)	2 - 12/24 Vac / Vdc
3 - 12/24 Vac / Vdc	3 - J2* NO/NC
	4 - J2* NO/NC

Wanneer een correcte uitlijning bereikt is zal de LED van de ontvanger uitgaan.

Quand l'alignement est obtenu, le LED de la cellule récepteur s'éteint.

Positie jumper J2 voor de selectie NO of NC :
Position jumper J2 pour sélection NO of NC :

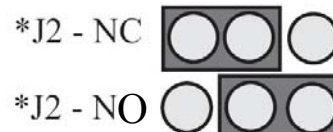


Nestor Company N.V.
E3 - laan 93
B – 9800 Deinze

Tel. +32.(0)9.380.40.20
 Fax +32.(0)9.380.40.25

info@nestorcompany.be
 www.nestorcompany.be

Installatie met wisselstroom – installation avec courant alterné

SYNCR0

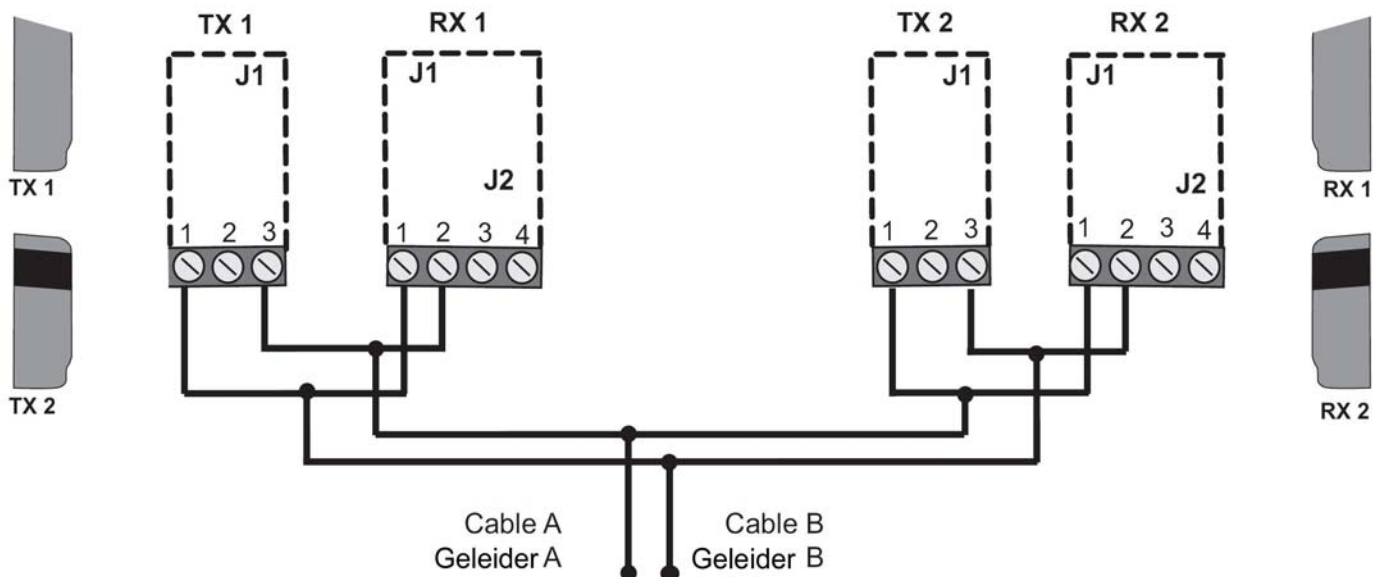

Het synchronisatie systeem werkt enkel met een AC voeding en plaatsing van jumper J1.

Le système de synchronisation fonctionne seulement avec une alimentation CA et l'insertion du jumper J1.

Het is aangewezen het zelfklevend diafragma op de lens van **de ontvanger RX** aan te brengen, en dit vooral in situaties waarbij er problemen kunnen optreden wegens reflectie (vloeren, muren of gepolijste of reflecterende oppervlakken, enz...).

In geval van gelijktijdig gebruik van meerdere paren fotocellen, bvb. fotocellen langs de binnenkant en buitenkant van een schuifhek, moet men op hun parallelisme letten om ongewenste reflectiestoringen te vermijden.

*Il est conseillé d'appliquer la membrane adhésive sur la lentille du récepteur **RX** de la cellule photoélectrique, en particulier lorsqu'il pourrait y avoir des problèmes dus à des phénomènes de réflexion (planchers, murs ou surfaces polies ou très réfléchissantes...)*

En cas d'utilisation simultanée de plusieurs paires de cellules photoélectriques, par exemple des cellules situées à l'intérieur et à l'extérieur d'un portail coulissant, il faut faire attention à leur parallélisme afin d'éviter tout phénomène de réflexion indésirable.

RX

