



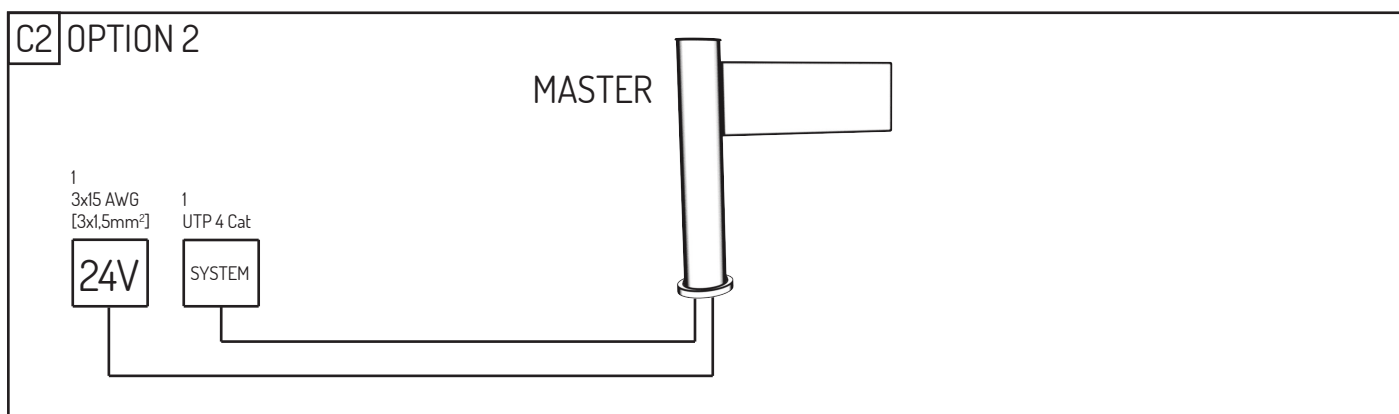
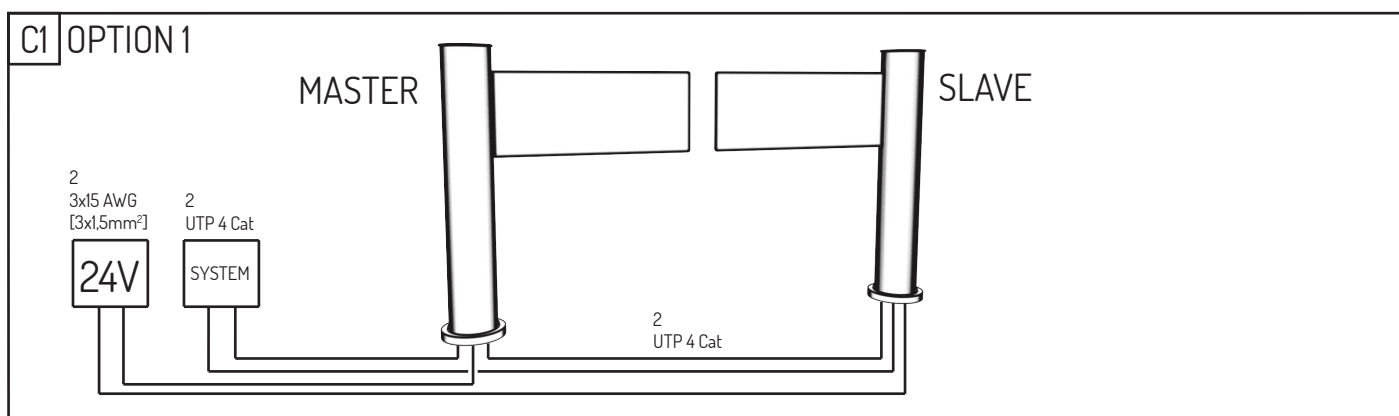
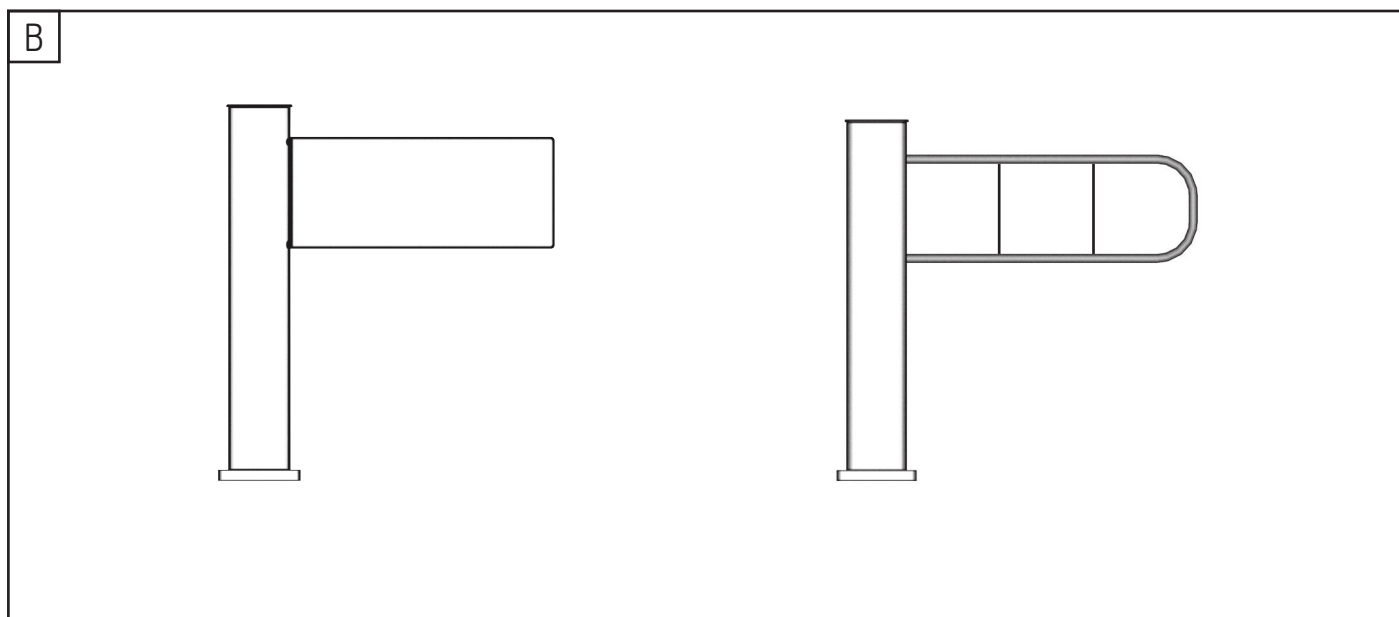
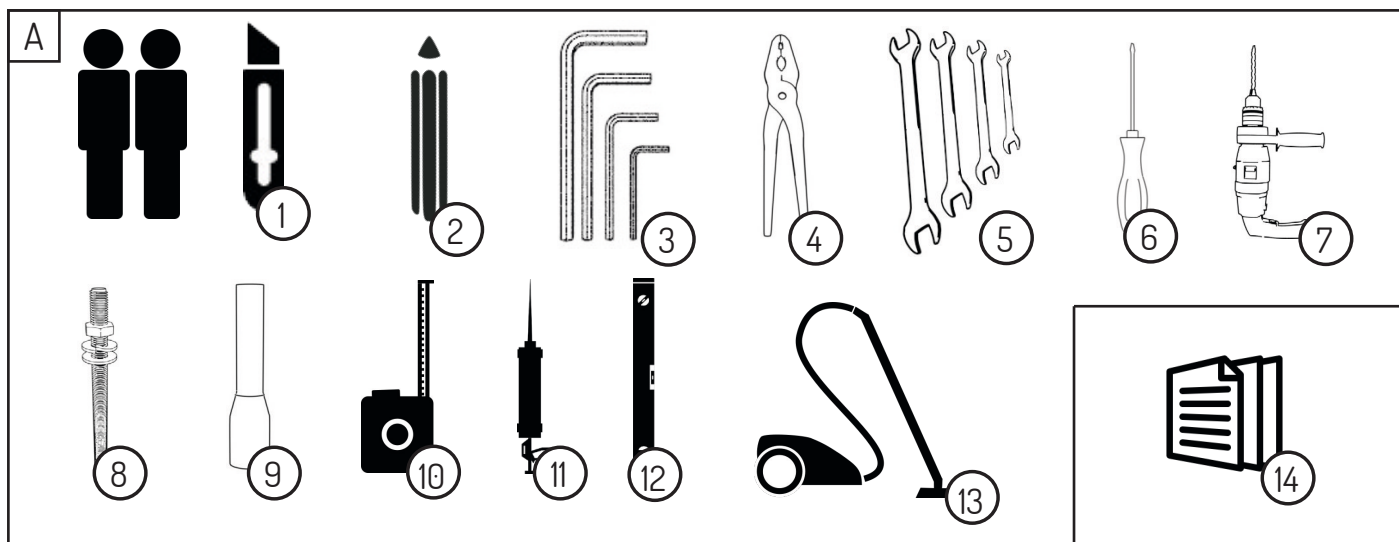
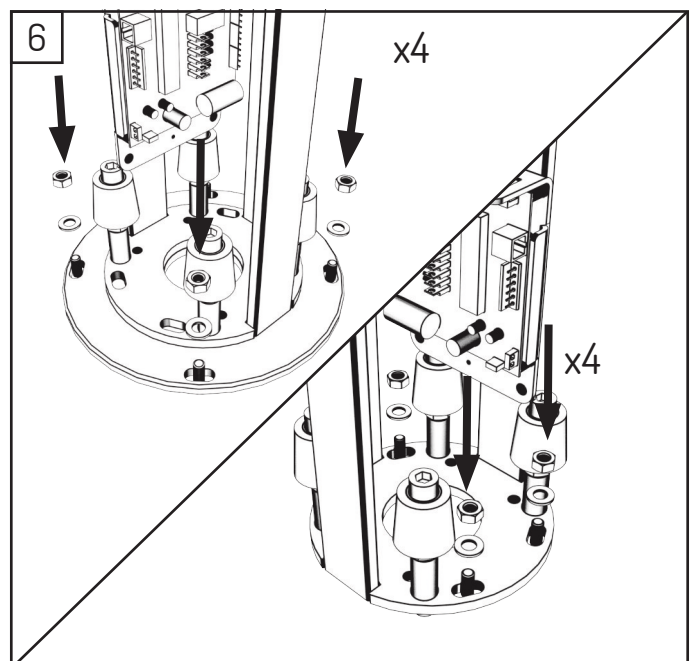
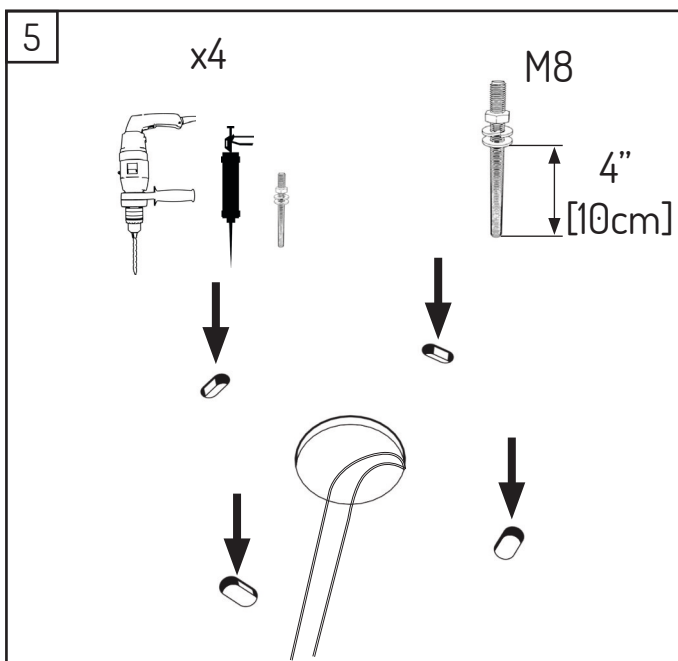
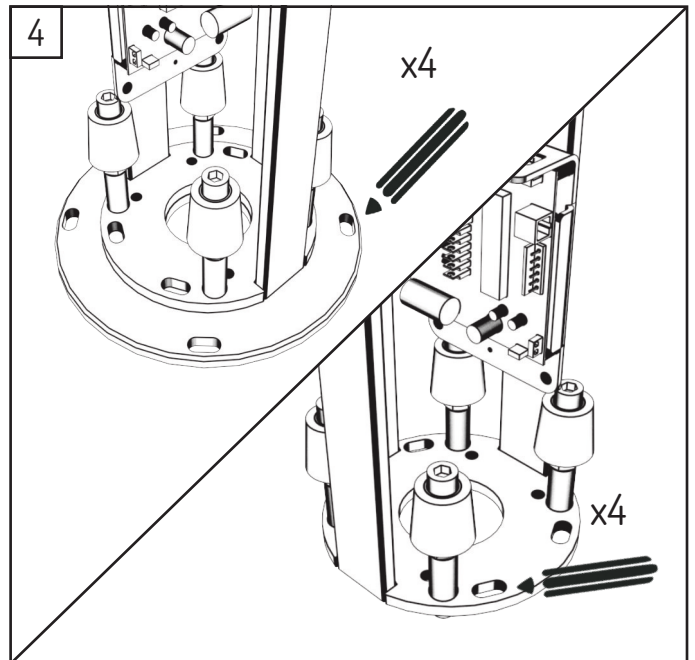
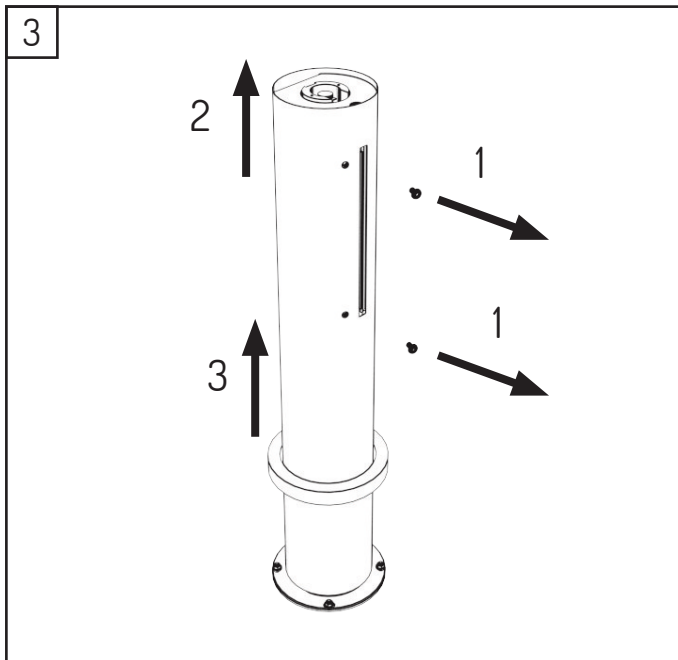
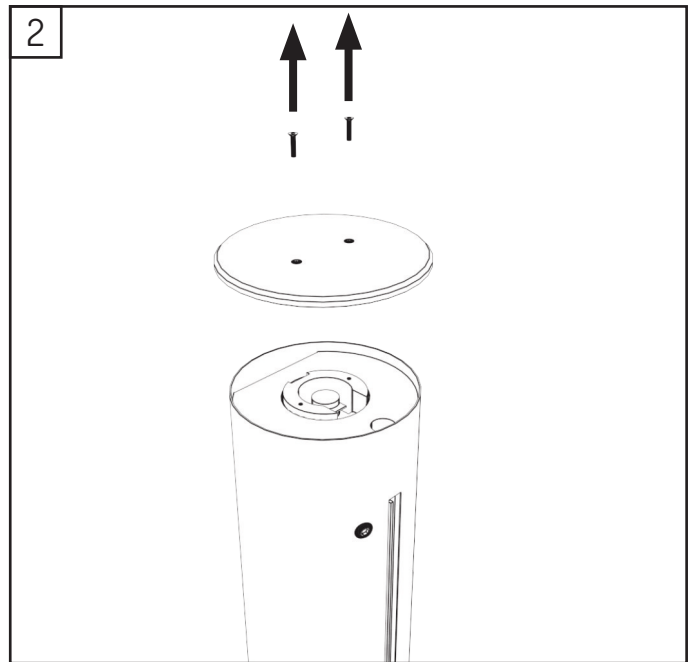
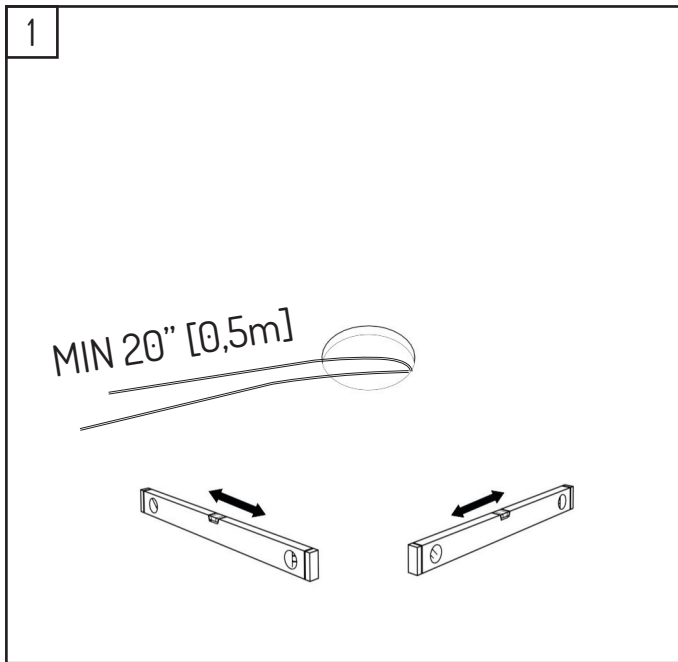
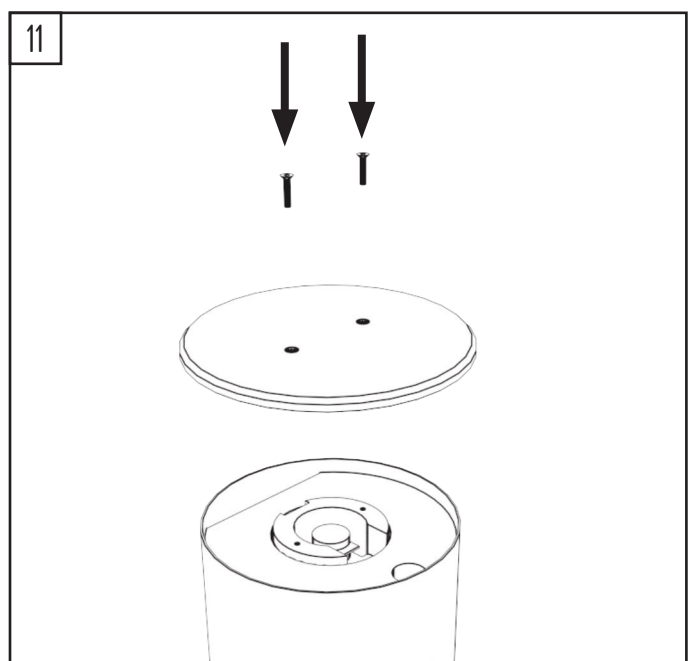
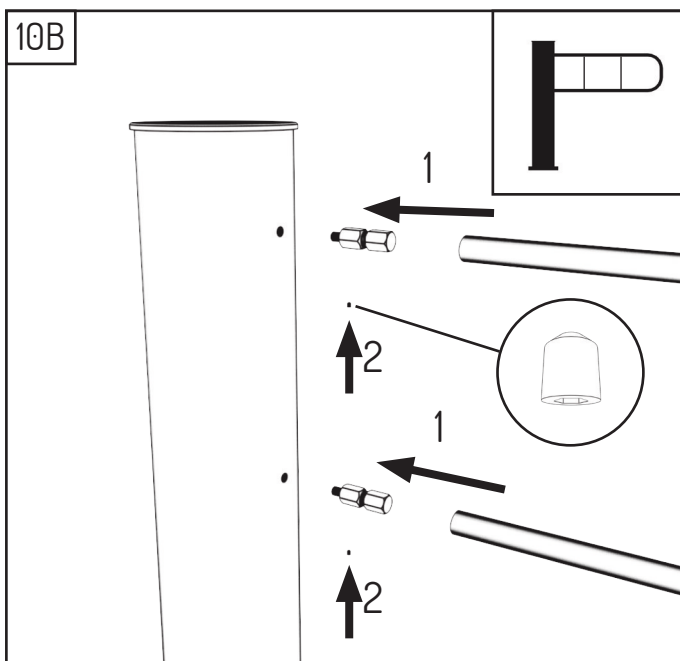
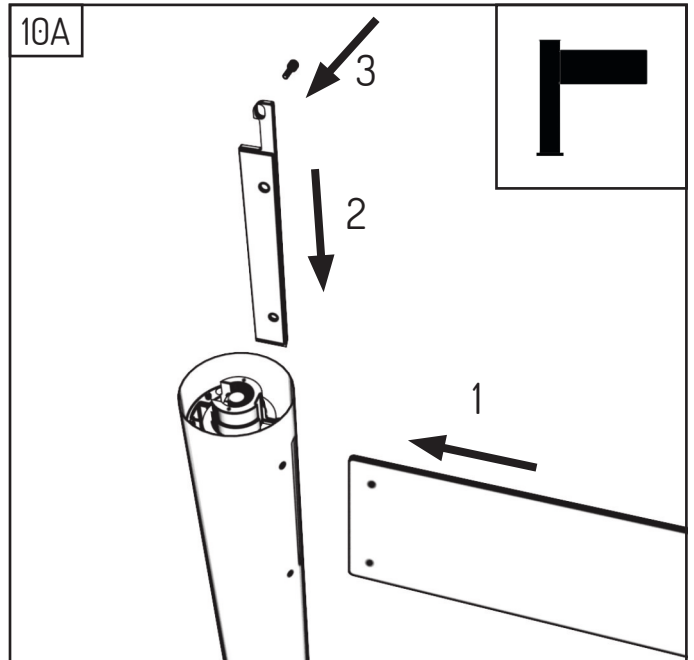


MONTAGE – GR1-A

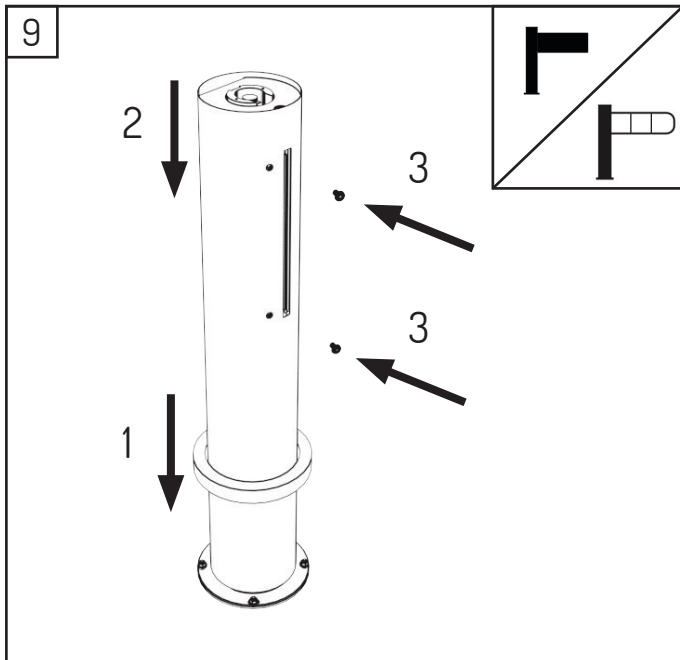

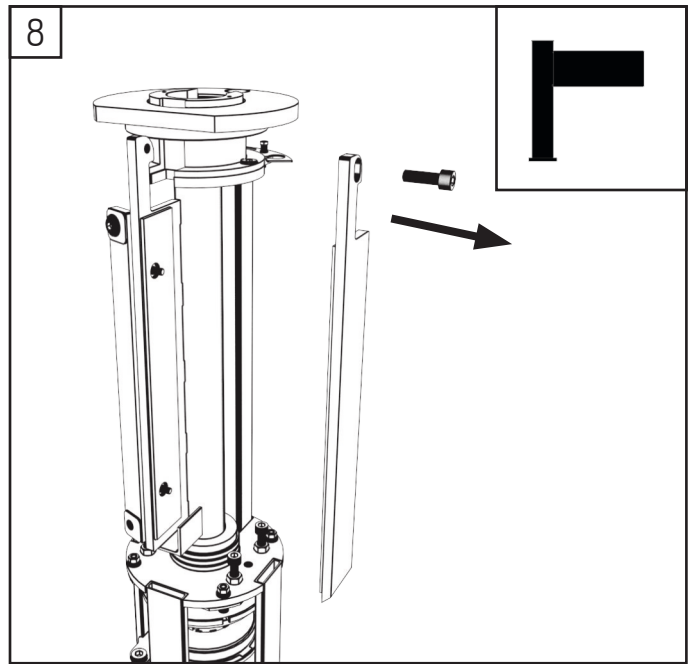

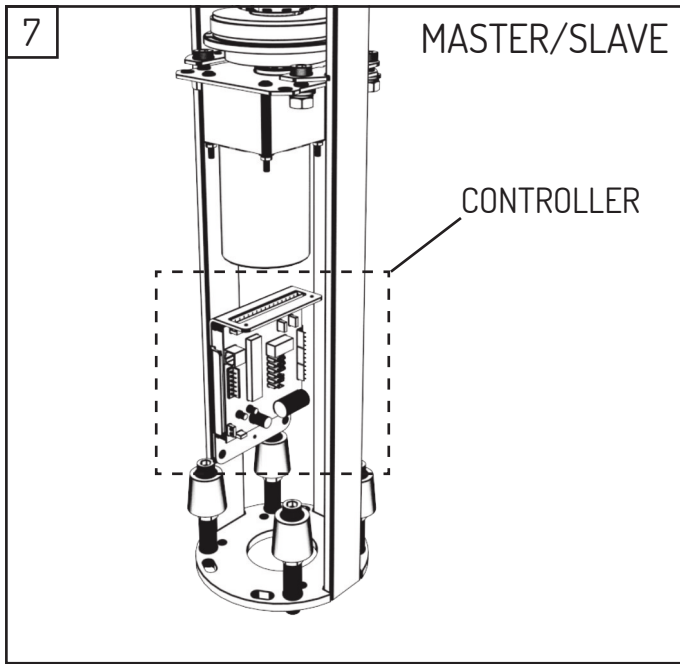



Lees voor de montage de volledige technische en operationele documentatie van het apparaat. Deze korte installatiegids is bedoeld om enkele belangrijke stappen in het installatieproces te illustreren.

A. Basishulpmiddelen en items die nodig zijn bij het installeren van het apparaat *

1. Mes om de verpakking van het apparaat te snijden.
2. Markering voor het markeren van gaten op het oppervlak.
3. Inbussleutel set.
4. Tangen voor elektrische installatie.
5. Set platte sleutels.
6. Platte schroevendraaier.
7. Boor
8. Geplakte ankers (chemisch) – 4 ankers voor elk apparaat.
9. Kabeleindhulzen.
10. Meetlint.
11. Lijmpistool.
12. Waterpas.
13. Stofzuiger.
14. Technische documenten.

* Gereedschappen en objecten die worden vermeld in de punten 1 tot en met 13 maken geen deel uit van het apparaatset.

* Er is één persoon vereist om het apparaat te monteren.

B. Opgegeven versie van het GRI -apparaat met een glazen en metalen arm.

C1. GRI -poorten in het MASTER/SLAVE-synchrone systeem

C2. GRI-poort in een enkel MASTER-systeem

1. Trek de kabels van de grond tot een lengte van min. 0,5 m en het niveau controleren.
2. Twee schroeven losdraaien van de kap en vervolgens verwijderen.
3. Losdraaien van de twee zijschroeven (voor GRI-A-S – glazen arm) en verwijdering van de afdekrozet met de behuizing.
4. Markering op het oppervlak van de plaatsen van bevestiging van de apparaten om gaten te boren.
5. Boor gaten, vul lijm in gaten en plaats ankers in gaten gevuld met lijm in overeenstemming met de instructies van de lijmfabrikant.
Nadat u de lijm in de gaten hebt gevuld, wacht de tijd die door de lijmfabrikant is opgegeven.
6. Draai het anker aan met moeren (een veerring en een sluitring moeten onder de moer worden geplaatst).
7. Plaats van de elektronica in de apparaten.
8. Draai de schroeven los en verwijder de bevestigingsplaat voor het GRI-A-S-apparaat (glazen arm).
9. Plaats de behuizing en de maskeerrozet van het GRI-A-S-apparaat (glazen arm).
- 10A. Voor GRI-A-S (glazen arm) plaatst u het glas in het apparaat via een speciaal gat.
- 10B. Voor GRI-A (metalen arm) zeskant van de armbevestiging vast schroeven en monteer de arm met stelschroeven.
11. Het bovendeksel met twee schroeven vastdraaien.
12. Elektrisch schema.



EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US